

JOSEF STEINER®

Bedienungsanleitung

Akku-Handstaubsauger 18V

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf von diesem Handstaubsauger.
Sie haben sich damit für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden.
Die Bedienung ist einfach und wird Ihnen auf den folgenden Seiten erklärt.





Spezielle Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Verwendungszweck ist in diesem Handbuch beschrieben.



Die Verwendung von Zubehör oder die Durchführung von Vorgängen mit diesem Gerät, die nicht in dieser Bedienungsanleitung empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf.

Dieser Staubsauger ist nicht für Kinder und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen bestimmt. Dieser Staubsauger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, wenn eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person sie überwacht oder sie in den sicheren Betrieb des Staubsaugers eingewiesen hat und sie verstehen die damit verbundenen Gefahren. Andernfalls besteht die Gefahr von Betriebsfehlern und Verletzungen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, dadurch wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Staubsauger spielen. Die Reinigung und Wartung des Staubsaugers durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt



Saugen Sie keine gesundheitsschädlichen Materialien ab, z.B. Staub aus Buchen- oder Eichenholz, Mauerwerksstaub, Asbest. Diese Materialien gelten als krebserregend. Informieren Sie sich über die für Ihr Land geltenden Vorschriften / Gesetze zum Umgang mit gesundheitsgefährdenden Materialien.



Verwenden Sie den Staubsauger nur, wenn Sie alle Funktionen vollständig verstanden haben und ohne Einschränkung ausführen können oder entsprechende Anweisungen erhalten haben. Eine gründliche Einführung reduziert Betriebsfehler und Verletzungen.



Der Staubsauger ist nur zum Staubsaugen trockener Materialien geeignet. Das Eindringen von Flüssigkeiten erhöht das Risiko eines Stromschlags.



Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube und keine Räume mit Explosionsgefahr ab. Stäube können sich entzünden oder explodieren.

- **Entfernen Sie den Akku bevor Sie den Staubsauger reinigen oder warten, Werkzeugeinstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder den Staubsauger aufbewahren.** Diese Sicherheitsmaßnahme verhindert, dass der Staubsauger versehentlich gestartet wird.
- **Sorgen Sie für gute Belüftung am Arbeitsplatz-**
- **Lassen Sie den Staubsauger nur von qualifizierten Fachleuten und nur mit Originalersatzteilen reparieren.** Dies stellt sicher, dass die Sicherheit Ihres Staubsaugers erhalten bleibt.
- **Die Einlassöffnung und die Lüftungsschlitze dürfen nicht geschlossen, abgedeckt oder verstopft sein.** Dies dient dazu, den ordnungsgemäßen Betrieb des Motors sicherzustellen.
- **Das Staubsaugen scharfkantiger Gegenstände wie Glasscherben, Nägel, Steine, Nadeln oder Rasierklingen kann den Filter beschädigen.**
- **Öffnen Sie den Akku nicht. Kurzschlussgefahr.**

Schützen Sie den Akku vor Hitze, z.B. gegen anhaltend intensives Sonnenlicht, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Explosionsgefahr!

Bildbeschreibung

1	Ein- und Ausschalter	7	Adapter
2	Gerät	8	Filter
3	Entriegelungsknopf	9	Bodenbürste
4	Weiche Bürste	10	Verlängerungsrohr
5	Bürste	11	Düse
6	Schmutzbehälter	12	LED Licht

Verwendung Ihres Handstaubsaugers

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von Flüssigkeiten oder anderen Materialien, die sich entzünden könnten.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Verhindern Sie, dass nasse Flüssigkeiten in den Motor gelangen
 - a) Drehen Sie das Gerät um oder zur Seite
 - b) Richten Sie die Düse nach oben
 - c) Schütteln Sie das Gerät übermäßig
- Verschüttungen sofort leeren
Stellen Sie vor dem Staubsaugen sicher, dass der Filter richtig eingebaut ist. Verwenden Sie nur einen unbeschädigten Filter (keine Risse, kleine Löcher usw.). Ersetzen Sie einen beschädigten Filter sofort.

Ein- und Ausschalten

Um Energie zu sparen, schalten Sie den Staubsauger nur bei Verwendung ein.

Um den Staubsauger einzuschalten, bewegen Sie den Ein / Aus-Schalter (1) nach vorne (Richtung EIN).

Um den Staubsauger auszuschalten, bewegen Sie den Ein / Aus-Schalter (1) nach hinten (Richtung AUS).

Wartungs- und Serviceanweisungen

Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Staubsauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder den Staubsauger aufbewahren. Durch diese Maßnahme wird verhindert, dass der Staubsauger versehentlich angeschlossen wird.

Halten Sie den Staubsauger und die Netzbelüftung immer sauber, damit Sie effektiv und sicher arbeiten können.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Staubsaugers von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.
- Wischen Sie verschmutzte Ladekontakte mit einem trockenen Tuch ab.



Warnung! Reinigen Sie den Filter regelmäßig.

Schmutzbehälter und Filter reinigen

Der Filter (8) ist wiederverwendbar und sollte regelmäßig gereinigt werden

- Leeren Sie den Schmutzbehälter (6) wie oben beschrieben.
- Bürsten Sie Staub von den Filtern
- Waschen Sie die Filter mit warmen Seifenwasser. Bei Bedarf kann die Tasse auch gewaschen werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass der Schmutzbehälter und die Filter trocken sind.
- Stecken Sie den Filter wieder ein und setzen Sie den Schmutzbehälter auf den Staubsauger
- Stellen Sie sicher, dass die Schlüssel einrasten.



Warnung! Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter. Eine optimale Staubsammlung wird nur mit einem sauberen Filter und einem leeren Schmutzbehälter erreicht.

Austauschen der Filter

Der Filter sollte alle 6 bis 9 Monate getauscht werden. Bei Verschleiß oder Beschädigung sollte er ebenfalls getauscht werden.

Nach Gebrauch:

- Leeren und reinigen Sie die Schüssel immer, nachdem Sie gesaugt haben. Lagern Sie das Gerät sauber.
- Bei Nichtgebrauch sollte das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Kinder sollten keinen Zugang zu gelagerten Geräten haben.


Schmutzbehälter leeren

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf (3) und entfernen Sie den Schmutzbehälter.
- Entfernen Sie den Filter (8).
- Leeren Sie den Schmutzbehälter (6)
- Setzen Sie den Filter (8) wieder ein.
- Setzen Sie den Schmutzbehälter wieder auf das Gerät. Stellen Sie sicher, dass er auch einrastet.


Reinigung

Für eine optimale Leistung muss nach jedem Gebrauch der Schmutzbehälter entleert und der Filter gereinigt werden.


1. Halten Sie die Entriegelungstaste des Schmutzbehälters gedrückt

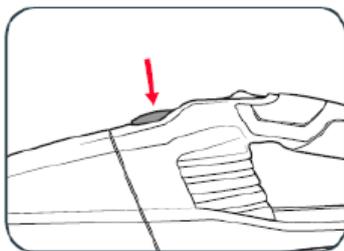


2. Entfernen Sie den Schmutzbehälter, indem Sie die Oberseite des Behälters vom Vakuumgehäuse wegziehen.

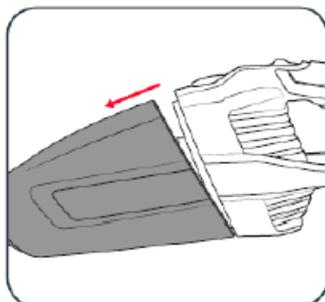


3. Ziehen Sie den Filter aus dem Schmutzbehälter heraus. Entfernen Sie die Rückstände und spülen Sie den Filter mit kaltem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

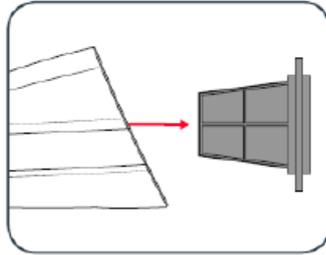

4. Setzen Sie den Filter wieder in den Schmutzbehälter ein und den Schmutzbehälter befestigen Sie indem zuerst die Unterkante auf die Aussparung gesetzt wird und dann die Oberseite hineingeschoben wird, bis sie einrastet.

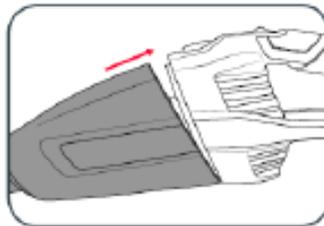

5. Bewegen Sie den Staubsauger langsam, damit der Staub/Schmutz entfernt wird.

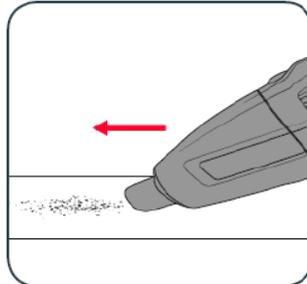

Spezifikationen

Eingangsspannung	18 V
Kapazität	600 ml
Max. Saugleistung	3.6 kPa
Leerlaufdrehzahl	18 000 o/min

Entsorgung und Schutz der Umwelt



Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät. Das Gerät, der Akku, das Zubehör und die Verpackung gehören nicht zum Hausmüll.



Entsorgen Sie Akkus nicht im Hausmüll, Feuer (Explosionsgefahr) oder Wasser. Beschädigte Akkus können die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen, wenn giftige Dämpfe oder Flüssigkeiten austreten.