


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Josef Steiner Produkts!

Montage des Schneepflugs:

1. Befestigen Sie den Schneepflug beidseitig mit Stiften an den Verlängerungsplatten auf beiden Seiten des Geräts.
2. Befestigen Sie den Schneepflugmotor mit Schrauben mittig am Schneepflug und mittig am vorderen Stoßfänger des Geräts.
3. Stecken Sie den Stecker des Schneepflugmotors in die dafür vorgesehene Buchse am Gerät.
4. Schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie die Taste zur Höhenverstellung, um die Schneepflughöhe anzupassen.

1. Befestigen Sie die beiden Seiten der Schneeschaufel mit Stiften an den verlängerten Platten auf beiden Seiten der Maschine.

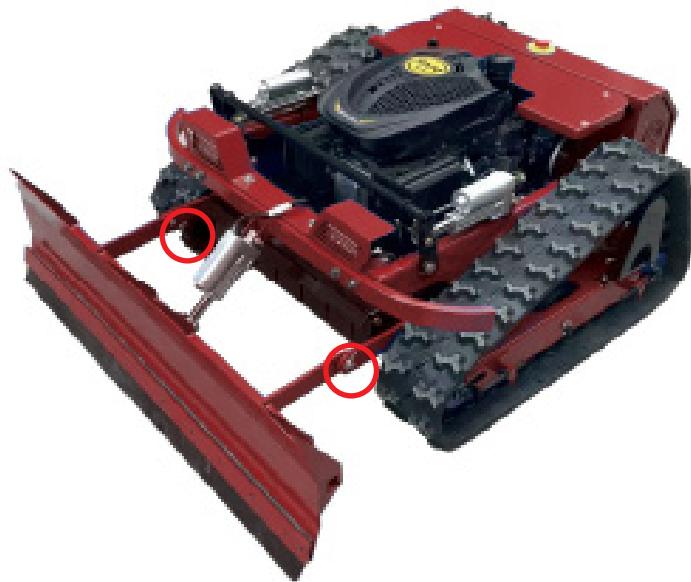

2. Befestigen Sie den Schaufelmotor mit Schrauben in der Mitte der Schaufel und in der Mitte des vorderen Rahmens der Maschine.



3. Stecken Sie den Stecker des Schneeschaufelmotors in die dafür vorgesehene Steckdose an der Maschine.

