


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.

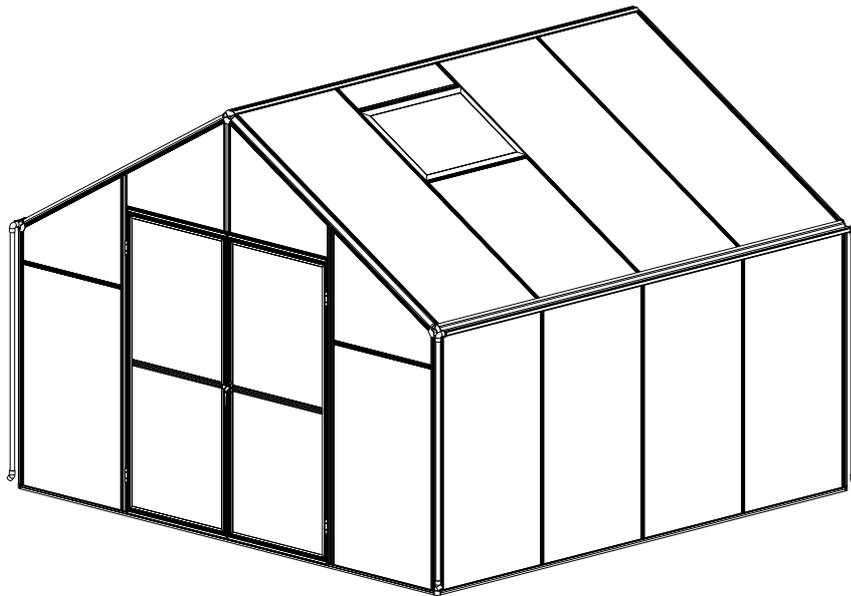

Modell: Rosmarin - GE1404

Produktabmessungen(LxWxH): 336 x 335 x 253 cm


Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Art.Nr.	Produktabmessungen (LxWxH)	Teilleiste				
		Basis			Erweiterung	
		ALU. Nr.1	ALU. Nr.2	PC/Glas Nr.1	ALU. Nr.3	PC/Glas Nr.2
GE1404	336x335x253CM	1Karton	1Karton	1Karton		
GE1406	500x335x253CM	1Karton	1Karton	1Karton	1Karton	1Karton
GE1408	666x335x253CM	1Karton	1Karton	1Karton	2Karton	2Karton
GE1410	831x335x253CM	1Karton	1Karton	1Karton	3Karton	3Karton
etc.		etc.	etc.	etc.	etc.	etc.







Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass das Gewächshaus von mindestens zwei Personen zusammengebaut werden muss.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesen Metallteilen. Bitte tragen Sie bei der Montage Handschuhe, Sicherheitsschuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. NICHT auf das Dach steigen. Schwere Gegenstände sollten nicht an das Gewächshaus angelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Zu hohe Schneelast kann das Dach beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunter liegende Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackierung zerkratzt wird.
7. Wenn das Gewächshaus gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel welche das Gewächshaus beschädigen könnten.

Mitgeliefertes Werkzeug:

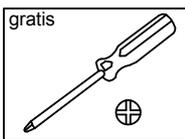

Benötigtes Werkzeug:

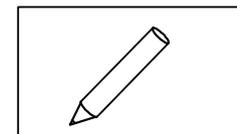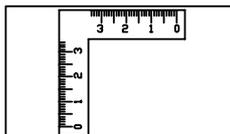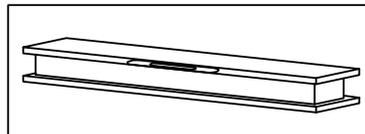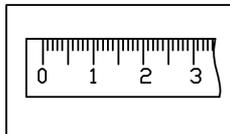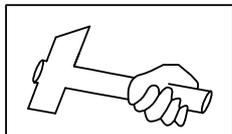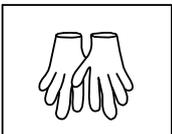

Montage muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden




WICHTIG:



Die Gummidichtung ist NUR für Glasscheiben vorgesehen.

Funktionen und Merkmale:

1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern weist dieses neue Produkt viele signifikante Verbesserungen auf. Der Aluminiumrahmen mit Hohlkastenprofil ist viel stärker als andere Gewächshäuser und hält einem viel höheren Druck stand.

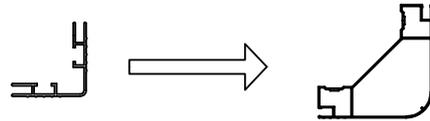


2. Grundankerhalterungen werden standardmäßig mit Schlagankern geliefert, um eine sichere Befestigung auf Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen verwenden, um sie mit Holzschrauben (werden nicht mitgeliefert) in einem Holzsockel zu befestigen oder mit Stahlstangen (werden nicht mitgeliefert) im Rasen.

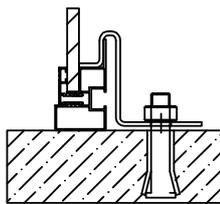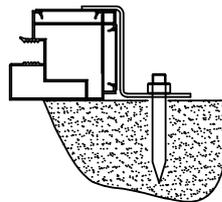Schlaganker
in Beton


Stahlstange/Rasenfläche

3. Unsere einzigartigen Rahmenverbinder garantieren viel stärkere Verbindungen als herkömmliche Gewächshäuser.


4. Die starken zweiteiligen Dachvorsprungsbalken mit integrierter Rinne und Fallrohr gehören ebenfalls zum Standard. Damit können Sie Regenwasser sammeln.

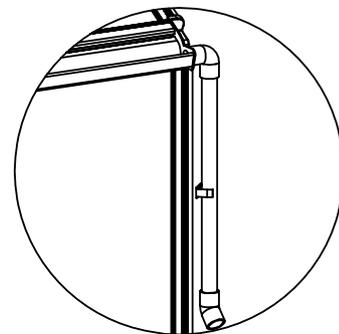

5. Manuelle Fenstergriffe sind standardmäßig bei den Dachlüftungsöffnungen enthalten. Bei Bedarf sind automatische Öffner als kostengünstige Sonderausstattung erhältlich.

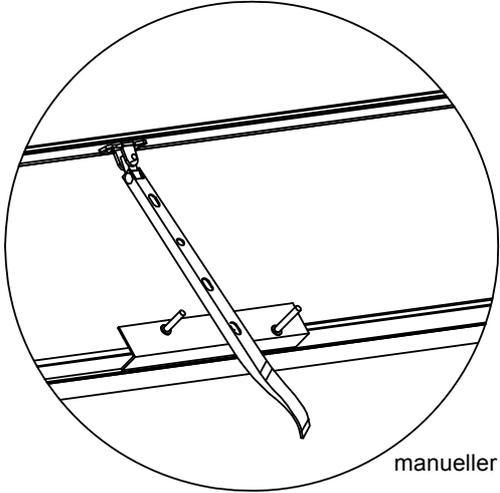


manueller Öffner

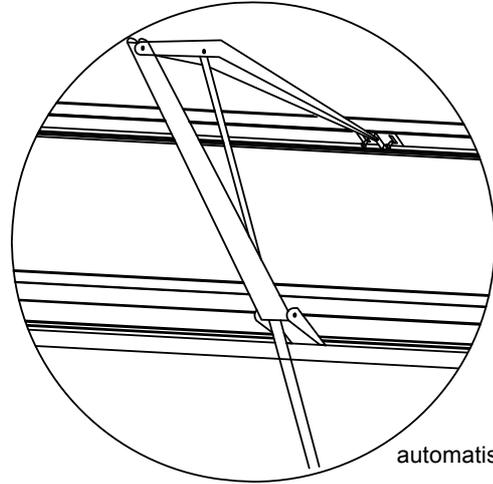

automatischer Öffner

6. Entfernen Sie vor dem Einlegen etwa 5 cm Folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

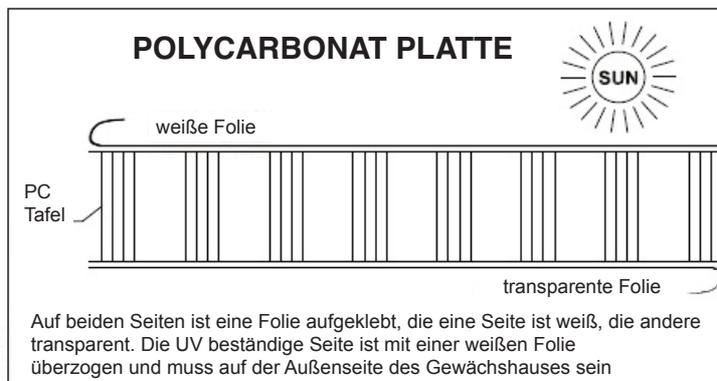


7. Es wird ein Akkuschauber empfohlen

Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben, um starke Verbindungen zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, haben die Schrauben ein eigenes Gewinde. Das Einschrauben von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben. Daher wird ein Akkuschauber empfohlen.

GE1404 (ALU Box Nr. 1)


Teil	Nr	Stück
	L01C	2
	L01D	2
	L03C	1
	L03E	1
	L03F	1
	L05A	5
	L06A	1
	L07A	2
	L08A	4
	L09A	2
	L20A	1
	L20B	1

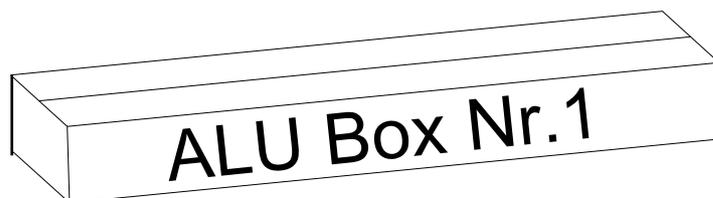

GE1404 (ALU Box Nr. 2)

Teil	Nr	Stück
	L01A	1
	L01B	1
	L01E	1
	L01F	1
	L02E	6
	L02F	2
	L03A	6
	L03B	6
	L03D	1
	L04A	1
	L05D	2

beigelegtes
Werkzeug

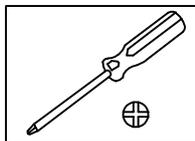

Teil	Nr	Stück
	A51	4
	J38	4
	J37R	2
	J37L	2
	J36	2
	J94	4
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	D48	6
	D49	8
	D22	14
	A01	2
	A03	2
	D115	2
	D45	8
	D46	8
	H43	8
	D50	4
	D51	1
	S26 M5X12	172
	S27 M5X12	24
	S08 M8X60	14
	Z08 M4.2X16	164
	Z02 Ø4X16D	8
	Z17 M5X12	8
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6

Fenstermontage x 2


Teil	Nr	Stück
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11	2
	L15A	2

Türmontage

Teil	Nr	Stück
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4

Dachfirst Montage
Bitte Seite 28 überspringen falls
nicht erforderlich

Teil	Nr	Stück
	L26A	4
	B01	16
	B02	12
	B03	8
	Z08 M4.2X16	12

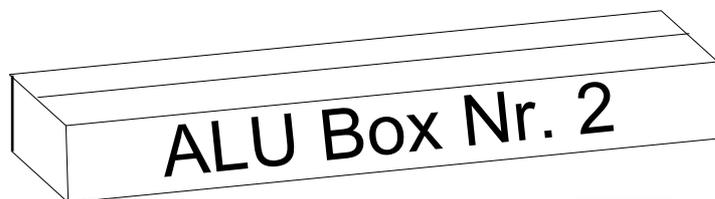

GE1404 (PC / Glas Nr. 1)



Teil	Nr	Stück
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	6
	Y6	8
	Y7	6
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	4

Teil	Nr	Stück
	J107	135M

Gummidichtung für Wände und Dach (nur für Glasscheiben vorgesehen)

Teil	Nr	Stück
	J107	94.5M

Gummidichtung für Wände (nur für Glasscheiben vorgesehen)

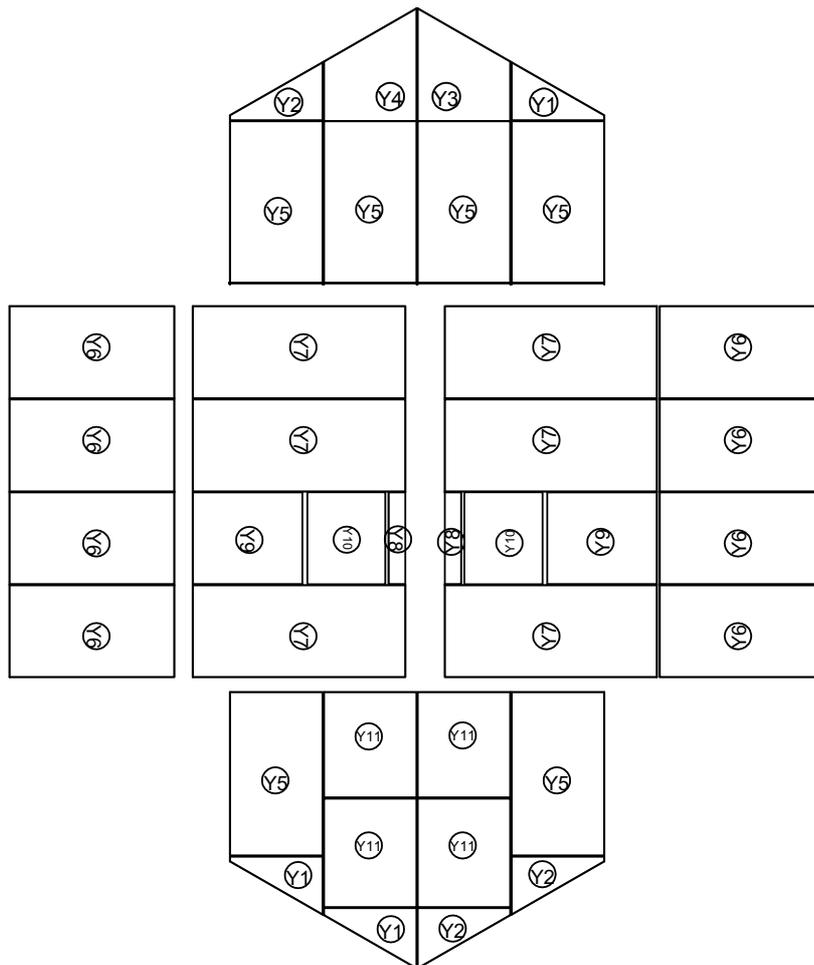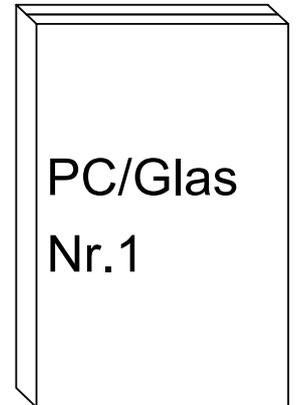

GE140-2EXT. (ALU Box Nr. 3)


Teil	Nr	Stück
	L02F	2
	L03A	2
	L03B	2
	L05C	4
	L05E	3
	L06C	1
	L07C	2
	L08C	2
	L09C	2
	L10A	2
	L10B	2
	L30A	2
	L30B	2
	D48	6
	D49	8
	D22	4
	A01	2
	D27	1
	A03	2
	D25	2
	D115	2
	S26	72
	M5X12	
	S08	4
	M8X60	
	S05	28
	M6X12	
	M03	28
	M6	
	Z08	74
	M4.2X16	
	Z02	4
	Ø4X16D	
	H33	2

Dachfirst Montage
Bitte Seite 2 überspringen falls
nicht erforderlich

Teil	Nr	Stück
	L26B	2
	B01	8
	B02	6
	B03	2
	Z08 M4.2X16	4

Fenstermontage x 2

Teil	Nr	Stück
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	D46	8
	H43	8
	L11	2
	L15A	2

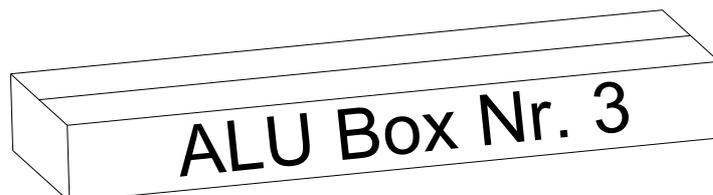

GE140-2EXT. (PC/Glas Box Nr. 2)



Teil	Nr	Stück
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2

Teil	Nr	Stück
	J107	40.4M

Gummidichtung für Wände und Dach (nur für Glasscheiben vorgesehen)


Teil	Nr	Stück
	J107	15.3M

Gummidichtung für Wände (nur für Glasscheiben vorgesehen)

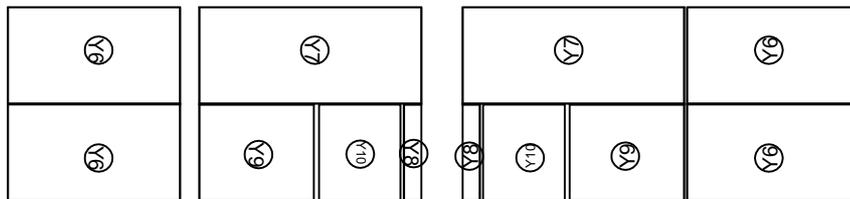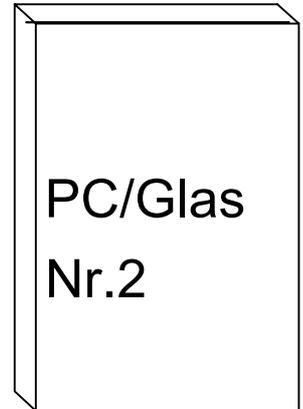


Teil	Nr	Stück
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1




Fenstermontage

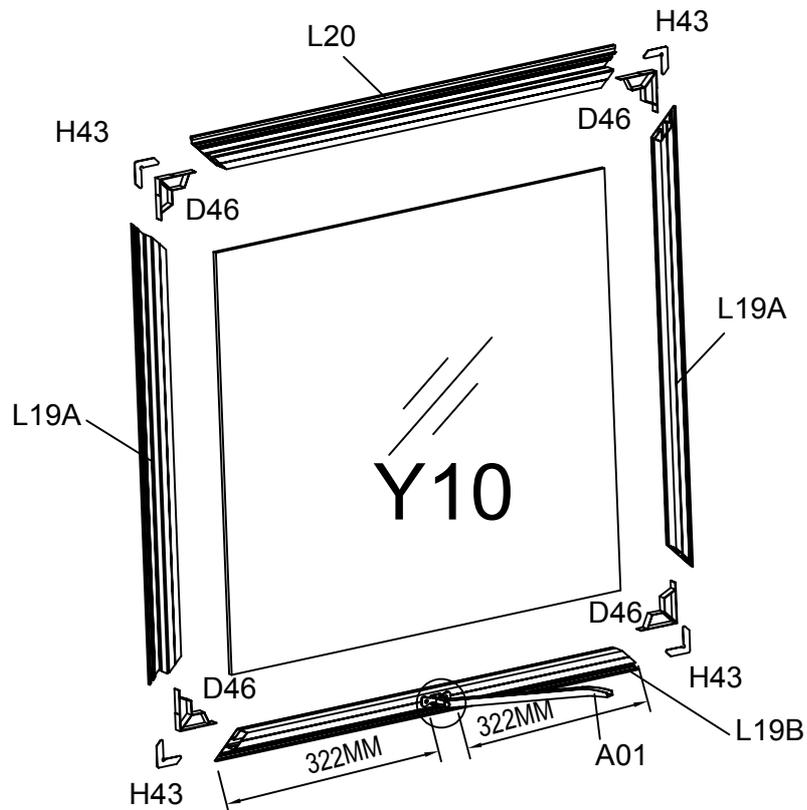

Montieren Sie den Fensterarm A01 in der Mitte von L19B, 322 mm von jedem Ende entfernt.

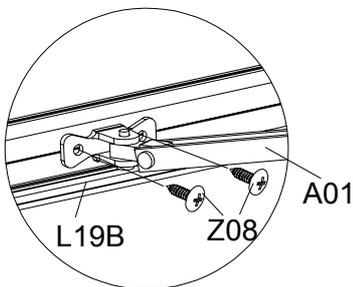

Stecken Sie die Halterung H43 und den Stecker D46 in den Aluminiumschlitz und das Aluminiumrohr von L19A, L19B und L20.

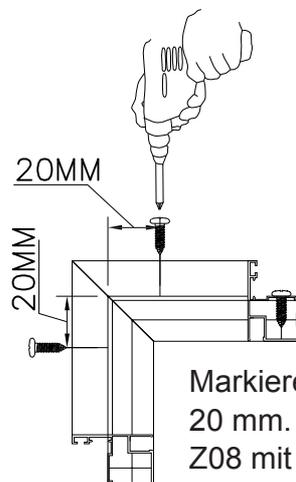
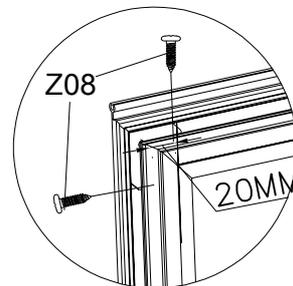
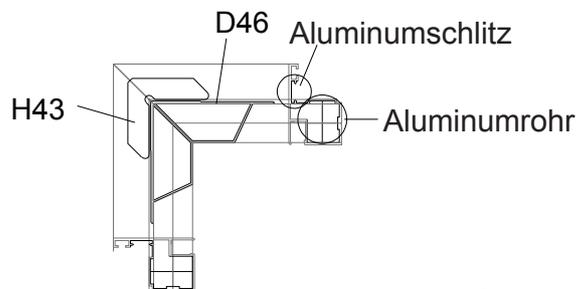


Markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 mm. Zuletzt befestigen Sie sie mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber.



* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelne Profilen keine Lücken bestehen.

Teil	Nr	Stück
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

Teil	Nr	Stück
	J107	2.65M

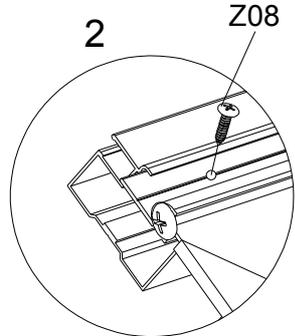
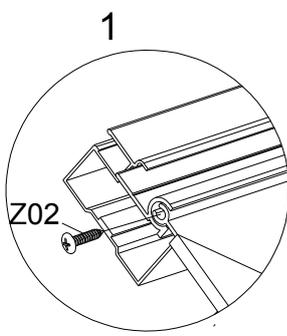
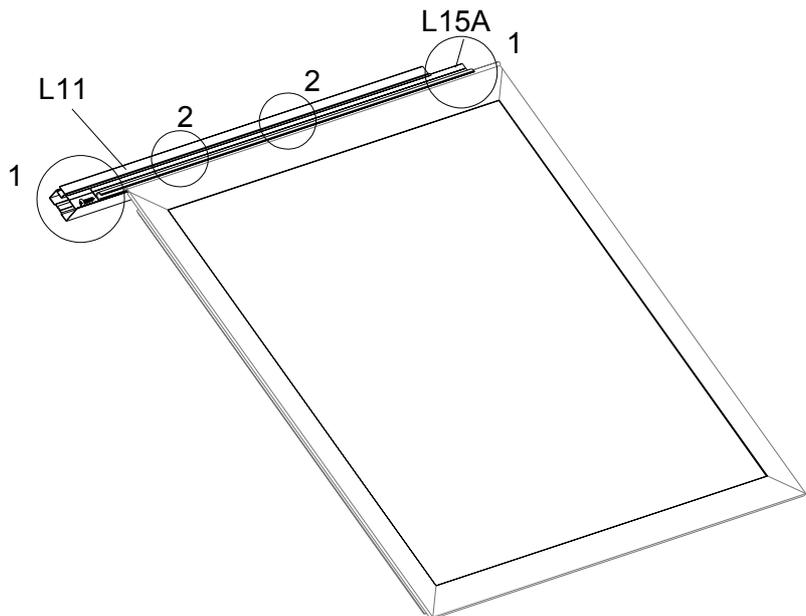


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

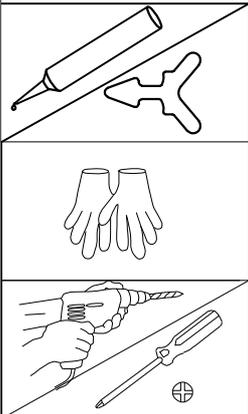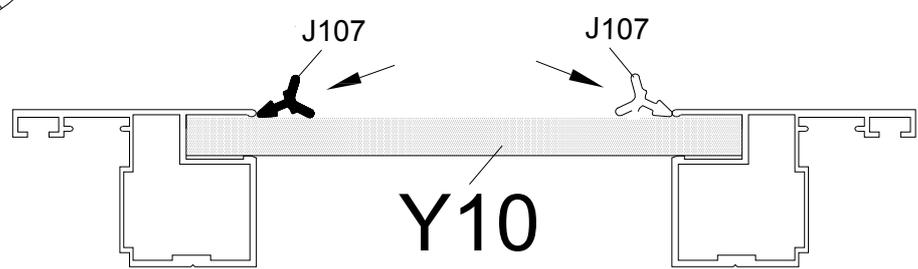



Teil.	Nr	Stück
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26	10
	M5X12	
	Z08	32
	M4.2X16	
	S05	6
	M6X12	
	M03	6
	M6	
	Y11	4

Montage - linke Tür

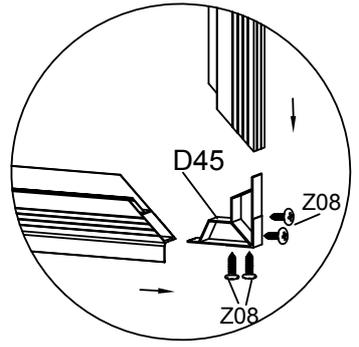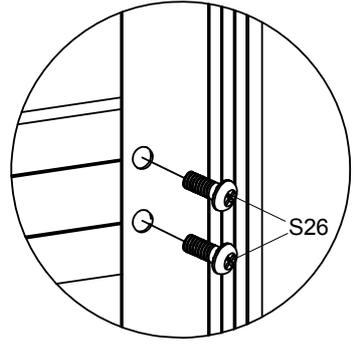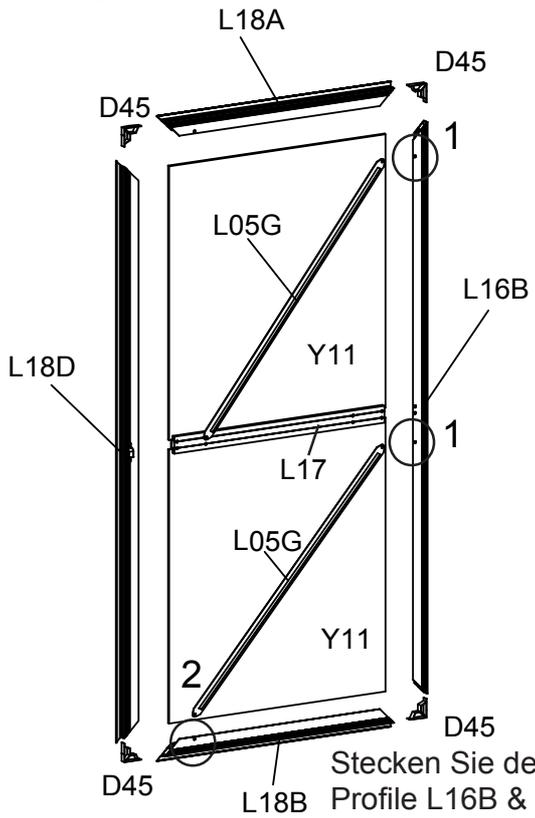




Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16B & L18A & L18B & L18D und markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm. Zuletzt mit den Schrauben Z08 befestigen (mit dem Akkuschauber)

* Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelne Profilen keine Lücken bestehen.


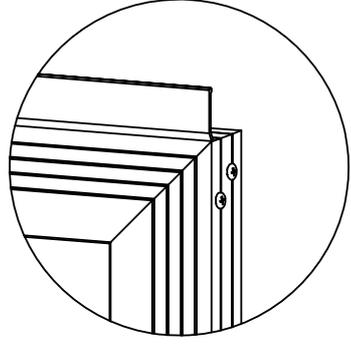
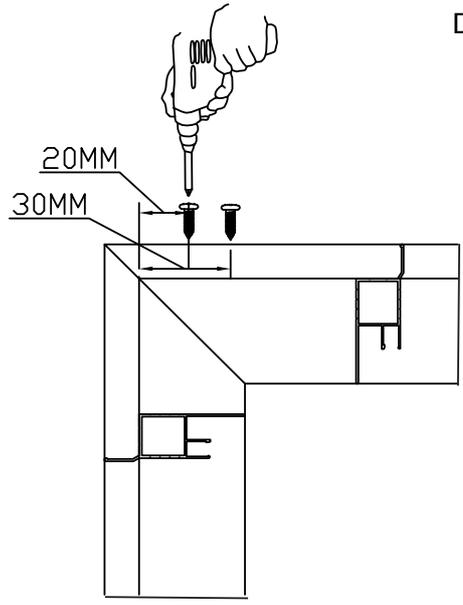










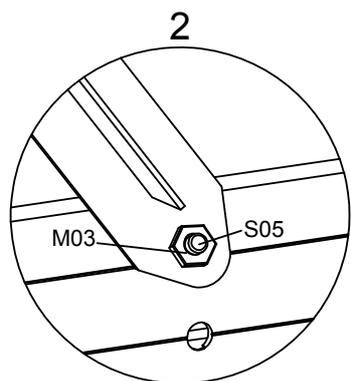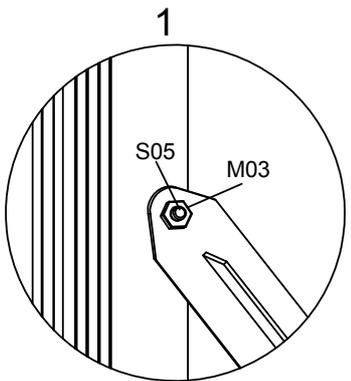
Montage - rechte Tür

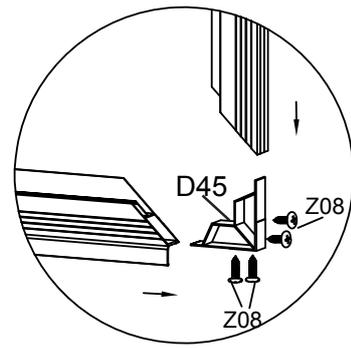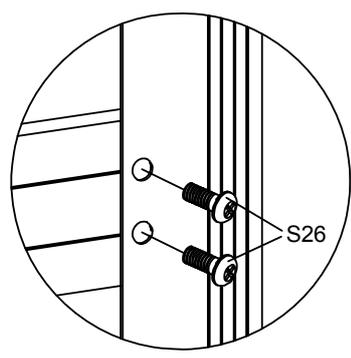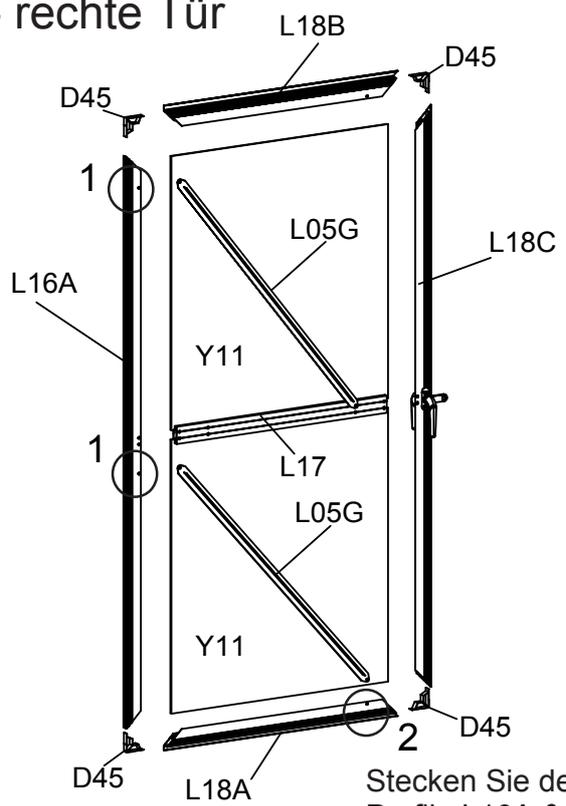


Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16A & L18A & L18B & L18C und markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 mm. Zuletzt mit den Schrauben Z08 befestigen (mit dem Akkuschauber)
 * Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelne Profilen keine Lücken bestehen.

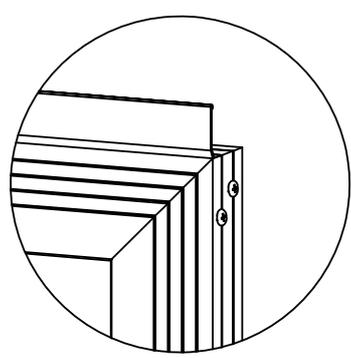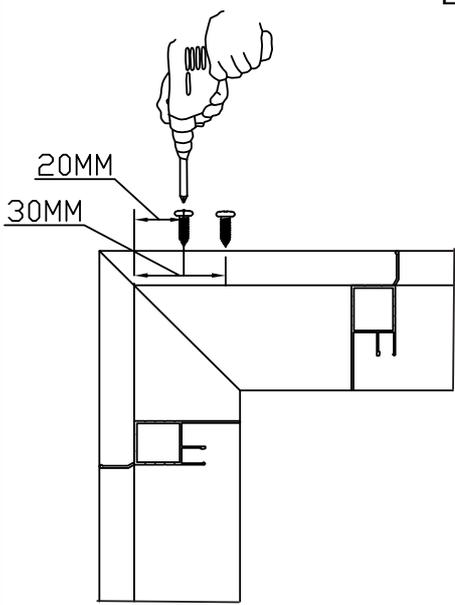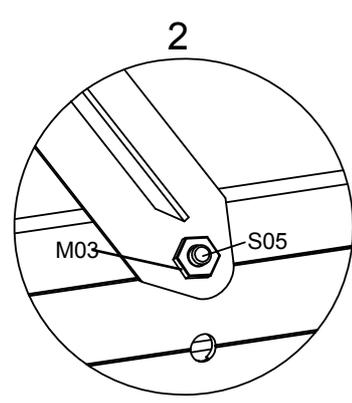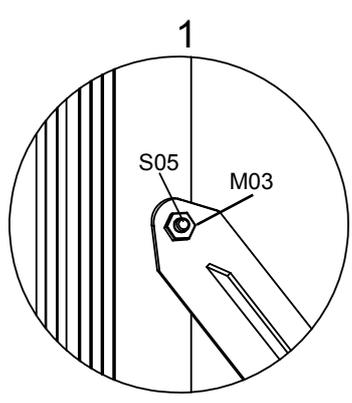



Teil	Nr	Stück
	J107	12.2M

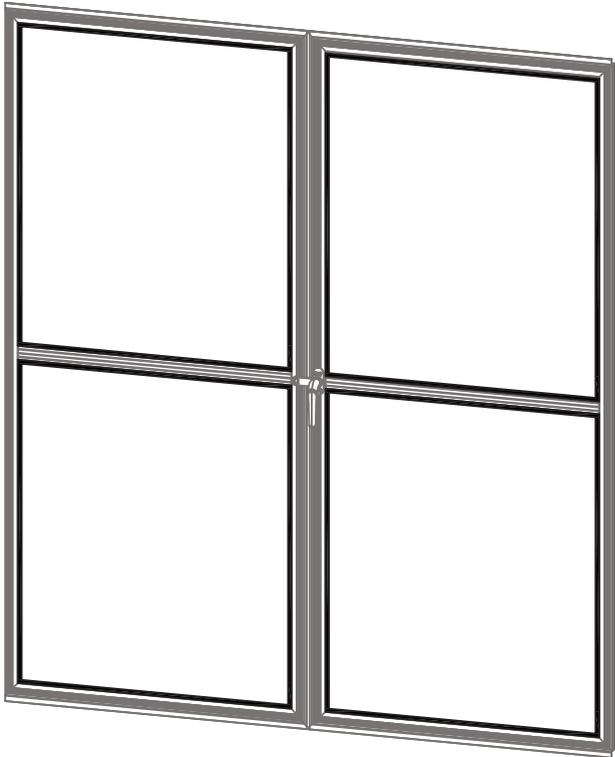


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).


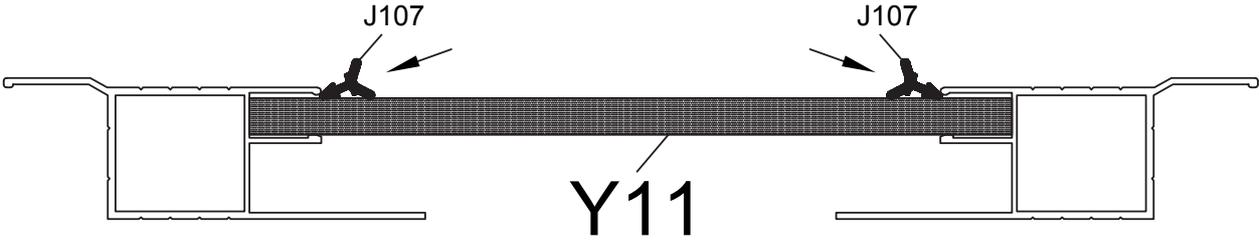


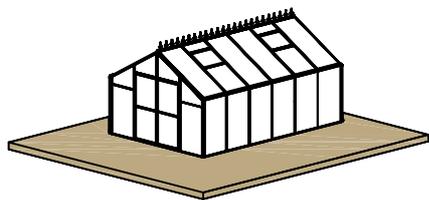



Es ist wichtig, dass die Maße $a + b$ gleich sind, um sicherzustellen, dass das Fundament quadratisch ist. ✓

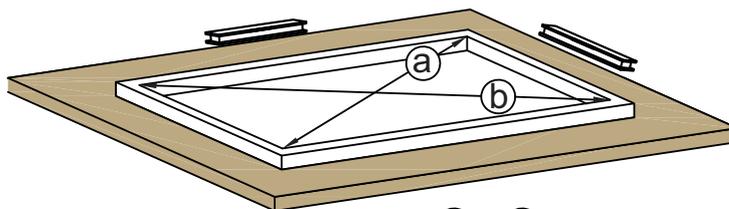


$a = b$

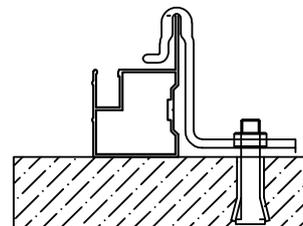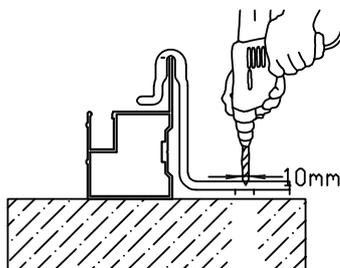


**Schlaganker /
Betonboden**

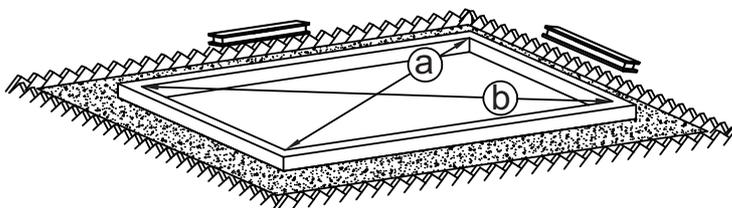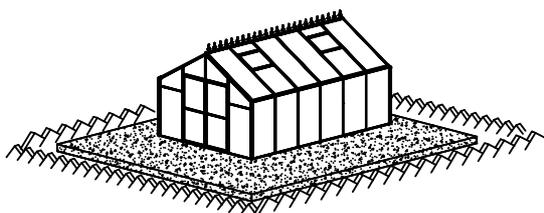

$a = b$

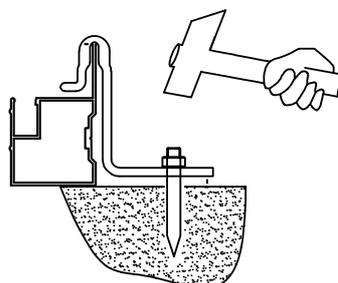


Stahlstange

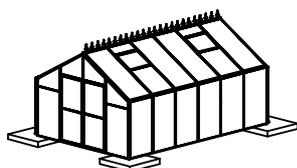


Nur Eckfundamente reichen nicht aus!



Teil	Nr	Stück
	D22	18
	S08 M8X60	18

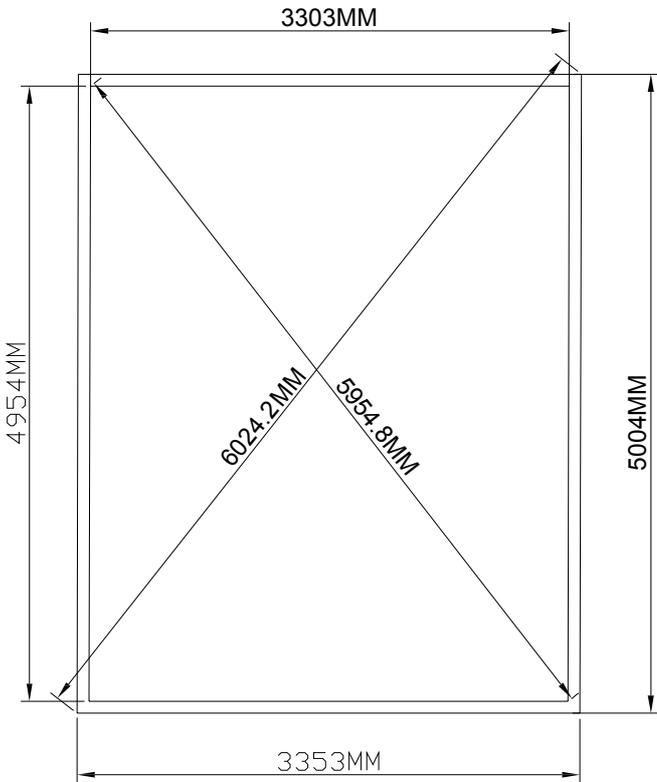


Tür

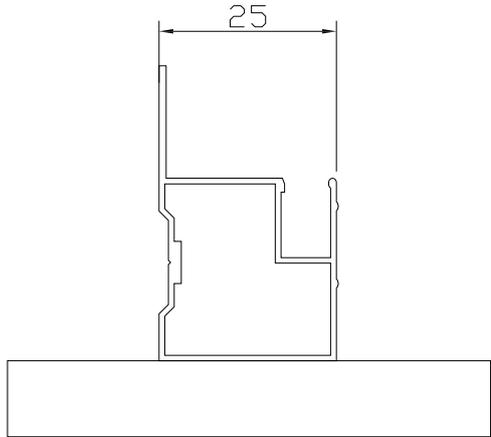

Montage der Schlaganker

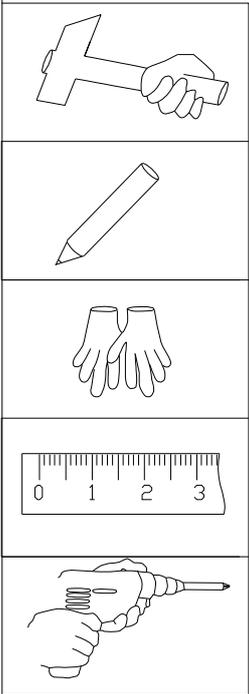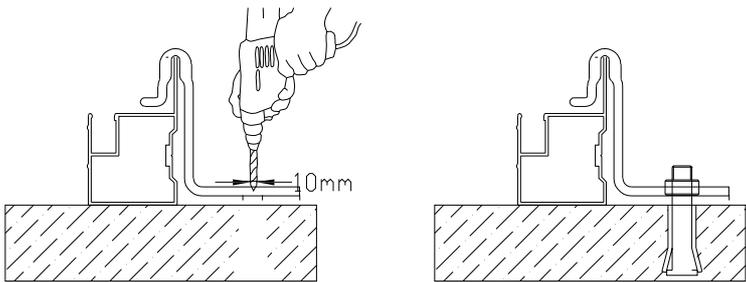


* Diese Grafik zeigt die Positionierung von den Montagewinkeln D22.

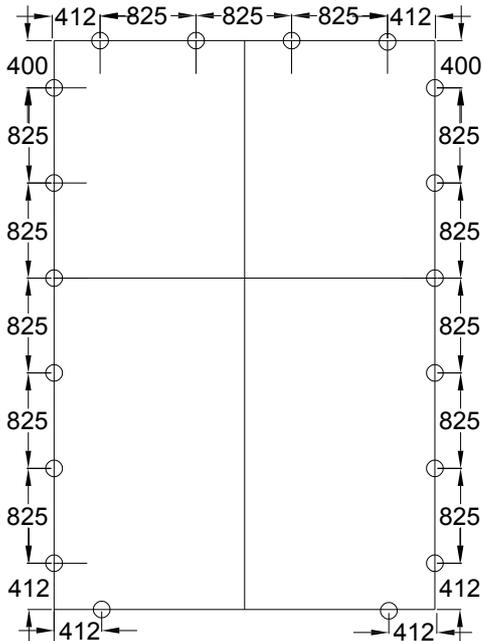


Tür

GE1406 (GE1404+2 Montage Erweiterung)

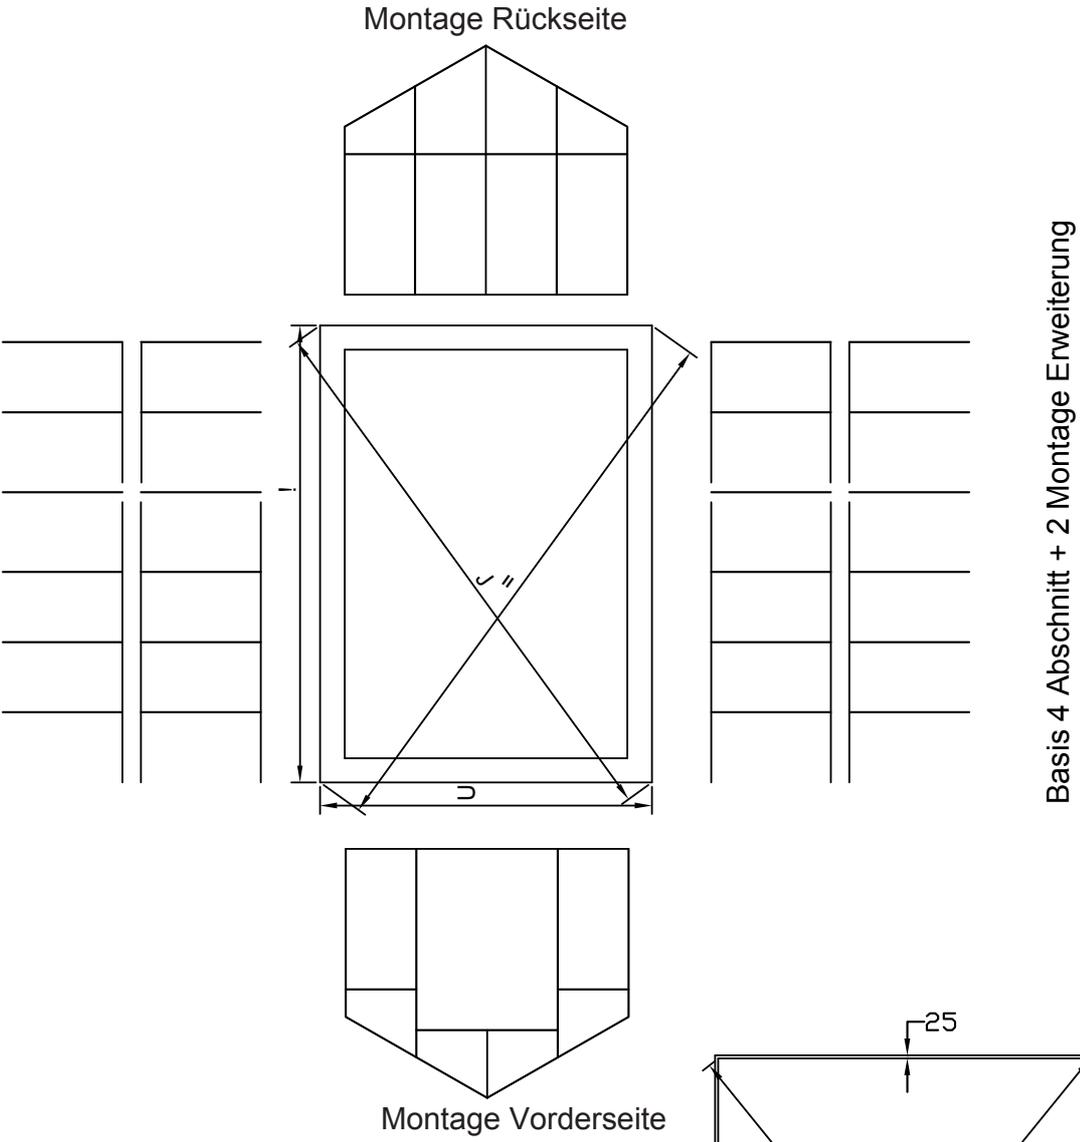

* Das Basismodell GE1404 kann problemlos erweitert werden, indem jeweils 2 Verlängerungsbaugruppen für eine längere Größe hinzugefügt werden.

Art.Nr.	GE1404	GE1406	GE1408	GE1410	etc.
W(mm)	3353.6	3353.6	3353.6	3353.6	
L (mm)	3353.6	5004.4	6655.2	8306	
a=b(mm)	4742.7	6024.2	7452.4	8957.5	
a1=b1 (mm)	4672	5954.8	7388.3	8892.4	

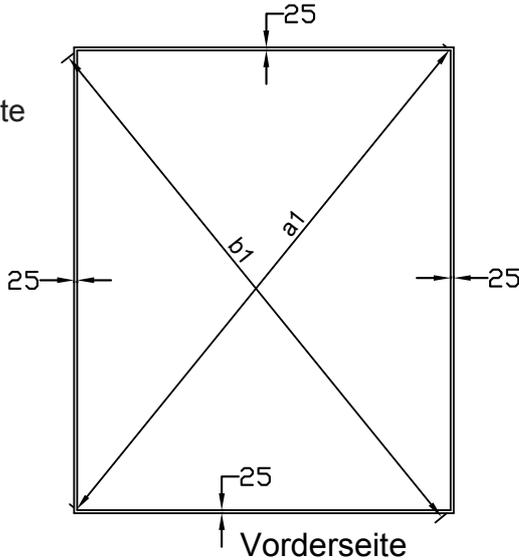


*W= Außenbreite der Basisprofile
 L= Außenlänge der Basisprofile
 a=b= Außendiagonale der Grundprofile
 a1=b1= Innendiagonale der Grundprofile



Teil	Nr	Stück
	L08A	4
	L08C	2
	L01A	1
	L01B	1
	L01E	1
	L01F	1
	J38	4
	S26 M5X12	8

Wichtig:

Die folgenden Schritte beschreiben die Montage von GE1406 (GE1404 + 2 Erweiterungssets). Ignorieren Sie daher bitte das untere Profil L08C, wenn Sie nur das Basismodell GE1404 gekauft haben. Außerdem werden mehr L08C benötigt, um L08A anzuschließen, wenn ein längeres Gewächshaus montiert wird.

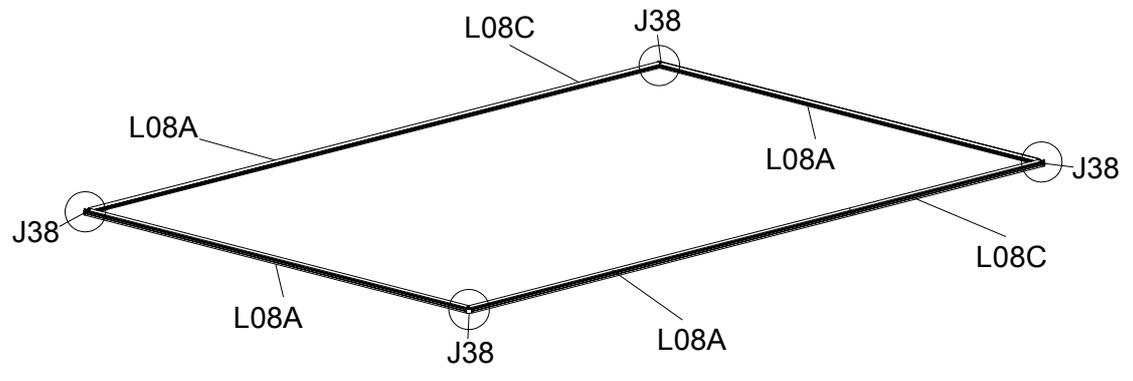


Setzen Sie den J38 wie gezeigt in L08A & L08C ein.

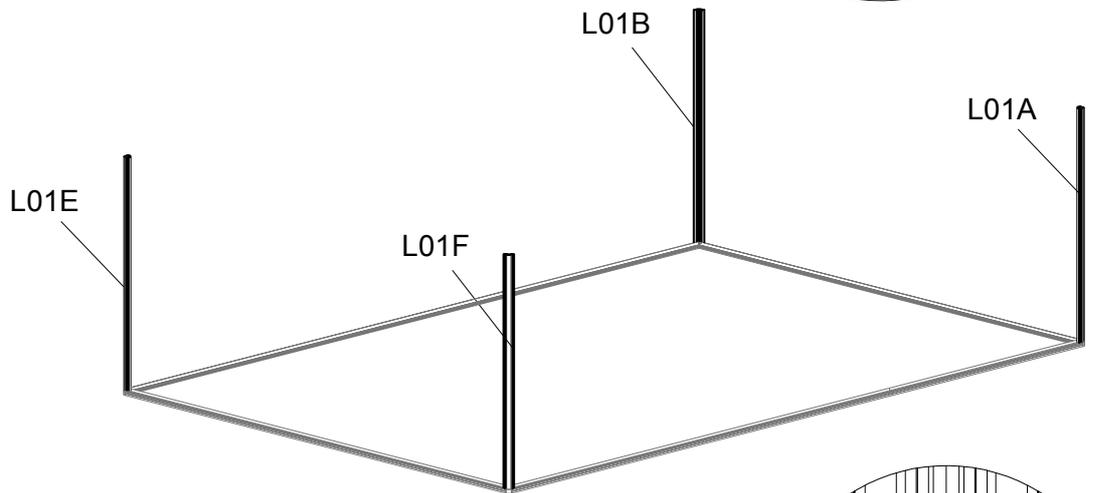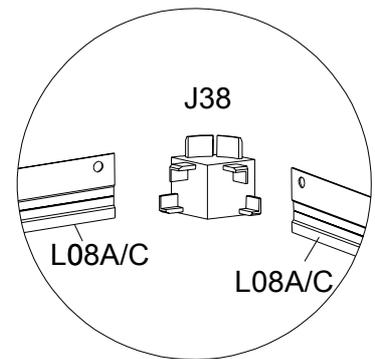


Montieren Sie L01A & L01B & L01E & L01F auf L08A & L08C und befestigen Sie sie mit S26.

* Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile im richtigen Winkel sind, bevor Sie die Schrauben S26 festziehen.

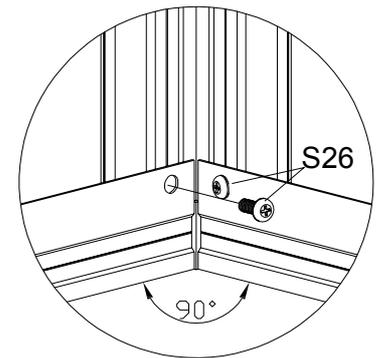




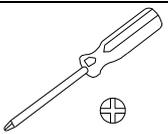





Teil	Nr	Stück
	L07A	2
	L07C	2
	L30A	2
	S26 M5X12	12

Wichtig:


Die folgenden Schritte beschreiben die Montage von GE1406 (GE1404 + 2 Erweiterungssets). Ignorieren Sie daher bitte die Profile L07C und L30A, wenn Sie nur das Basismodell GE1404 gekauft haben. Außerdem werden mehr L07C und L30A benötigt, um L07A anzuschließen, wenn ein längeres Gewächshaus montiert wird.

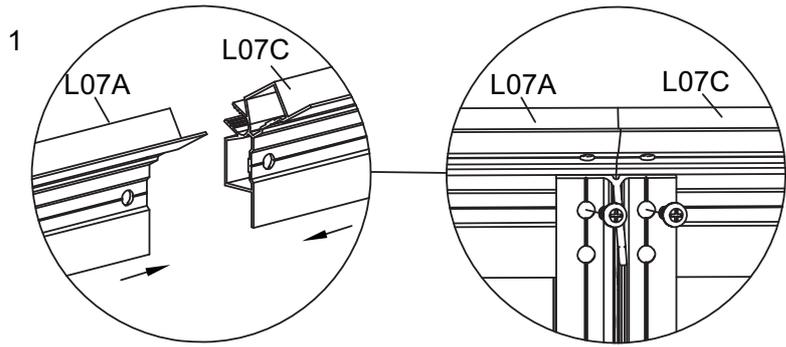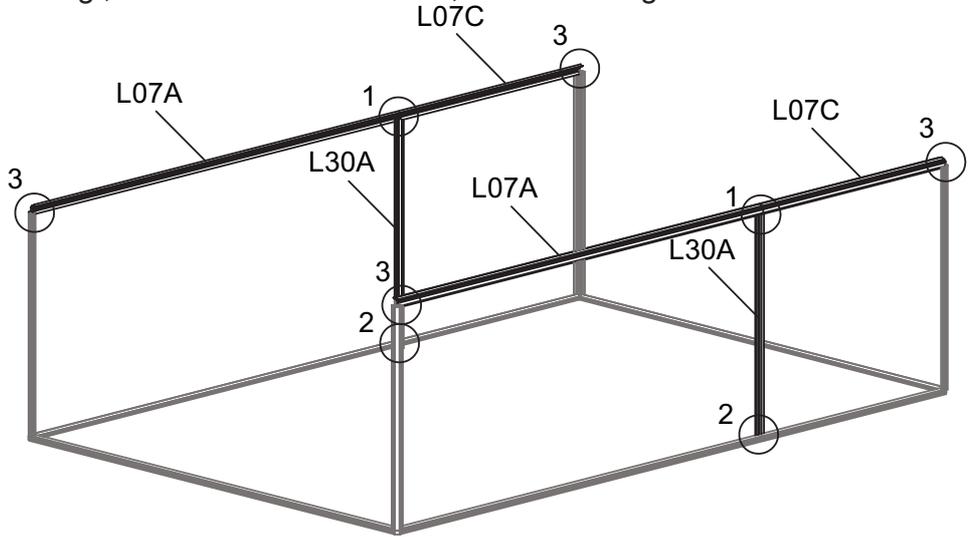


Montieren Sie L07A & L07C mit S26 auf L30A.

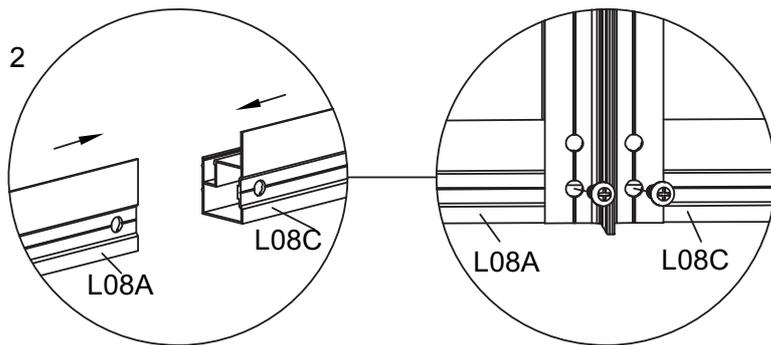


Montieren Sie L08A & L08C mit S26 an einem anderen Ende von L30A.

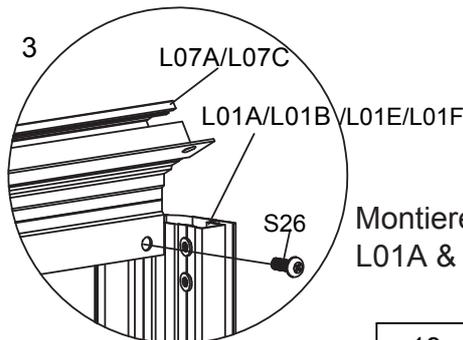






Montieren Sie L07A & L07C mit S26 auf L01A & L01B & L01E & L01F.

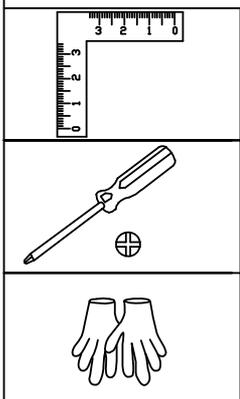


Teil	Nr	Stück
	L03C	1
	L03E	1
	L03F	1
	L10A	2
	L20A	1
	L20B	1
	S26 M5X12	18

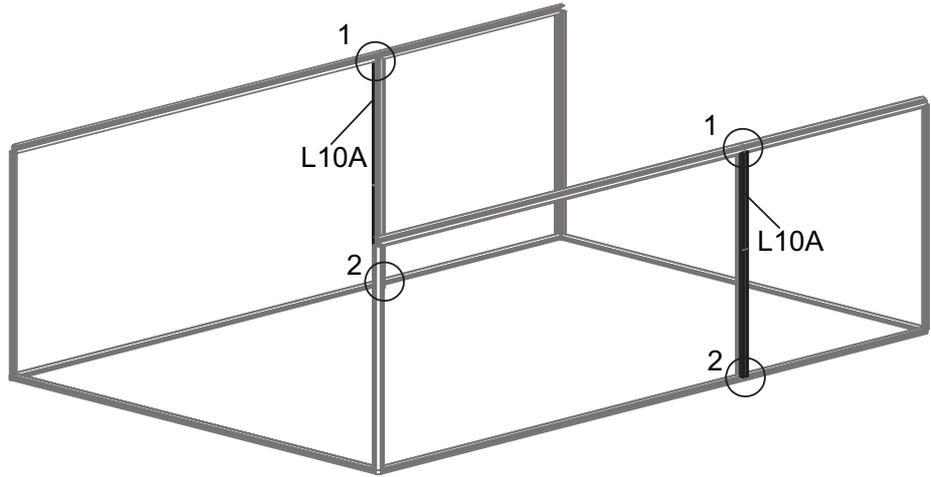

Montieren Sie jedes Ende von L10A mit S26 über L30A auf L07A & L07C und L08A & L08C.

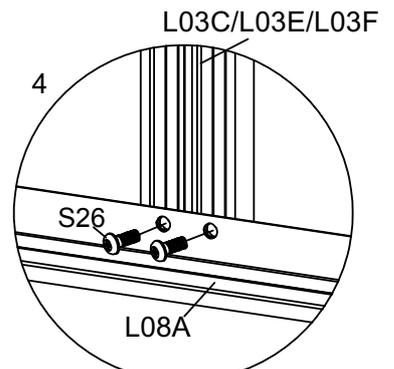
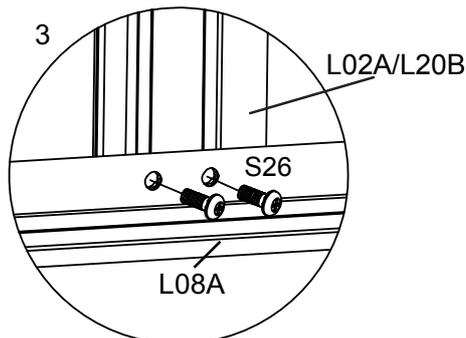
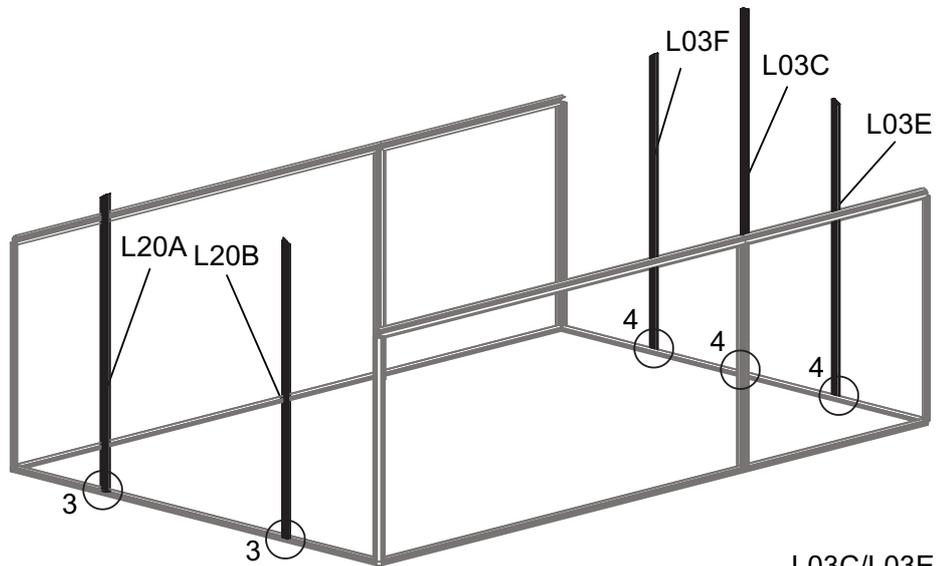
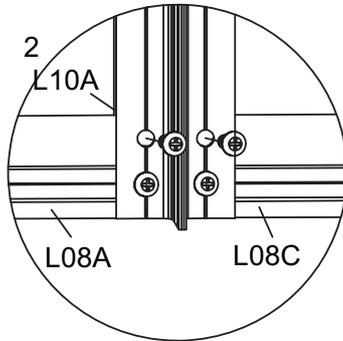
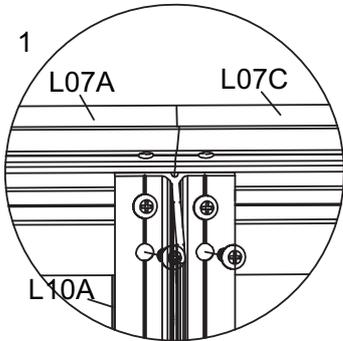


Montieren Sie ein Ende von L20A & L20B und L03C & L03E & L03F mit S26 wie gezeigt auf L08A.

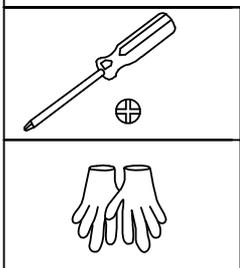


Teil	Nr	Stück
	L05A	1
	L05D	2
	Y5	6
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	12


Montieren Sie jedes Ende von L05A mit S26 auf L01A und L01B.
Befestigen Sie dann mit Z08 den Restteil von L05A mit dem Akkusachrauber an L03C & L03E & L03F.
Montieren Sie jedes Ende von L05D mit S26 auf L01E & L01F und L20A & L20B.

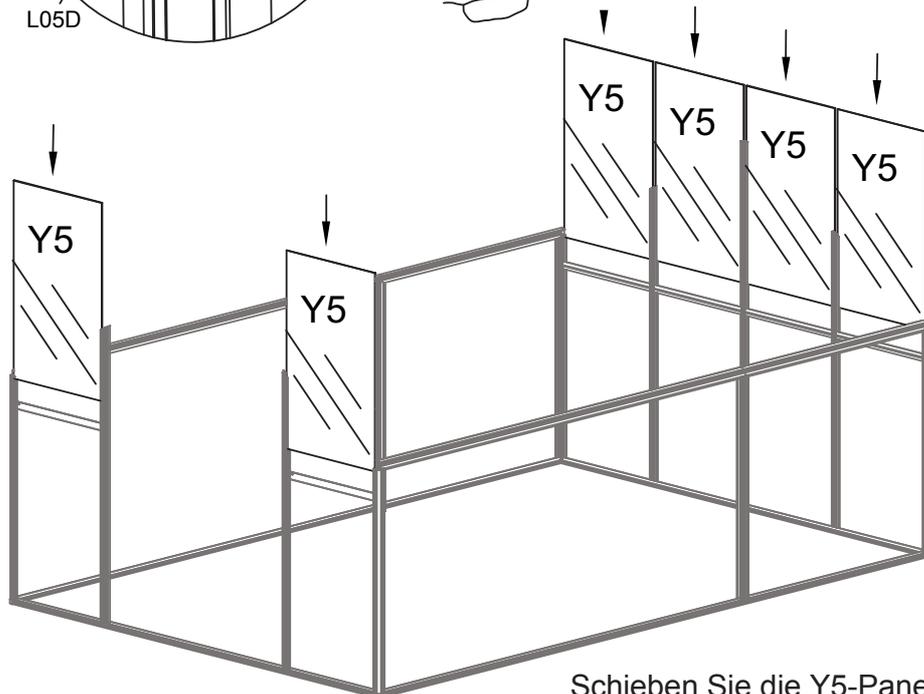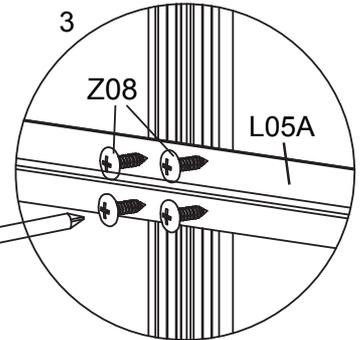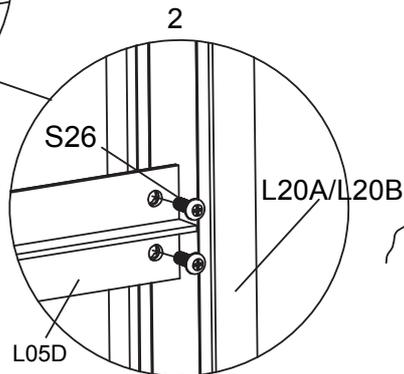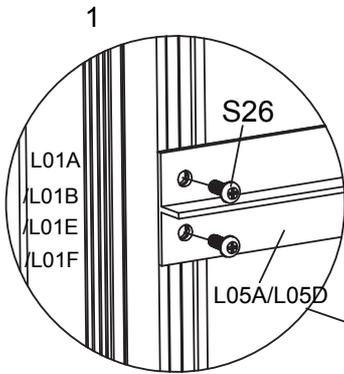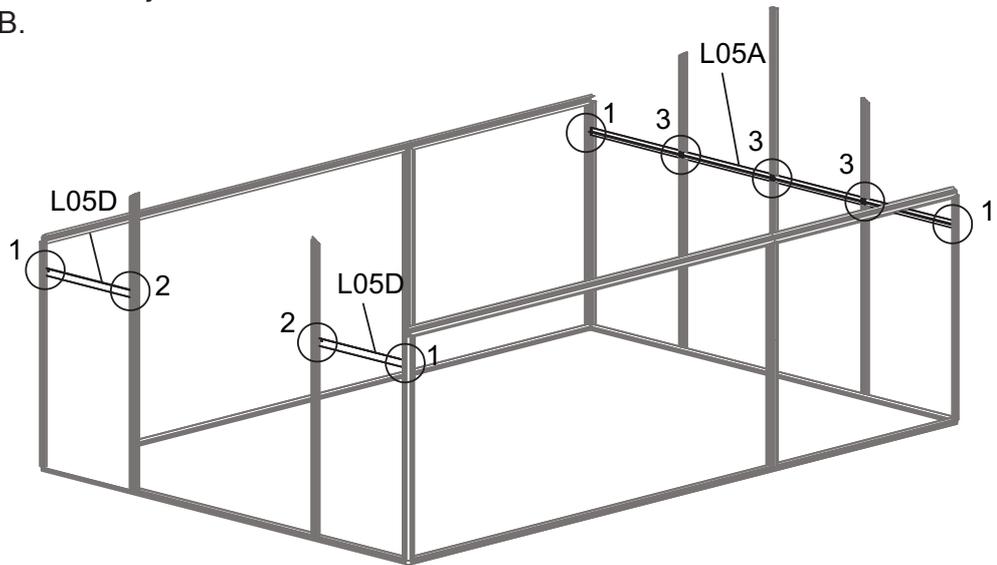


Schieben Sie die Y5-Paneele ein.

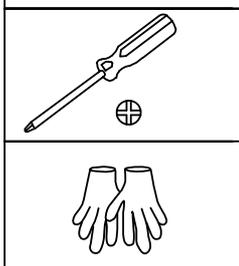


Teil	Nr	Stück
	L02E	6
	L03A	8
	L03D	1
	L04A	1
	D51	1
	S26	42
	M5X12	
	Z08	
	M4.2X16	12

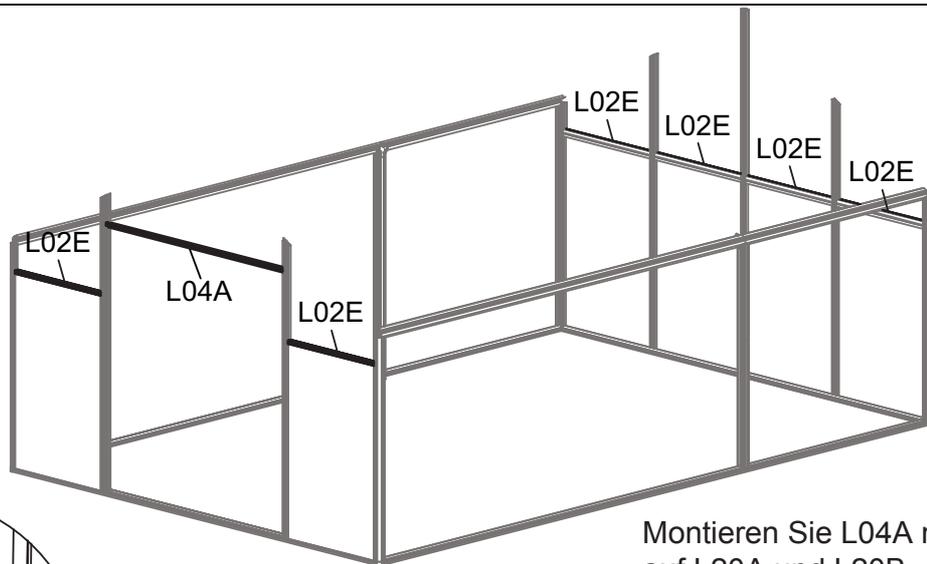



Montieren Sie L04A mit S26 auf L20A und L20B.

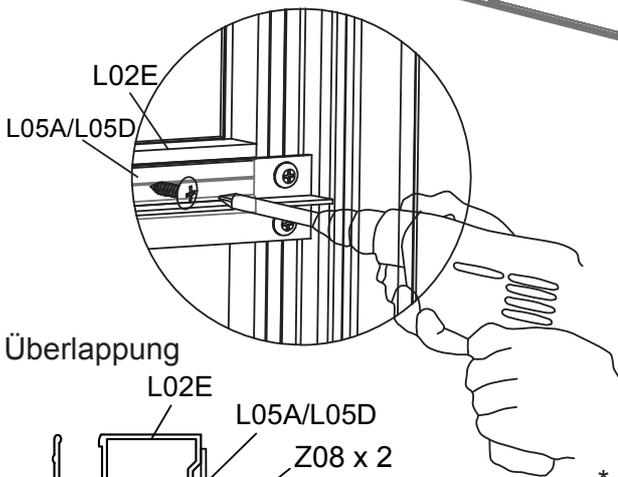

Führen Sie das andere Ende jedes Y5 in den Kanal jedes L02E ein. Montieren Sie jeden L02E mit jedem L05A & L05D mittels selbstschneidenden Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber




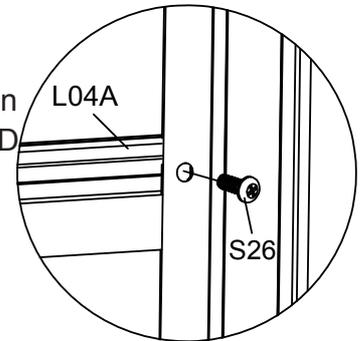


* Stellen Sie sicher, dass jede L02E auf L05A und L05D ausgerichtet ist.

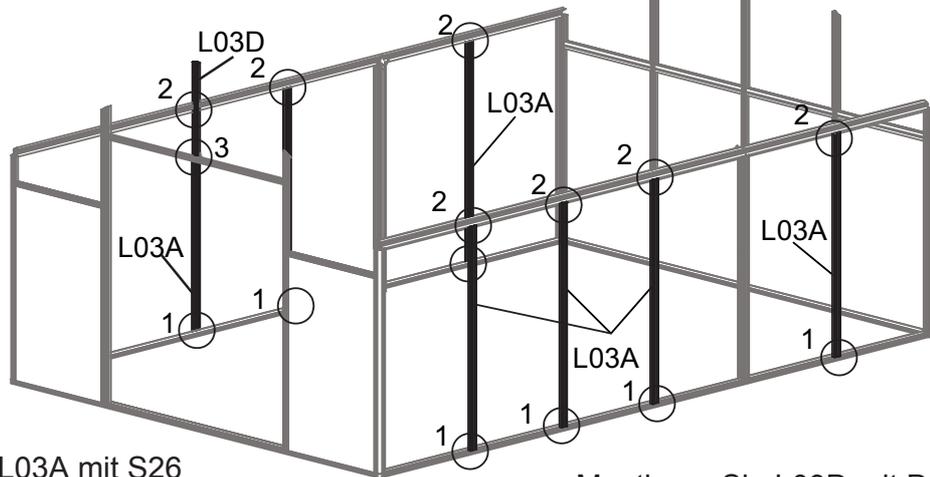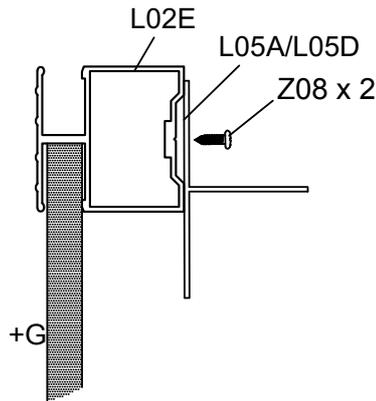


Montieren Sie jeden L03A mit S26 auf L08A & L08C und L07A & L07C.



Montieren Sie L03D mit D51 mit S26 auf L04A.

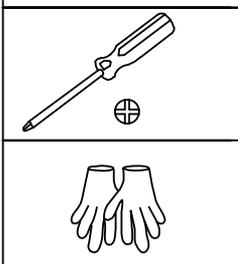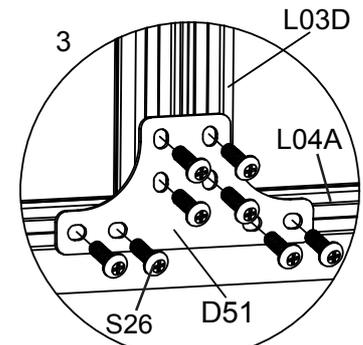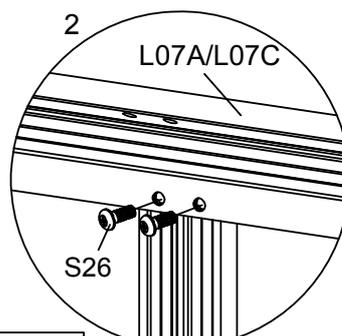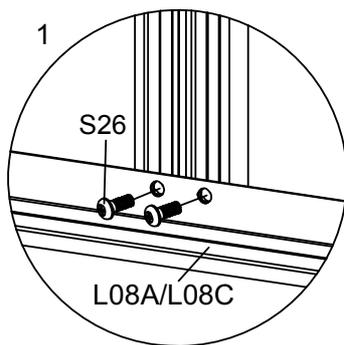


Teil	Nr	Stück
	L01C	2
	L01D	2
	D48	6
	D50	4
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	S26 M5X12	48

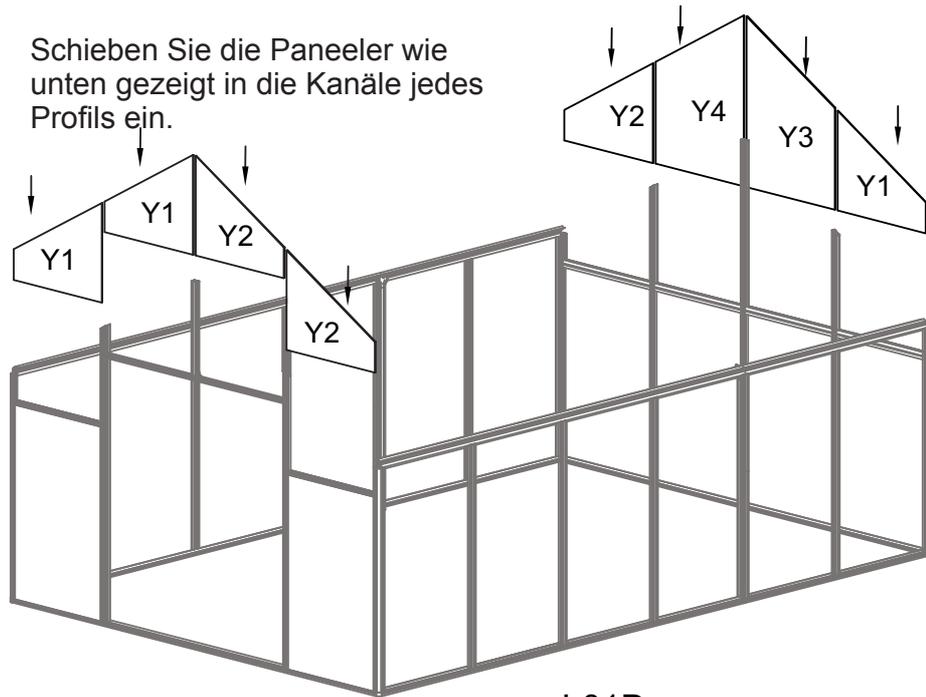




Montieren Sie L01C & L01D mit den zugehörigen Profilen wie unten gezeigt mit S26.

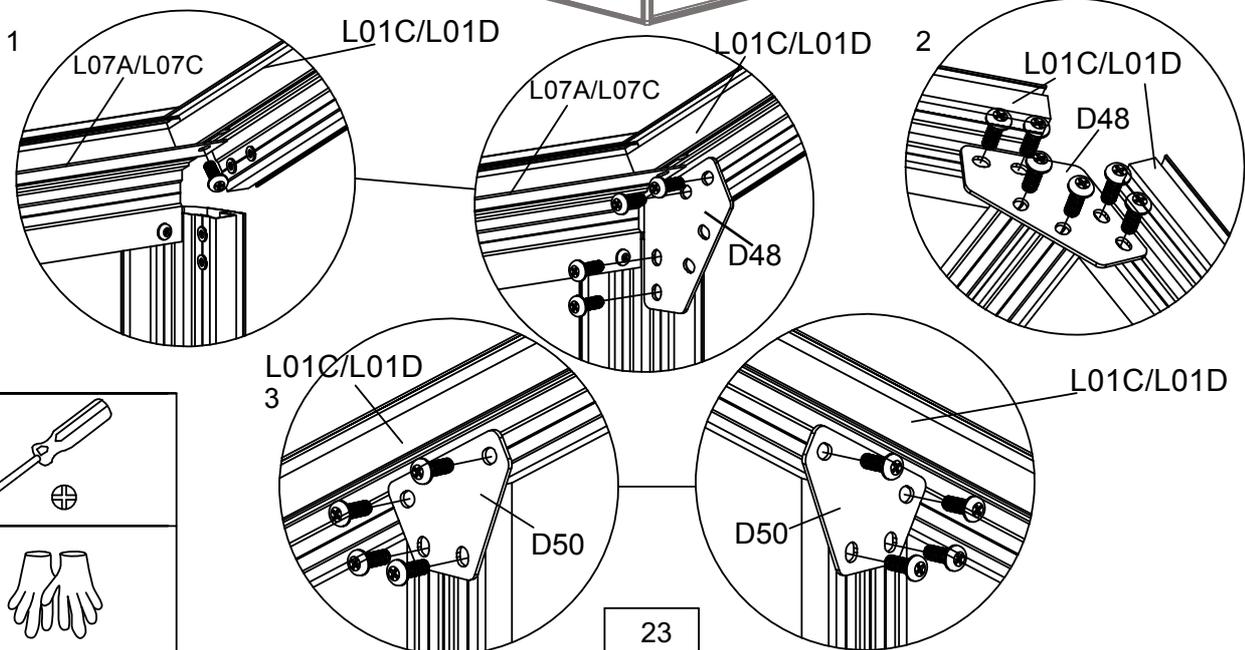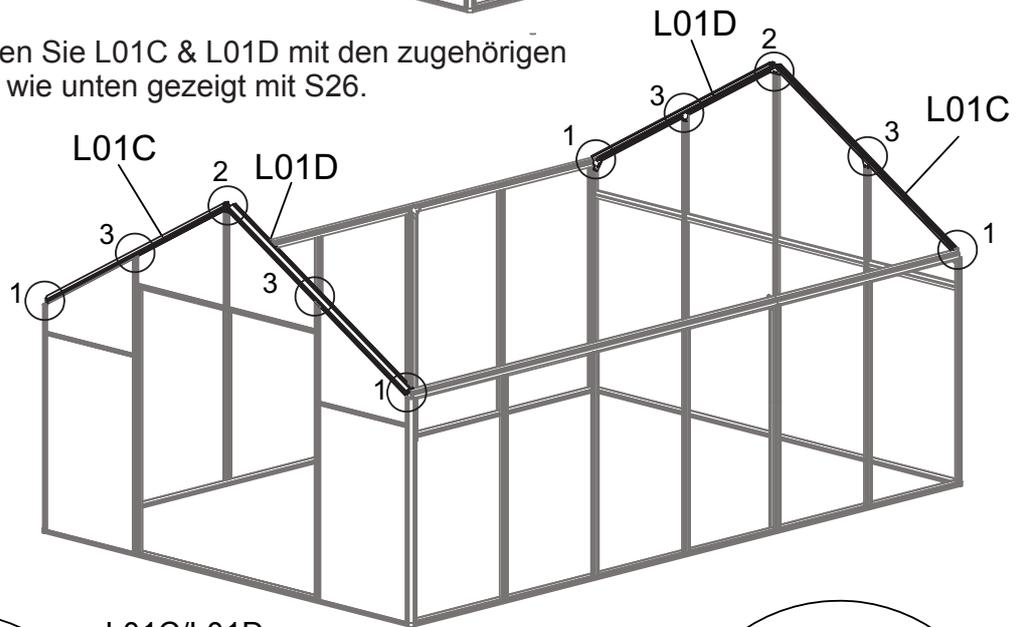

Teil	Nr	Stück
	J107	51M






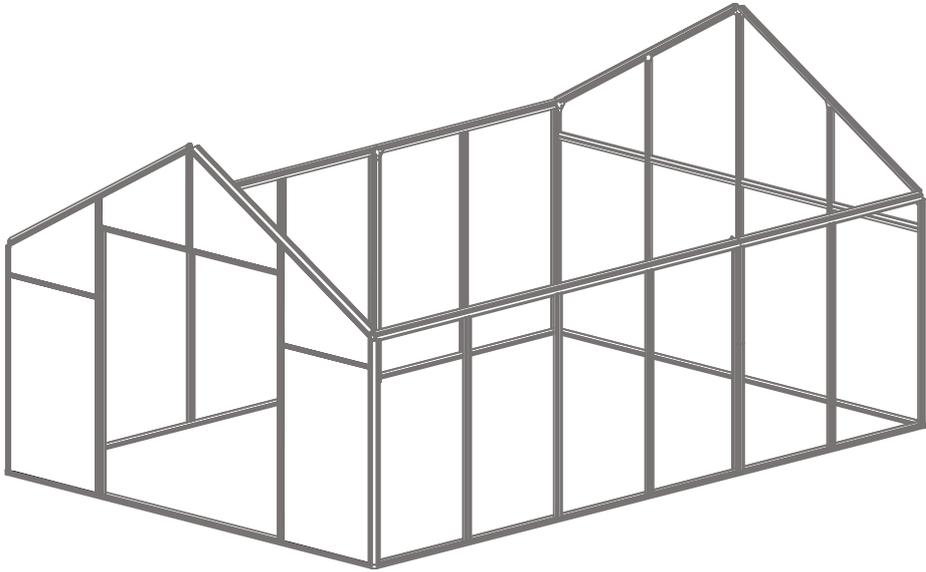


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

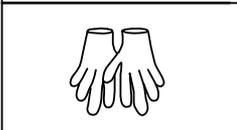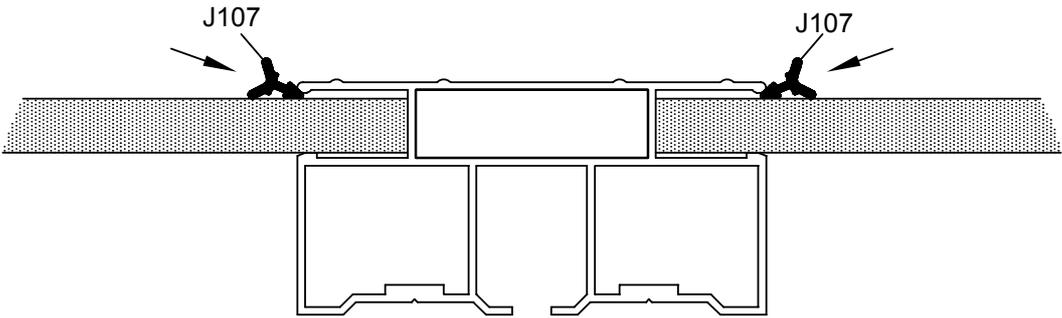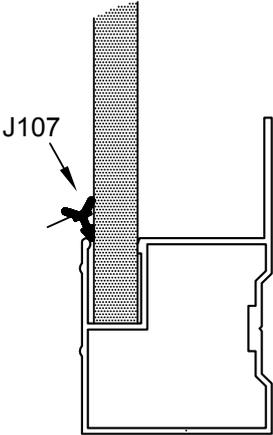

Teil	Nr	Stück
	L05A	2
	L05C	2
	S26 M5X12	16
	Z08 M4.2X16	32




Montieren Sie jedes Ende von L05A & L05C mit S26 auf L01A & L01B & L01E & L01F & L30A.
 Befestigen Sie dann mit Z08 den Restteil von L05A & L05C mit dem Akkuschauber an L03A.

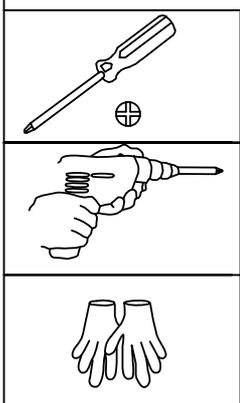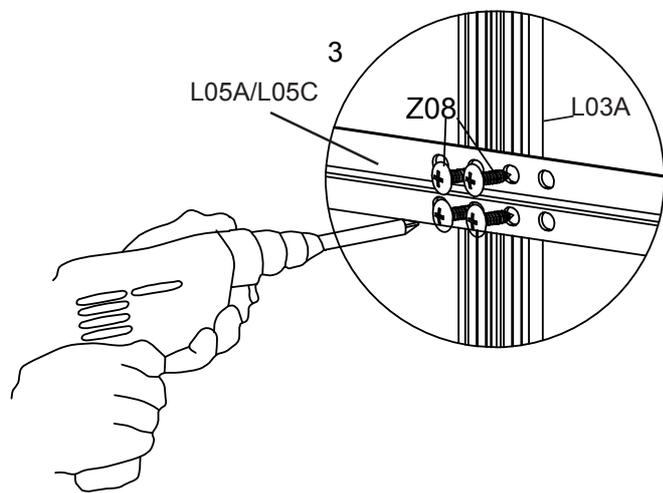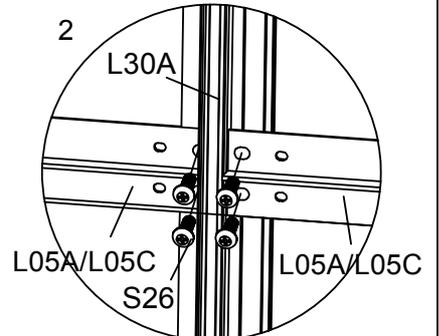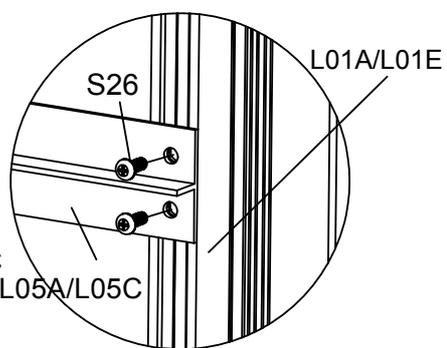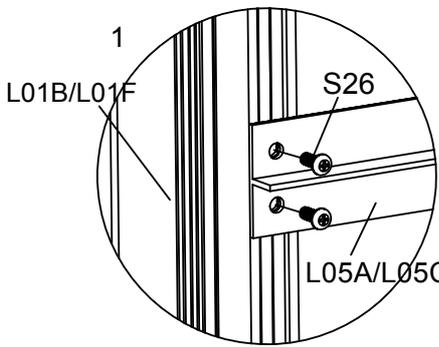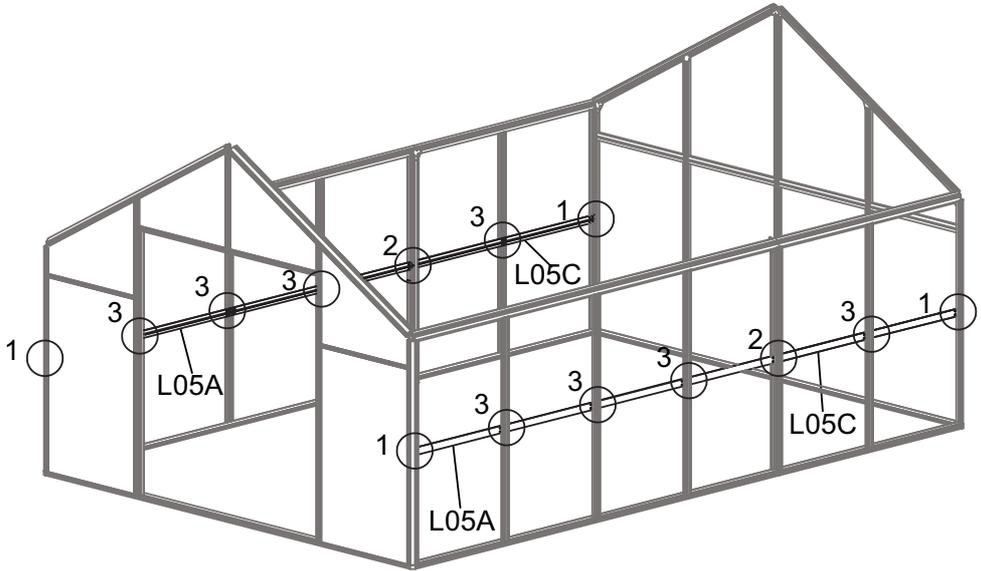



Teil	Nr	Stück
	Y6	12

Teil	Nr	Stück
	J107	44M

Schieben Sie Y6 wie unten gezeigt in den Kanal der zugehörigen Profile ein.

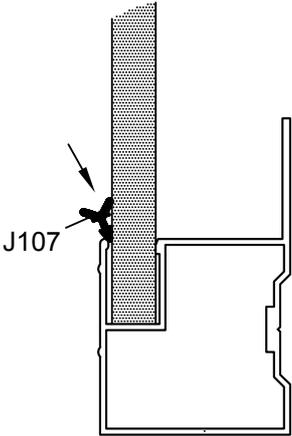
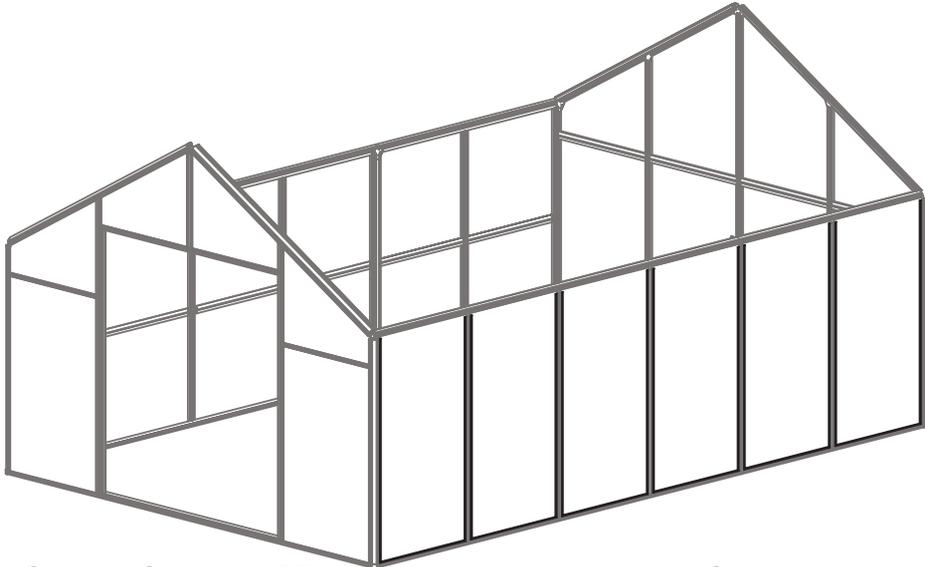
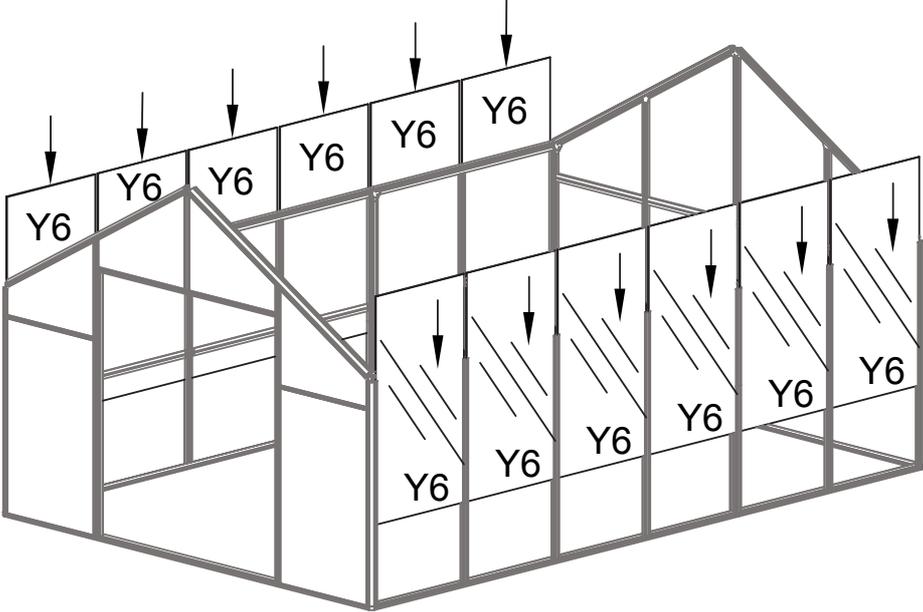


Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

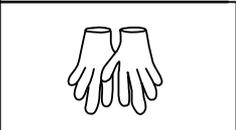
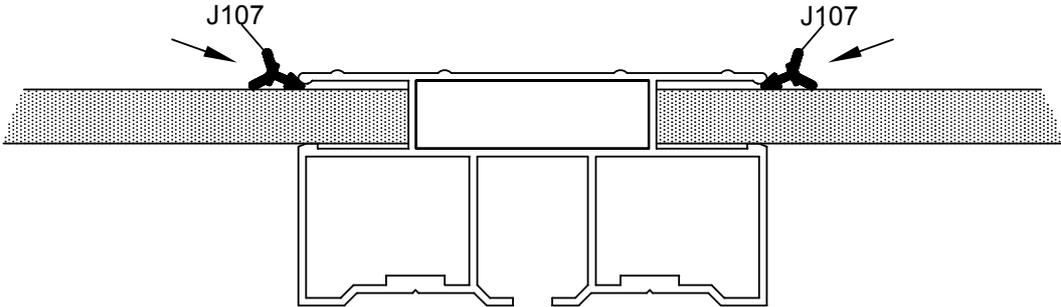


Teil	Nr	Stück
	L30B	2
	L05E	3
	D48	6
	S26 M5X12	4
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24

Montieren Sie L30B mit den Halterungen D48 mit S26 auf L30A.

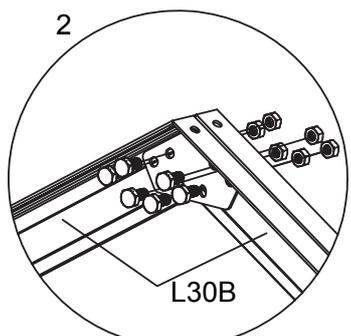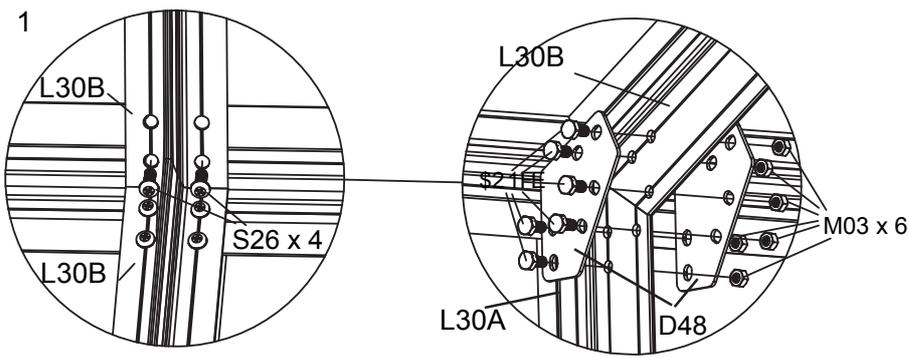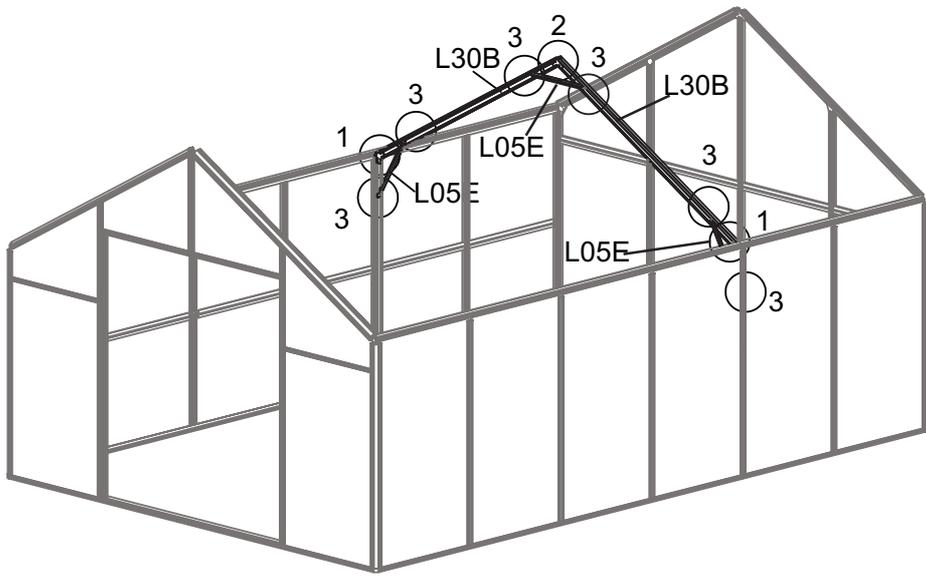


Montieren Sie L05E wie gezeigt mit den Schrauben und Muttern S05 und M03

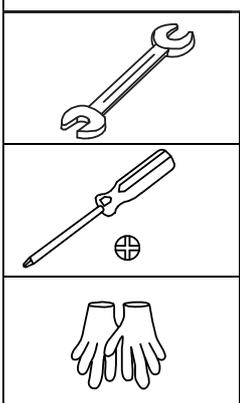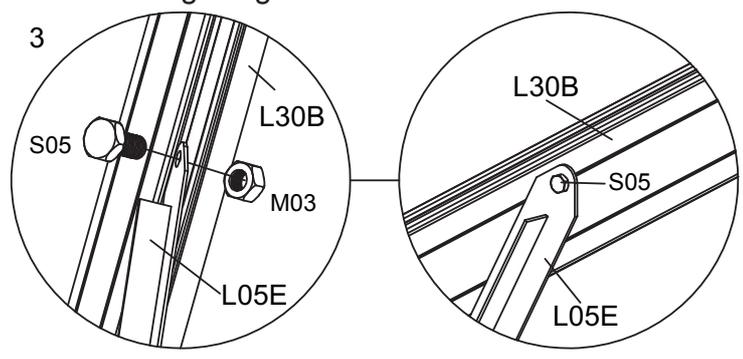

Teil	Nr	Stück
	L26A	4
	L26B	2
	B01	24
	B02	18
	B03	10
	Z08 M4.2X16	18
	D27	1

Dachfirst Montage




(Bitte überspringen Sie diese Seite, falls nicht erforderlich)

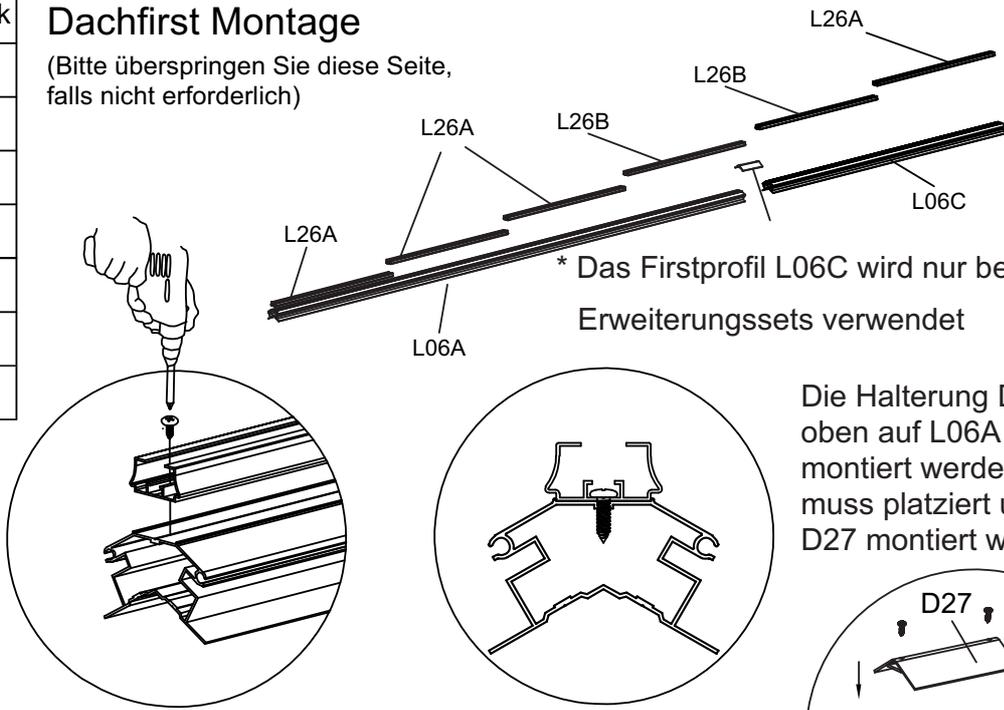


* Das Firstprofil L06C wird nur bei den Erweiterungssets verwendet

Die Halterung D27 muss oben auf L06A und L06C montiert werden. L26B muss platziert und neben D27 montiert werden.




Bohren Sie ein Loch an jedem Ende von L26A und L26B, \varnothing 3,2 mm, mit 150 mm Abstand von der Mitte des Lochs durch L06A und L06C, und sichern Sie die Löcher dann mit der selbstschneidenden Schraube Z08.

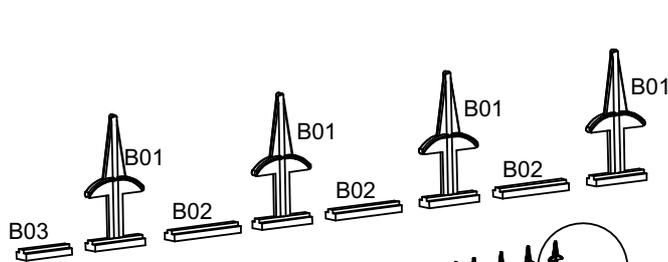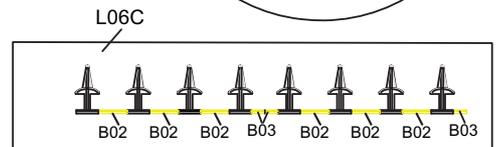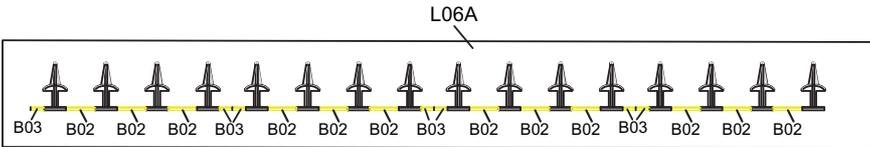

Richtige Anordnung auf L26B:





Richtige Anordnung auf L26A:

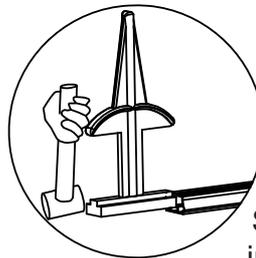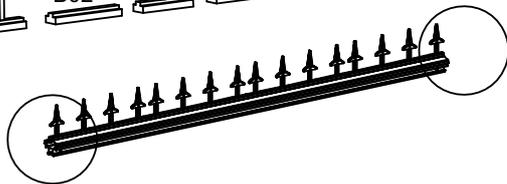


Schieben Sie B01, B02 und B03 in der richtigen Reihenfolge in L26A und L26B.


Bei Bedarf einen Gummihammer verwenden. Verwenden Sie dann Z08 um sie an jedem Ende von L26A und L26B zu sichern.

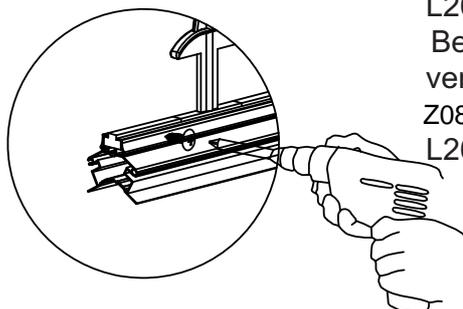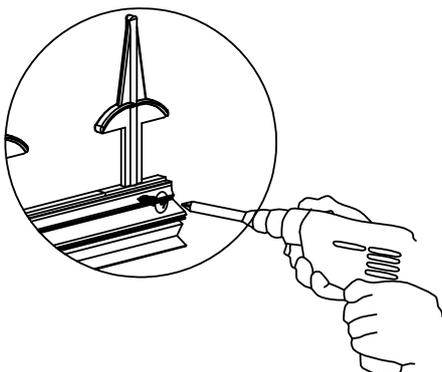




Teil	Nr	Stück
	L03B	8
	L06A	1
	L06C	1
	S26 M5X12	40

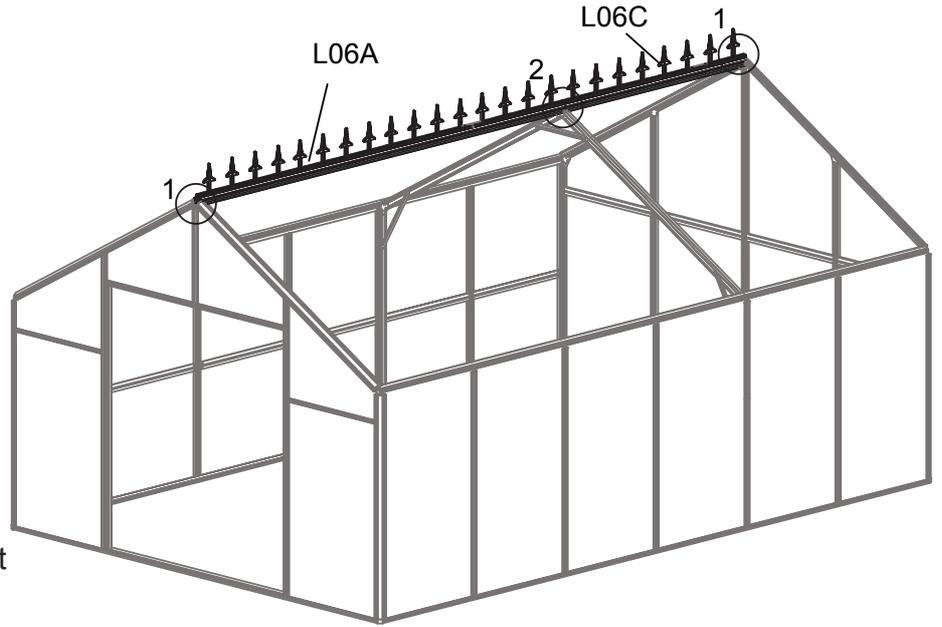

Montieren Sie L06A & L06C mit S26 auf L01C & L01D & L30B.





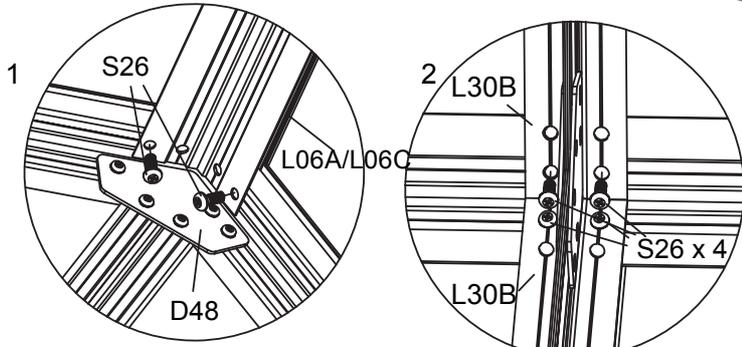


Montieren Sie L03B wie unten gezeigt mit S26 auf den Trauf- und Dachprofilen.

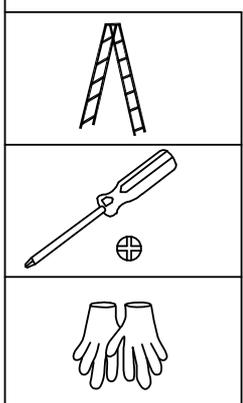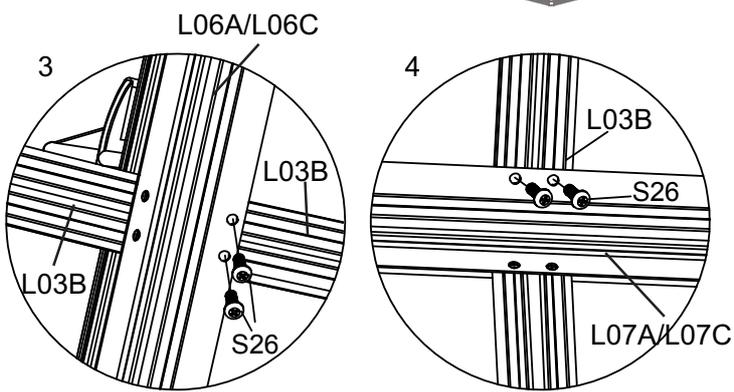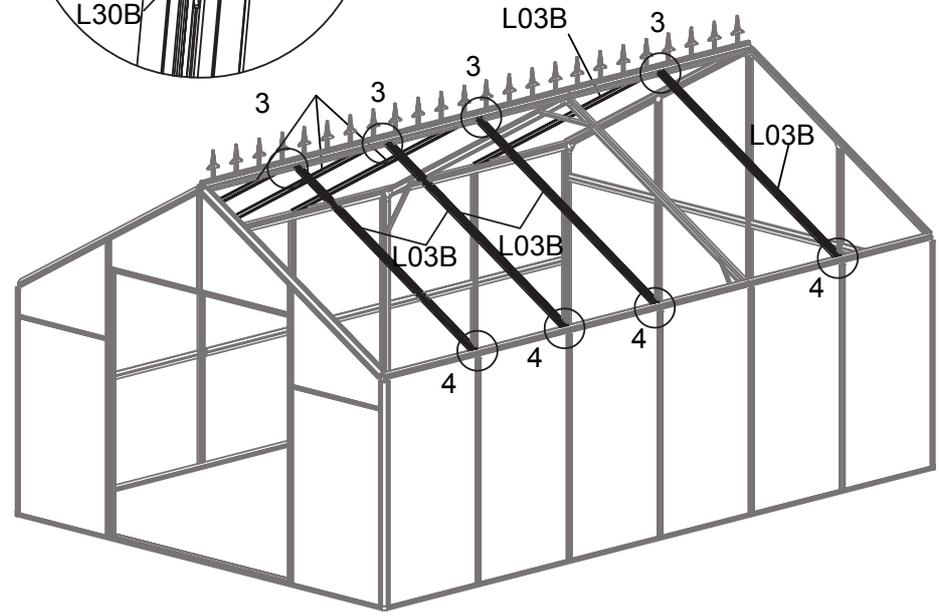


Teil	Nr	Stück
	L05A	2
	L05C	2
	L10B	2
	S26 M5X12	24

Montieren Sie jedes Ende von L05A & L05C mit S26 auf L01C & L01D und L30B.

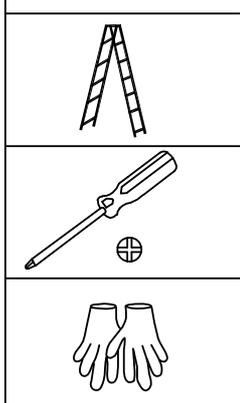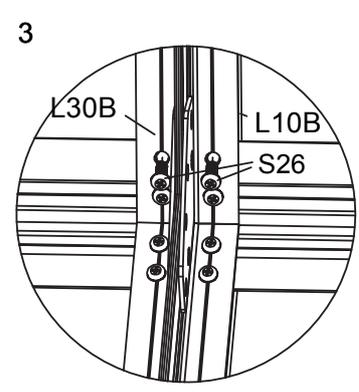
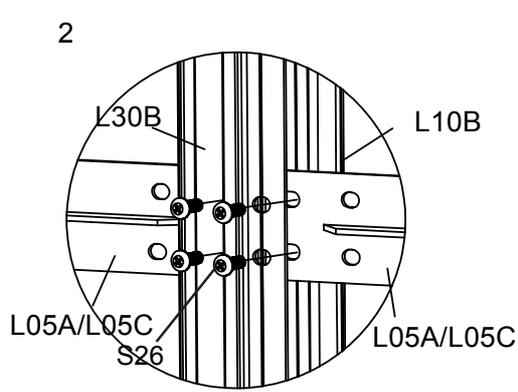
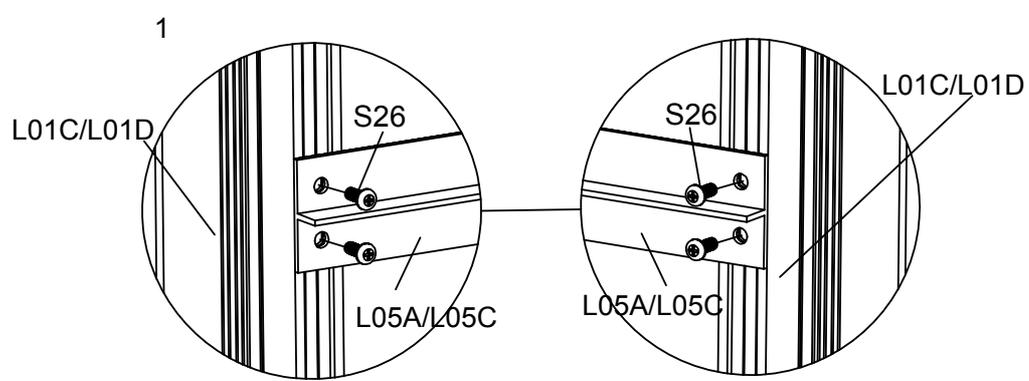
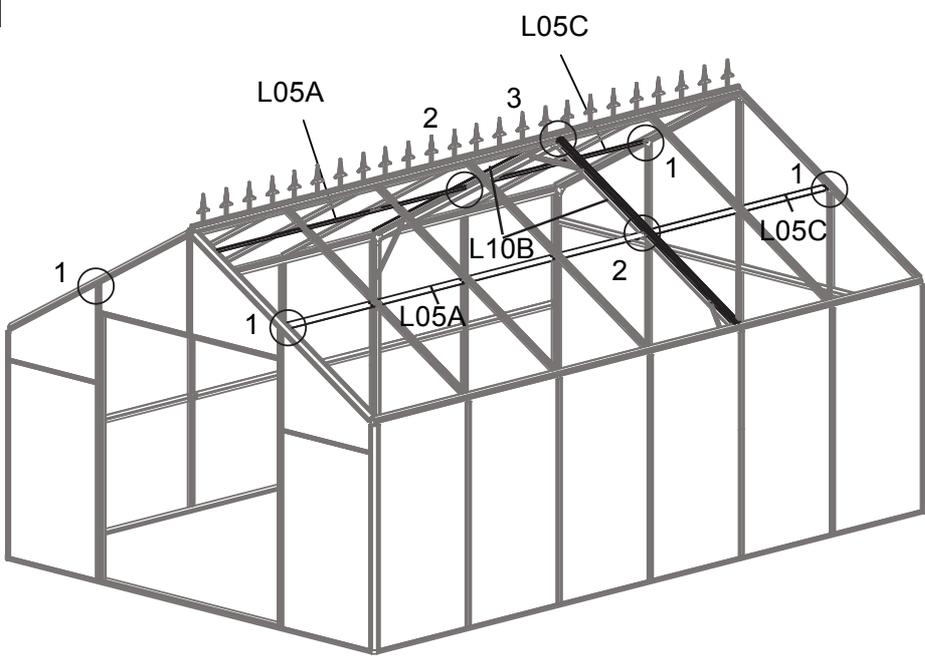


Teil	Nr	Stück
	Fenster	4
	Y8	4
	D49	8
	S26 M5X12	8
	H33	2
	Z08 M4.2X16	16

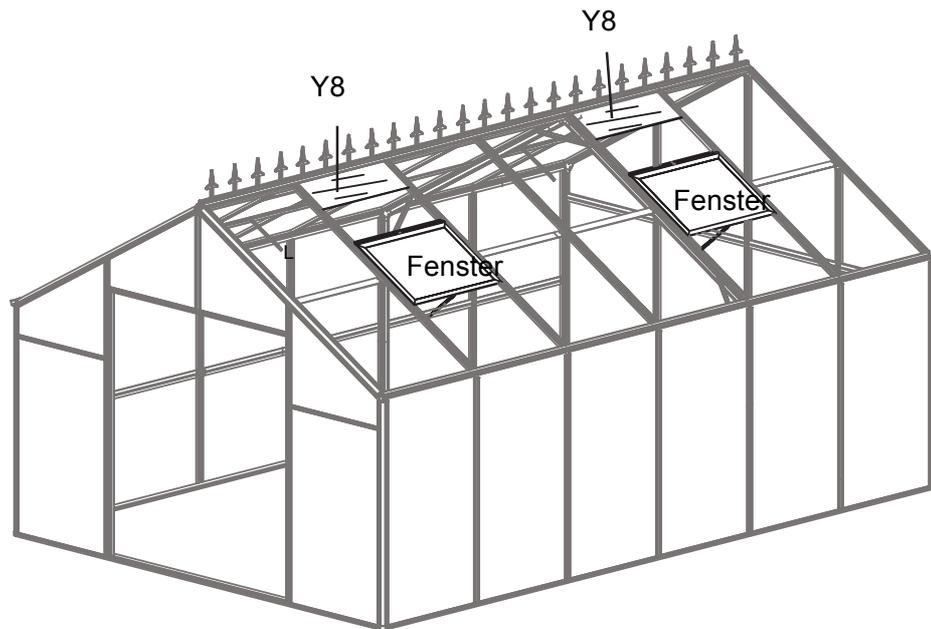

* Vergewissern Sie sich, dass Y8 den Boden erreicht und kein Spalt ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.


Schieben Sie zunächst Y8 in den Kanal der zugehörigen Profile ein und schieben Sie sie in den Kanal von L06A & L06C. Setzen Sie danach L11 auf das andere Ende von Y8. Befestigen Sie dann die Halterung D49 mit S26 und Z08 L11 & L03B & L30B.

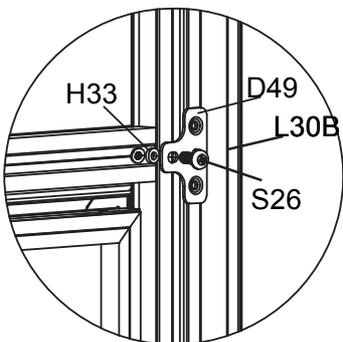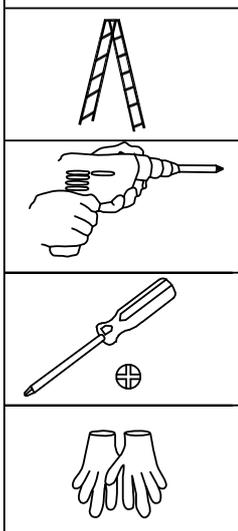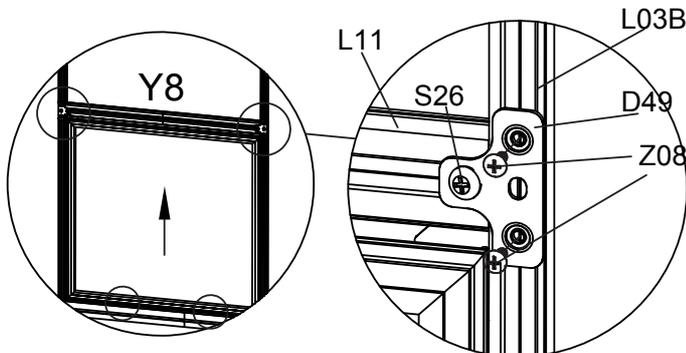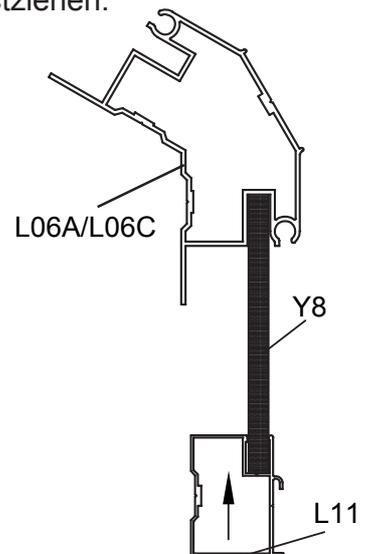



* Stellen Sie sicher, dass der Abstandshalter H33 richtig platziert ist bevor Sie D49 montieren. Nur für L30B benötigt.

Teil	Nr	Stück
	L02F	4
	D49	8
	Y7	8
	Y9	4
	Z08	48
	M4.2X16	
	S26	8
	M5X12	


Schieben Sie alle Dachpaneele ein.

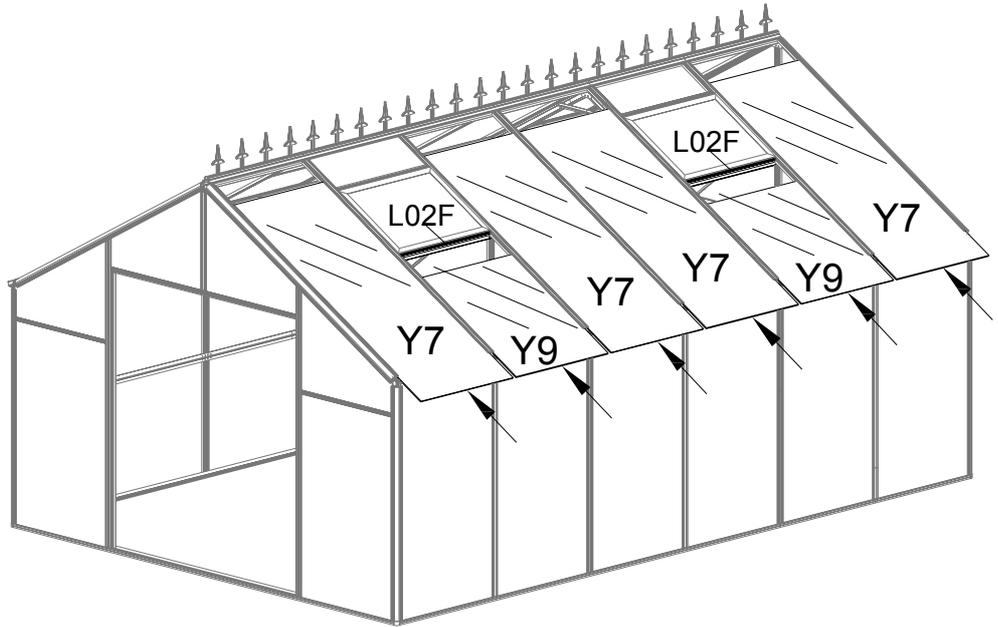

Verwenden Sie Z08, um den Restteil von L05A & L05C mit dem Akkuschauber an jedem L03B & L10B zu befestigen.

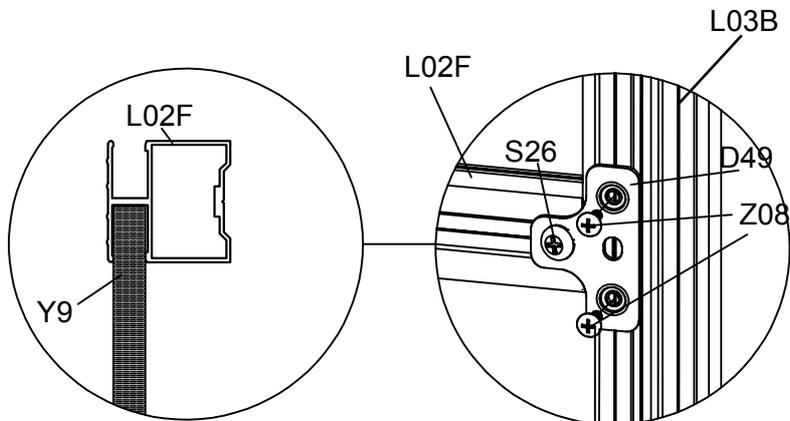
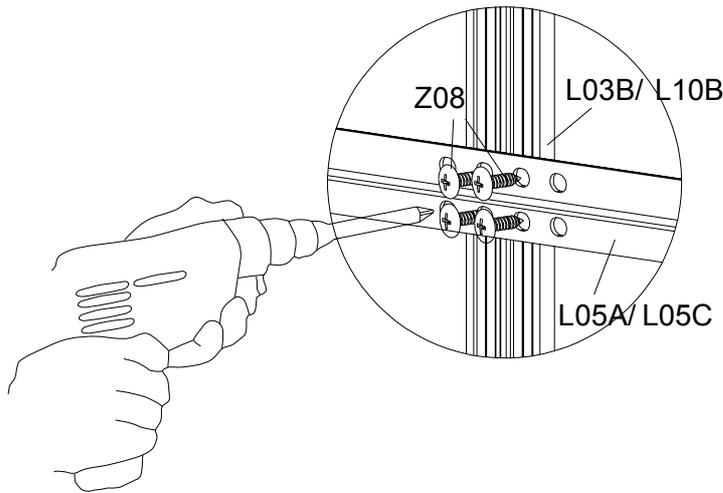


Stecken Sie ein anderes Ende von Y9 in den Kanal jedes L02F. Verwenden Sie dann S26 und Z08, um die Halterung D49 mit dem Akkuschauber wie oben gezeigt an jedem L02F und L03B zu befestigen.

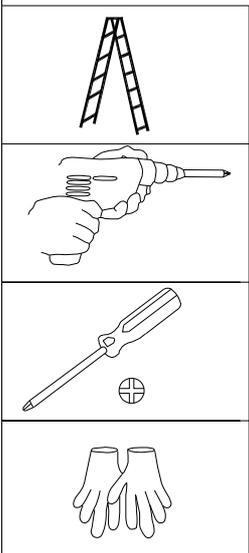

Teil	Nr	Stück
	L09A	2
	L09C	2
	A03	4
	D25	2
	Z08	8
	M4.2X16	
	S05	4
	M6X12	
	M03	4
	M6	



Teil	Nr	Stück
	J107	50.8M

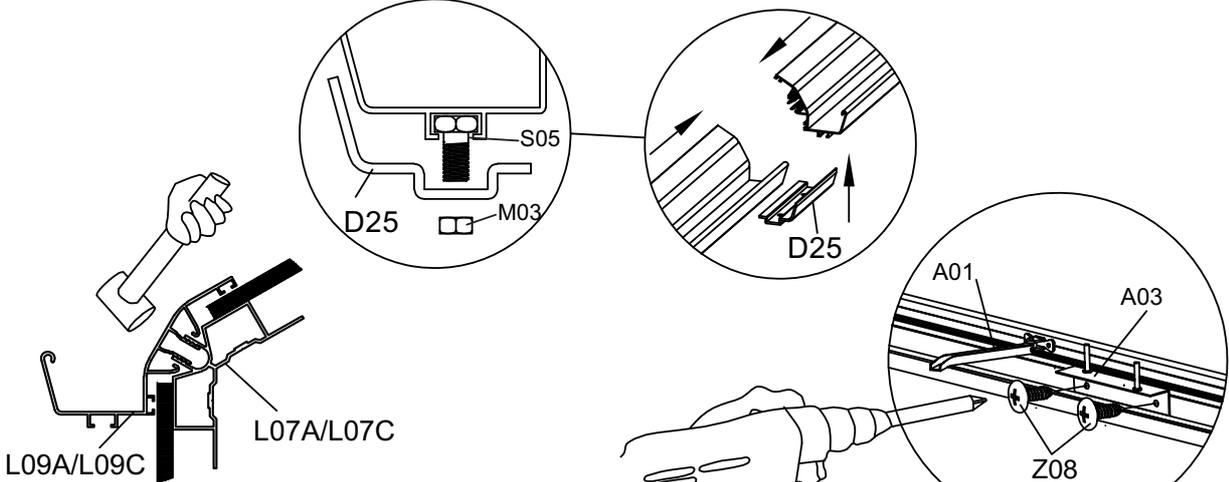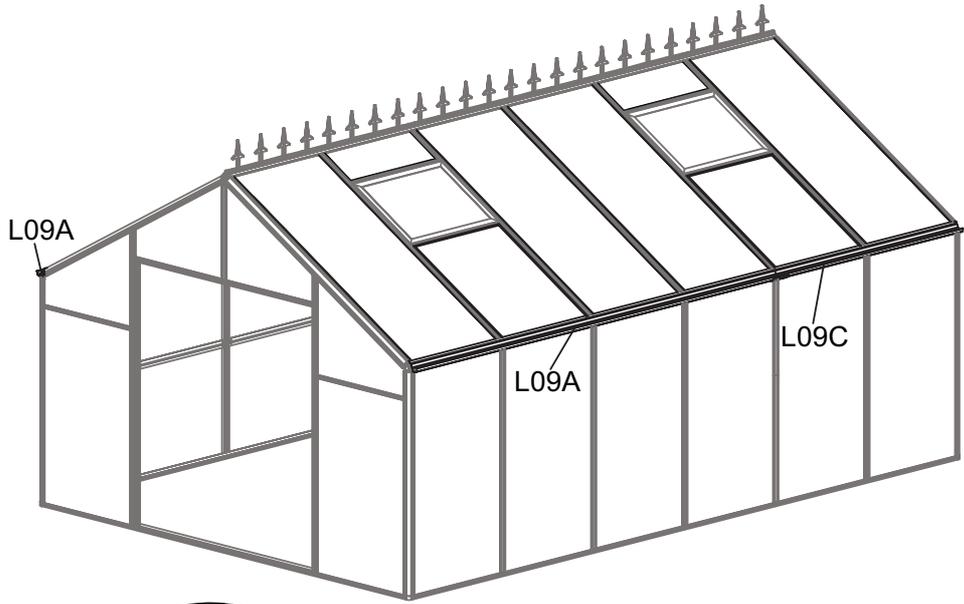

Montieren Sie die Dachrinnenprofile L09A und L09C. Klopfen Sie dann vorsichtig mit einem Gummihammer die Profile L09A & L09C in den Kanal von L07A & L07C.




Bringen Sie A01 & A03 an der richtigen Stelle an und befestigen Sie A03 mit Z08 an L02F. * Der A01 sollte über beiden Stiften von A03 positioniert sein

Legen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

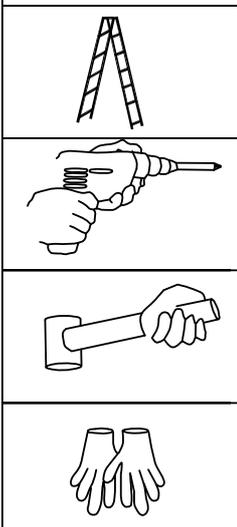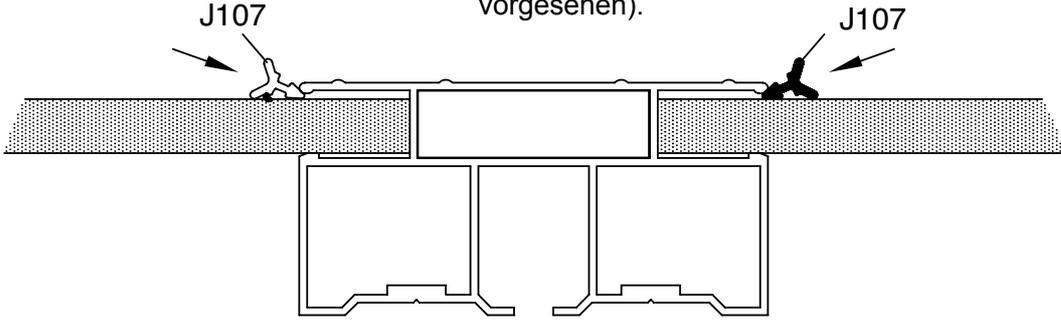



Teil	Nr	Stück
	AUTO Öffner	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

Montage automatischer Öffner

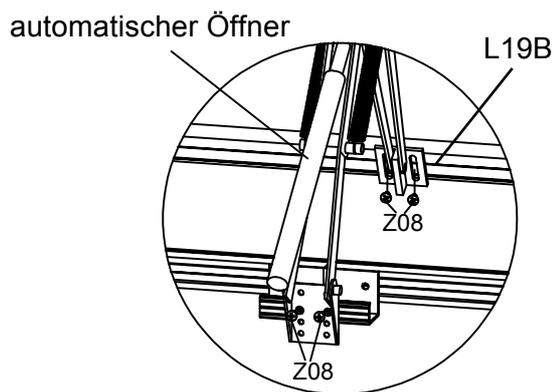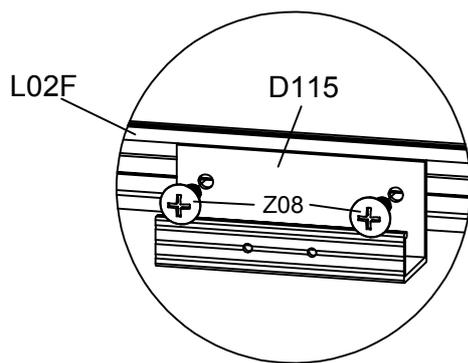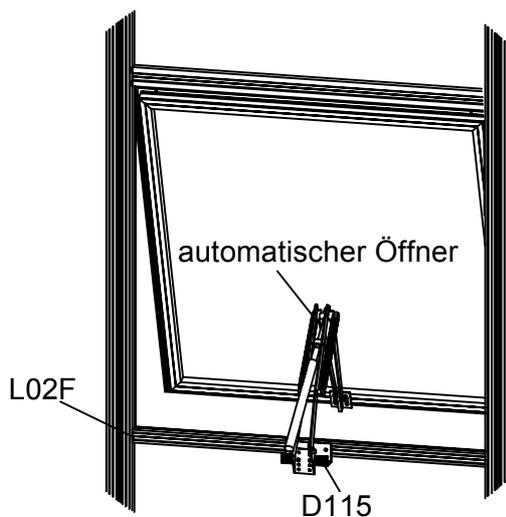


Verwenden Sie Z08, um D115 auf L02F zu sichern, und montieren Sie dann den automatischen Öffner mit Z08 auf D115 und L19B (Fensterprofil).




* Ein Akkuschauber wird empfohlen.

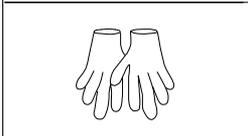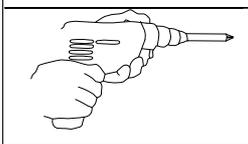








Teil	Nr	Stück
	A51	4
	Z17	8
	M5X12	
	S27	24
	M5X12	

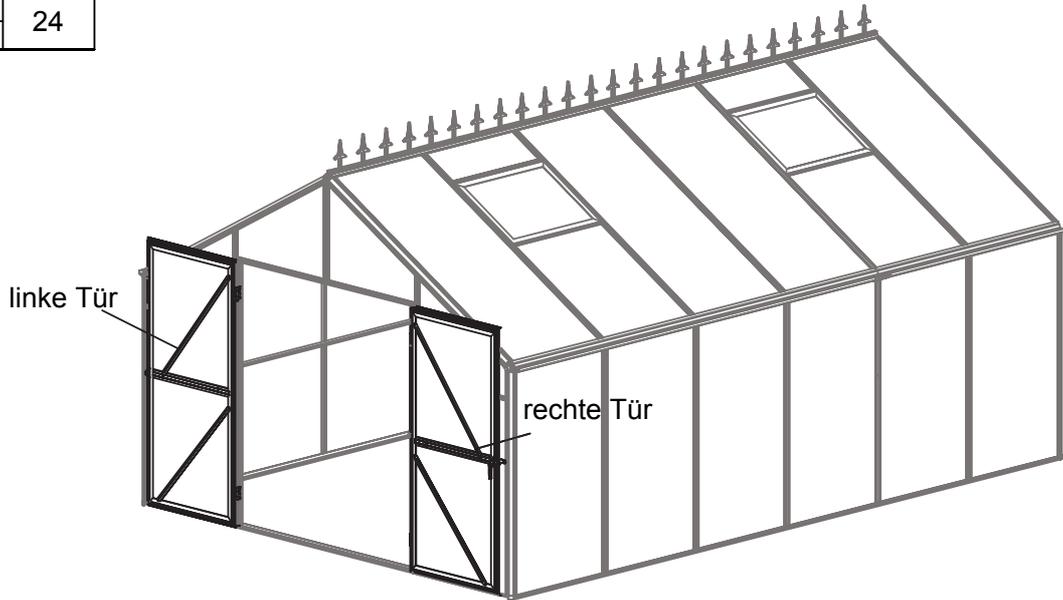

Verwenden Sie S27, um 4 x Türscharniere A51 an jedem Türprofil und L20A und L20B anzubringen, und befestigen Sie sie dann wie unten gezeigt mit Z17.

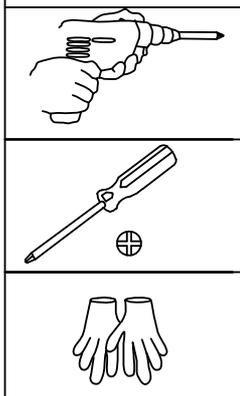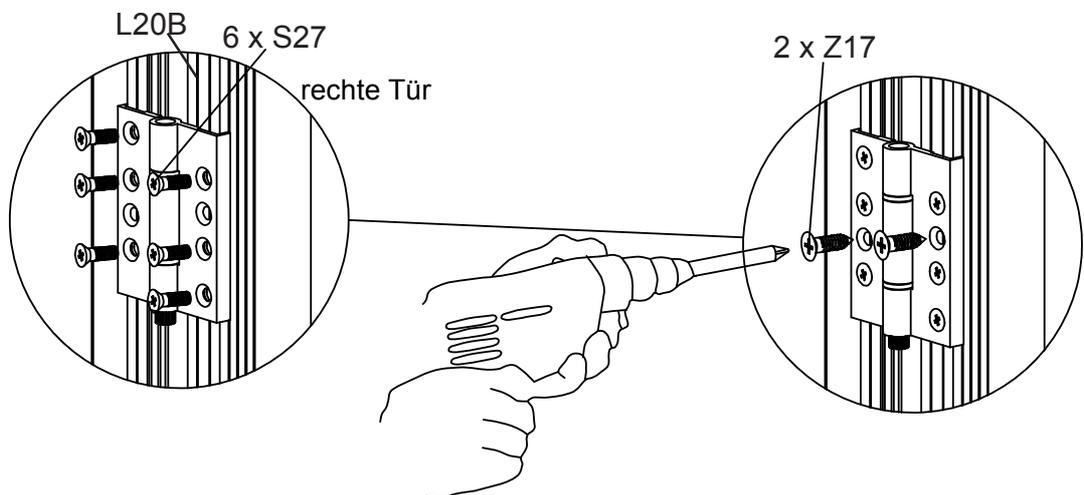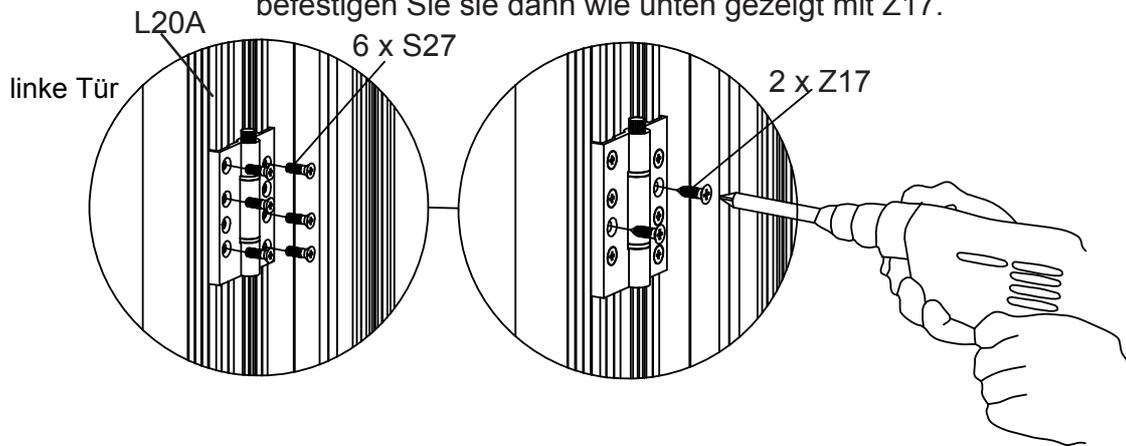

Teil	Nr	Stück
	J36	2
	J37R	2
	J37L	2
	J94	4
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	4

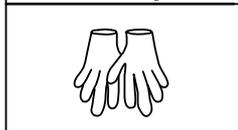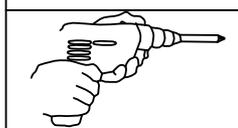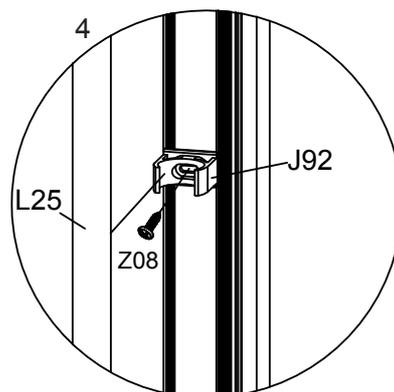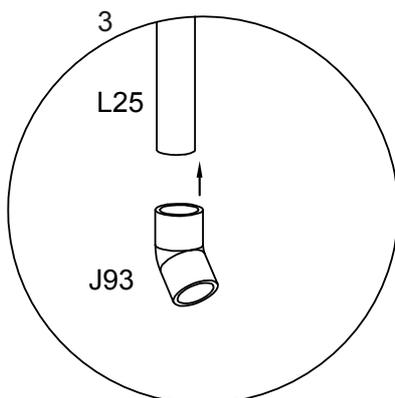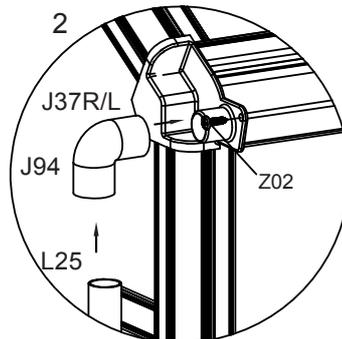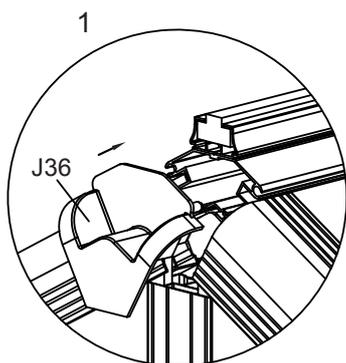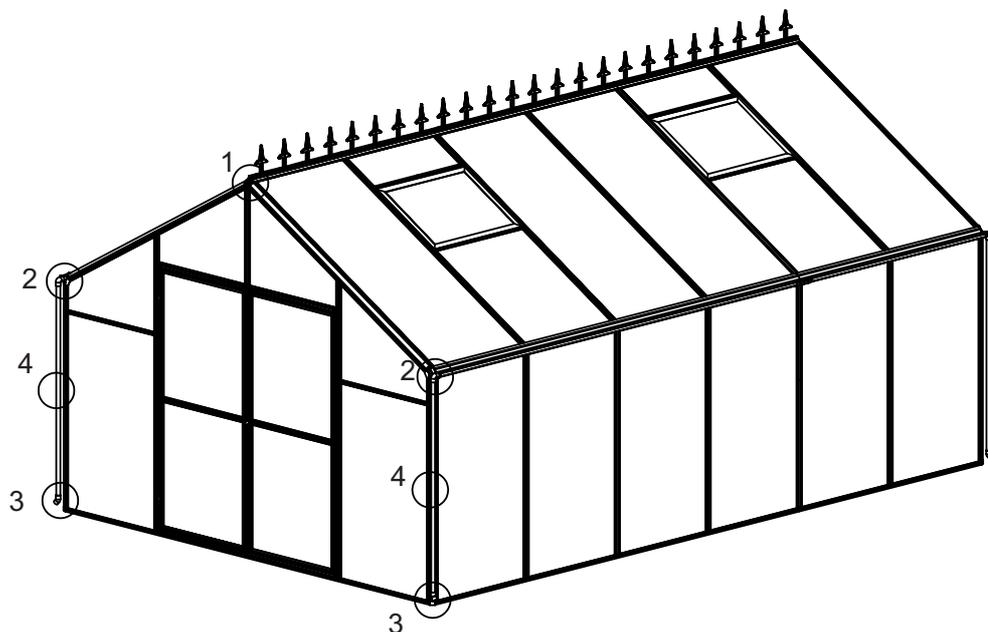

Verwenden Sie Silikon, um Undichtheiten zu vermeiden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bohren Sie ein Loch in L01A & L01B & L01E & L01F, ungefähr 3 mm Durchmesser, 700 mm Abstand vom Boden. Befestigen Sie die Halterung J92 mit Z08 und befestigen Sie das Fallrohr L25 in der Halterung J92.