


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.

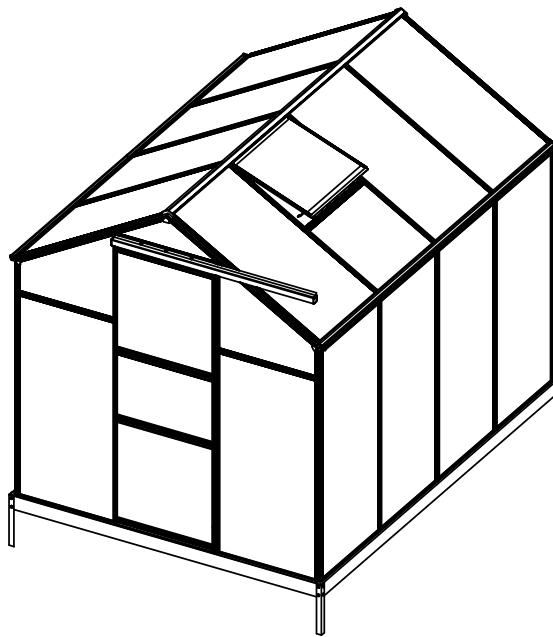

MODELL: Safran - GL-024

Produktabmessungen(LxWxH):245 x 184 x 203 cm

**Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage
sorgfältig durch.**

Sicherheits- und Montagehinweise

Halten Sie den Arbeitsplatz rein und sauber.

Ein verschmutzter, feuchter oder nasser Arbeitsbereich kann zu Verletzungen führen.

Bereiten Sie eine ebene Fläche für die Montage vor.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewächshaus auf einer ebenen Fläche montiert wird.

Montieren Sie das Gewächshaus nicht an windigen Tagen bzw. dort wo häufig hohe Windgeschwindigkeiten auftreten.

Obwohl dieses Gewächshaus größeren Windlasten standhält als viele andere, sollte es nicht an windigen Tagen oder in Gebieten mit starkem Wind montiert werden. Ein teilweise fertiggestelltes Gewächshaus kann ernsthaft beschädigt werden, wenn es in dieser Phase belassen wird. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gewächshaus unter Berücksichtigung der Windverhältnisse in Ihrer Region sicher zu verankern.

Polycarbonatfolie

Entfernen Sie vor der Beginn etwa 5 cm Folie von allen Rändern und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Abschluss der Montage. Bitte achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

Kontrollieren Sie alle Teile vor der Montage

Alle Teile sind beschriftet. Bitte sortieren, Sie alle Komponenten vor der Montage und vergleichen Sie sie mit der Teileliste in dieser Montageanleitung.

WARNUNG


Montieren Sie das Gewächshaus nicht, wenn Sie müde oder von der Arbeit abgelenkt sind. Wir empfehlen, bei der Montage Handschuhe zu tragen.

Es wird ein Akkuschauber empfohlen


Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben, um starke Verbindungen zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, haben die Schrauben ein eigenes Gewinde. Das Einschrauben von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben. Ein mAkkuschauber wird daher empfohlen.

Teil	Nr	Stück
L	C	4
└	A1	2
└	B1	2
🔩	S03 M6X10	16
🔩	M01 M6	16
🔩	Z08 M4.2X16	28


Montage der Unterkonstruktion

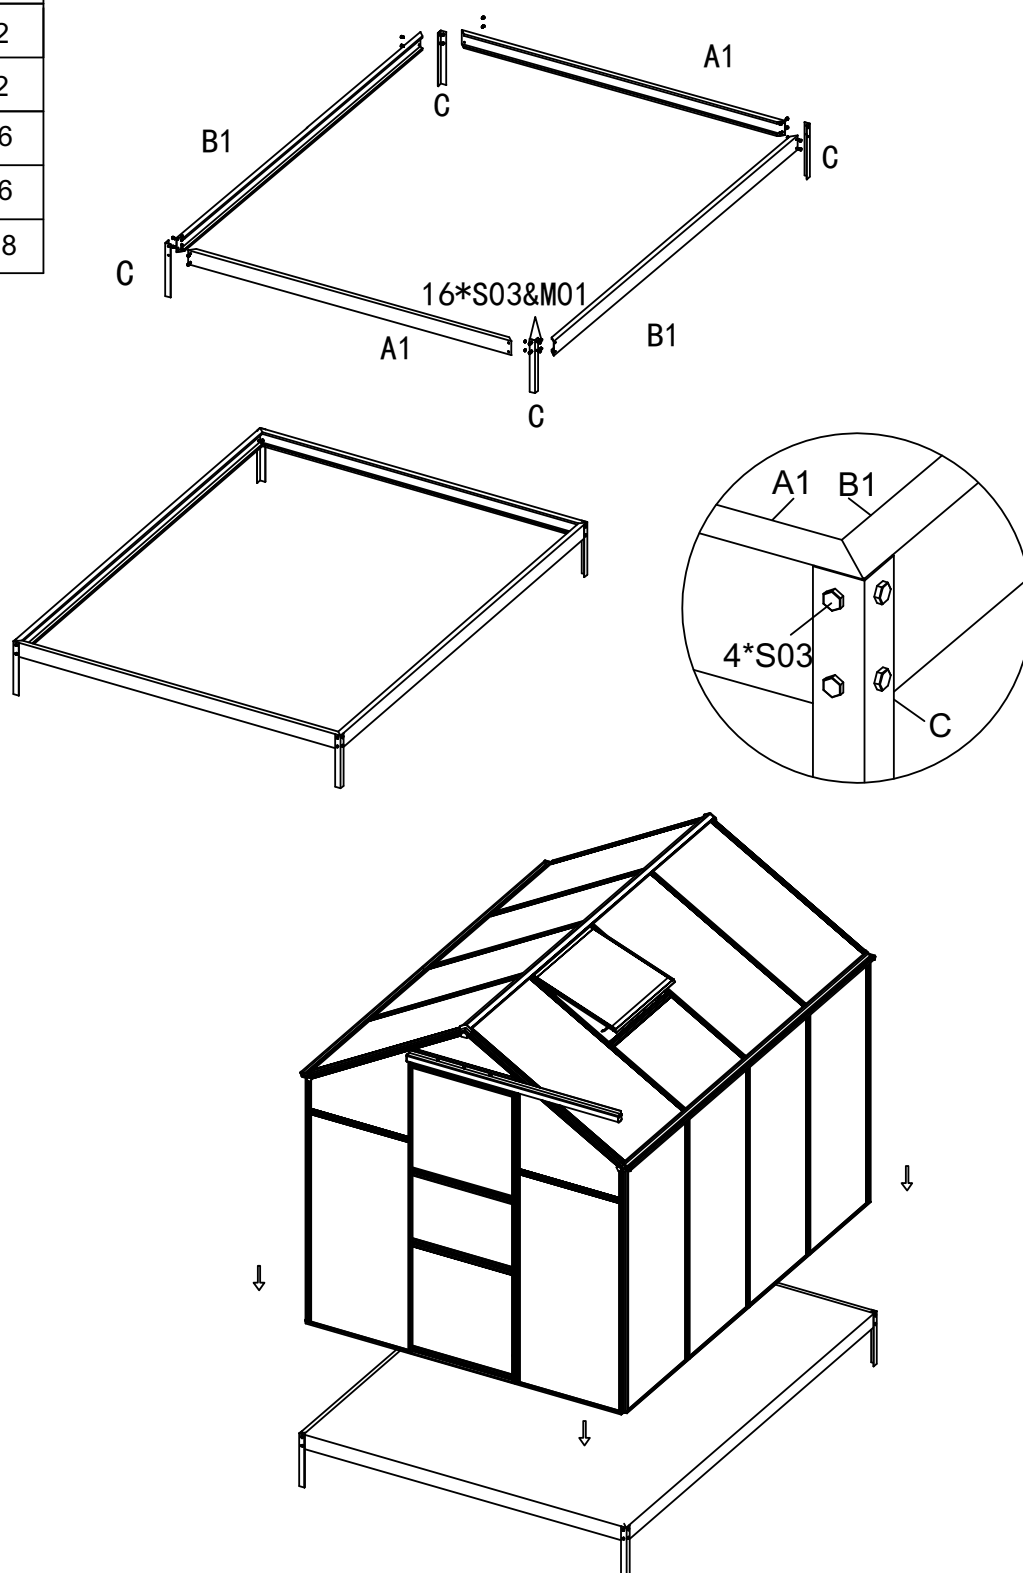

Es wird empfohlen, das Gewächshaus auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Am besten machen Sie dies am Ende, wenn das Gewächshaus vollständig zusammengebaut ist.

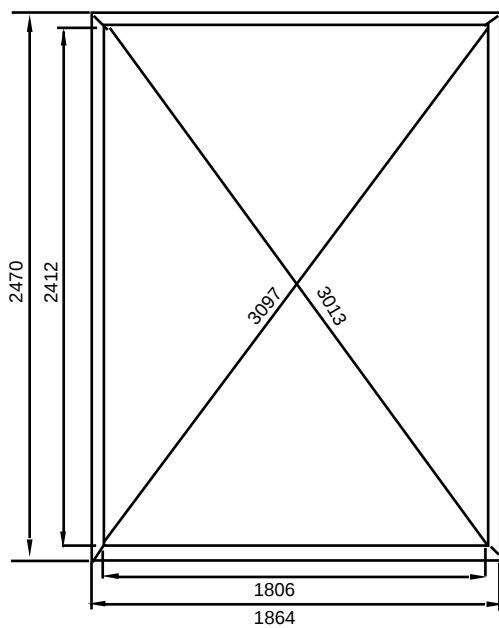














Tür

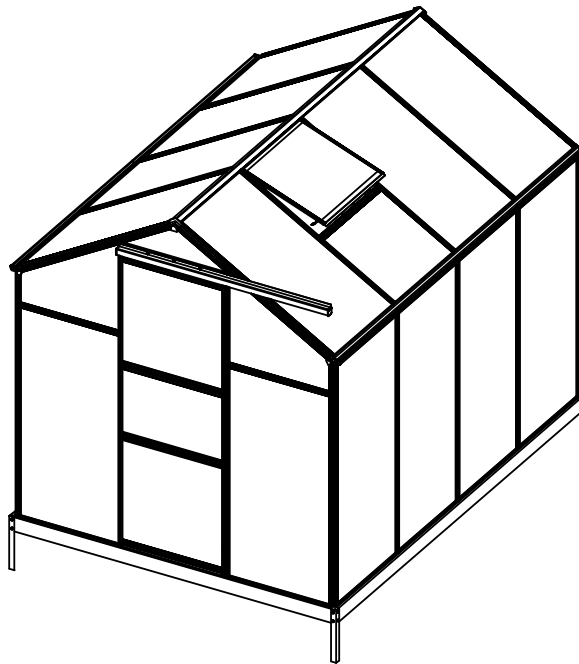

Montieren Sie 2 x L08A, L10 und L13 mit Z08 mit dem Akkuschauber auf den Grundrahmen A1 und B1.

Markieren Sie den Abstand jedes Z08, 238MM, mit einem Bleistift.

* Die Schrauben sollten gleichmäßig verteilt sein, um ein ordentliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

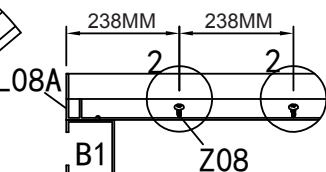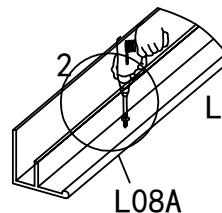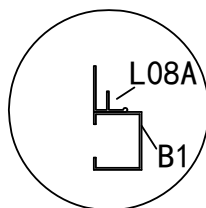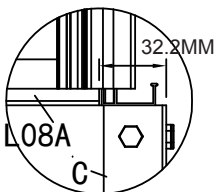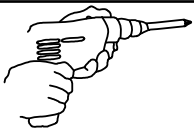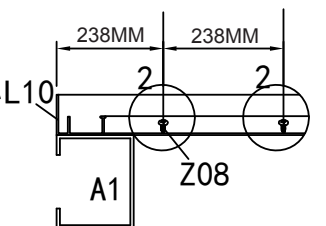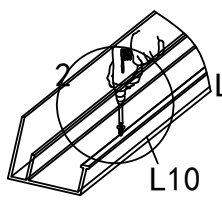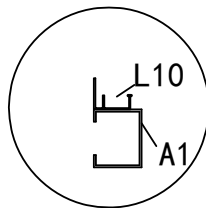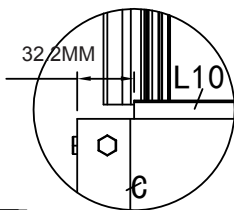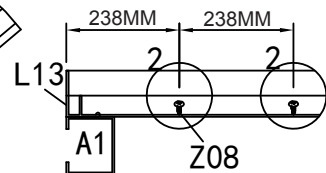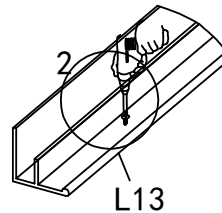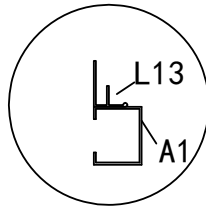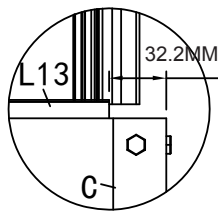

Teil	Nr	Stück
	L01A	2
	L01B	2
	L03B	2
	L04A	1
	L04B	1
	L05B	2
	L10	1
	L11	1

Teil	Nr	Stück
	L01A	2
	L01B	2
	L03B	3
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	1
	L13	1



Teil	Nr	Stück
	L15	1
	L16	2
	L17	1
	L18	2

Teil	Nr	Stück
	Y1	2
	Y2	5
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	8
	Y7	7


Teil	Nr	Stück
	L19	2
	L20	1
	L21	1

Teil	Nr	Stück
	L02A	6
	L02B	4
	L02C	1
	L02D	1
	L03B	1
	L06	1
	L07	2
	L08A	2
	L09	2
	L12A	4
	L14	1

Teil	Nr	Stück
	D57	6
	A01	1
	A03	1
	J45	2
	J46R	2
	J46L	2
	J47	2
	S03 M6X10	43+2
	M01 M6	43+2
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2
	Z08 M4.2X16	145+7

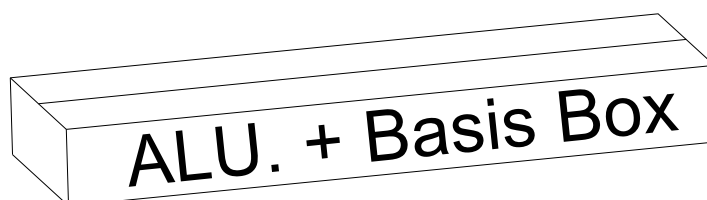
Beigelegte
Werkzeuge

Teil	Nr	Stück
	Y9	1
	Y10	1
	Y11	1
	Y12	2

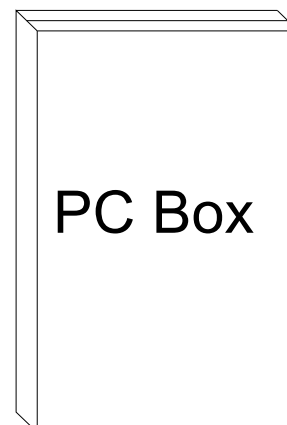





Teil	Nr	Stück
	L19	2
	L20	1
	L21	1
	A01	1
	Z08 M4.2X16	4
	Y10	1
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2

Fenstermontage

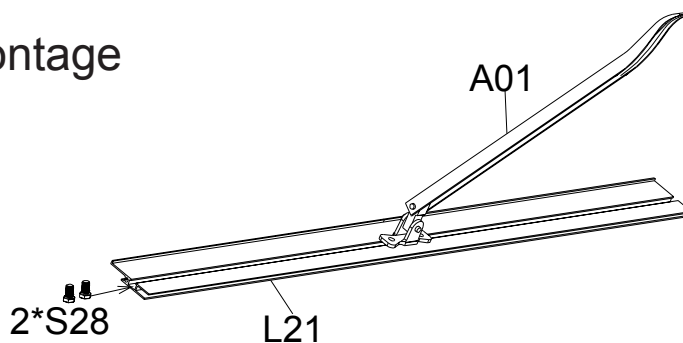


Schieben Sie 2 x S28-Schrauben in den Kanal von L21 und installieren Sie den Entlüftungsarm A01 in der Mitte mit S28 & M02.

*Es wird ein Akkuschauber benötigt um die Montage durchzuführen

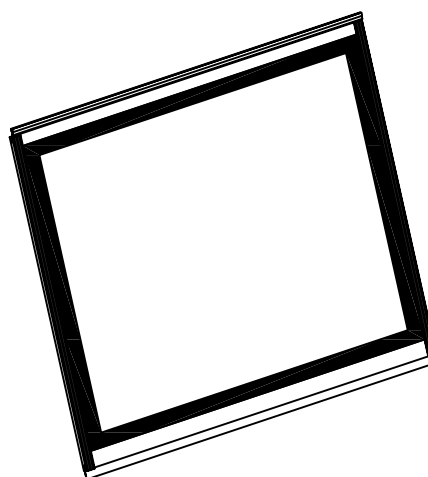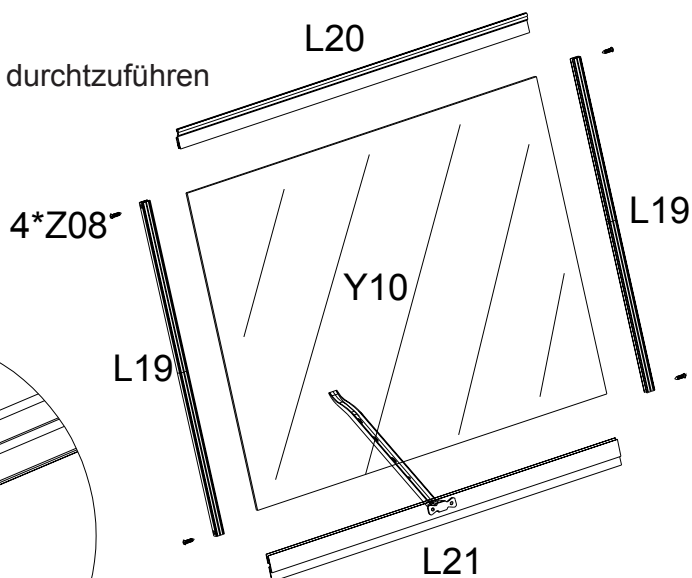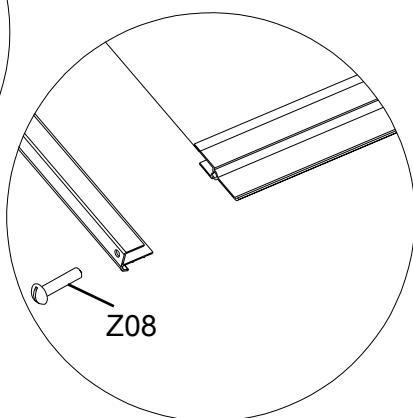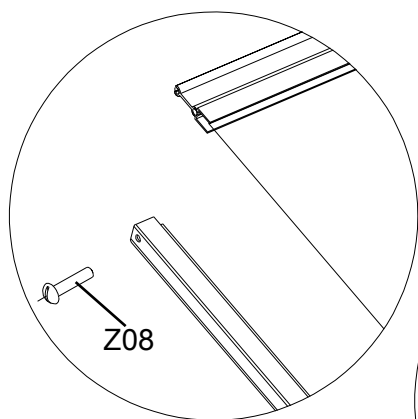


Tragen Sie in der gezeigten Position etwas Silikon auf, um ein Eintreten von Wasser zu vermeiden.

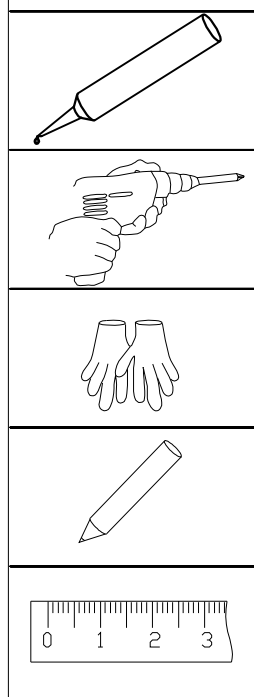


Teil	Nr	Stück
	L15	1
	L16	2
	L17	1
	L18	2
	Z08 M4.2X16	16
	Y11	1
	Y12	2


Türmontage

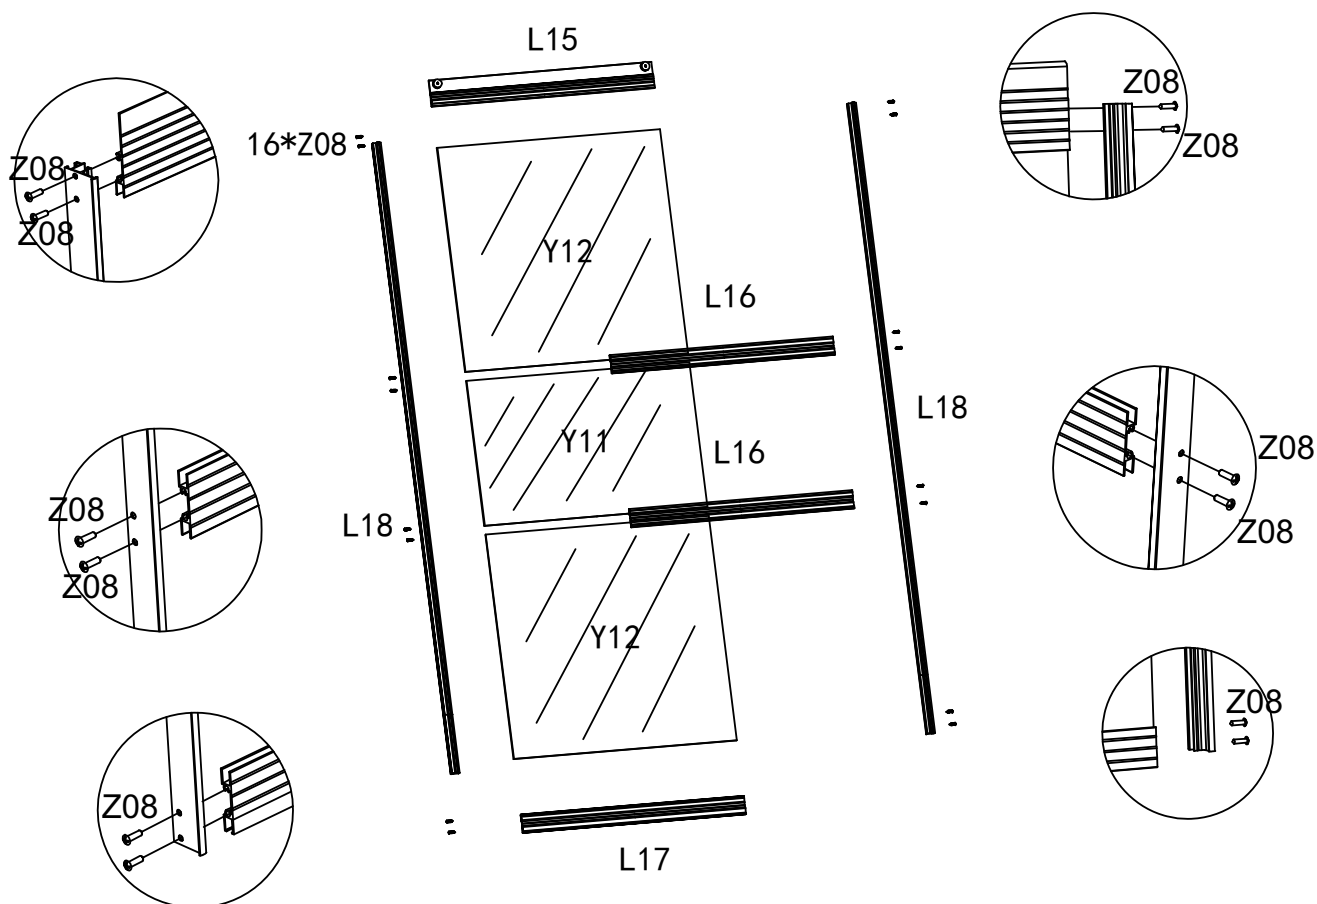


*Es wird ein Akkuschauber benötigt um die Montage durchzuführen

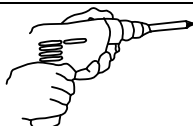

Teil	Nr	Stück
	L04A	1
	L04B	1
	L01A	2
	L10	1
	Z08 M4.2X16	4

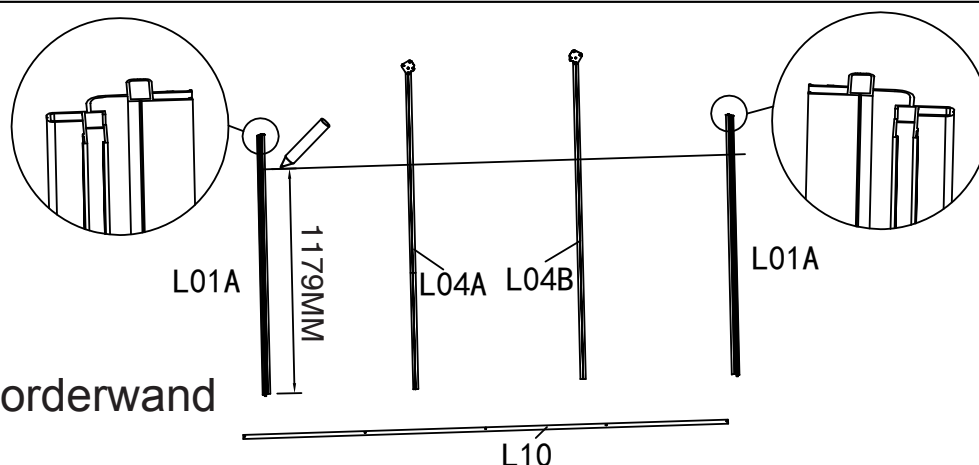

Montage Vorderwand






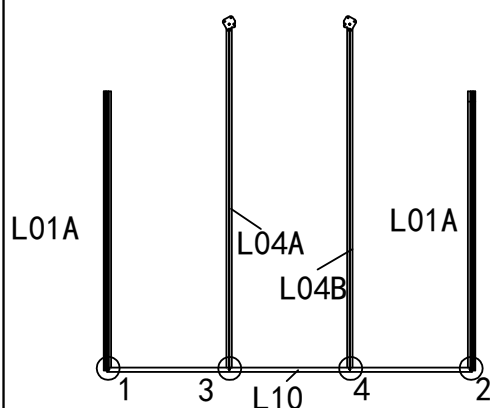


Legen Sie die zugehörigen Rahmen aus, 2 x L01A & L04A & L04B & L10. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung von L10 korrekt ist.



Markieren Sie die Höhe von 2 x L01A & L04A & L04B von der Unterseite, 1179 mm. Dies erleichtert die spätere Montage von L05B.

Montieren Sie 2 x L01A & L04A & L04B mit dem Akkuschauber unter Verwendung von Z08 auf L10

* Stellen Sie sicher, dass die Schrauben Z08 an die richtige Positionen befestigt sind.

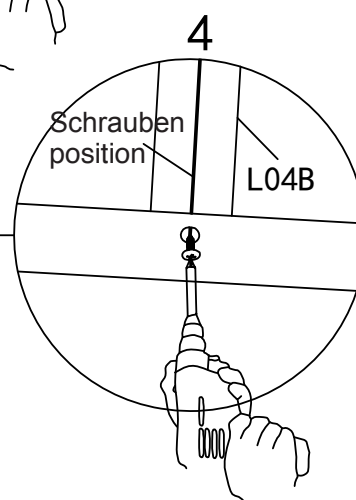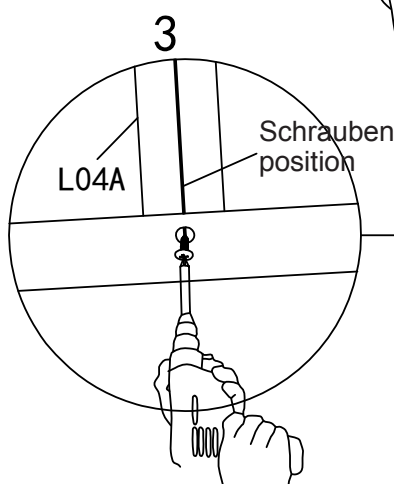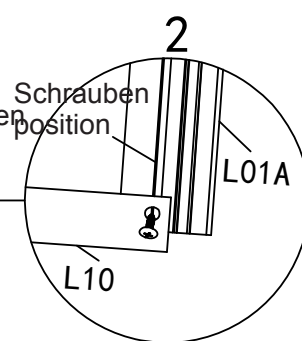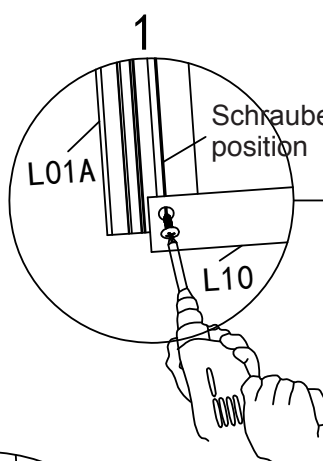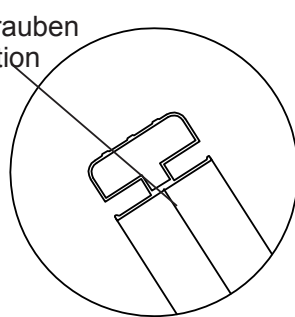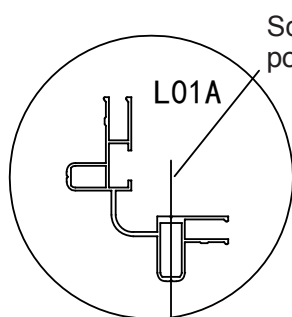


Teil	Nr	Stück
	L05B	2
	Z08 M4.2X16	8
	L11	1
	S03 M6X10	5
	M01 M6	2

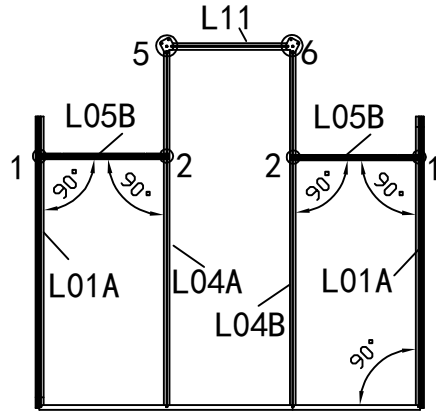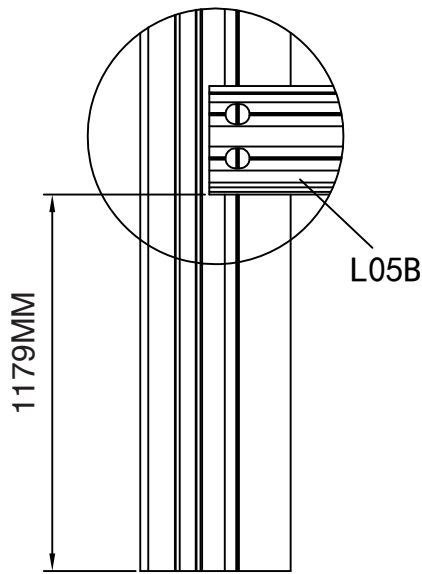


1. Installieren Sie jeden L05B mit Z08 mit Akkuschrauber auf jedem L01A & L04A & L04B. Stellen Sie sicher, dass L05B im rechten Winkel / 90 Grad montiert ist.

2. Schieben Sie 2 x S03 in den inneren Kanal von L11 wie in Abbildung 4, um L04A und L04B wie in Abbildung 5 und 6 zu verschrauben.



Dann 3 x S03 in den äußeren Kanal von L11 schieben, wie in Abbildung 3 dargestellt. Dies hilft bei der späteren Montage von L14.

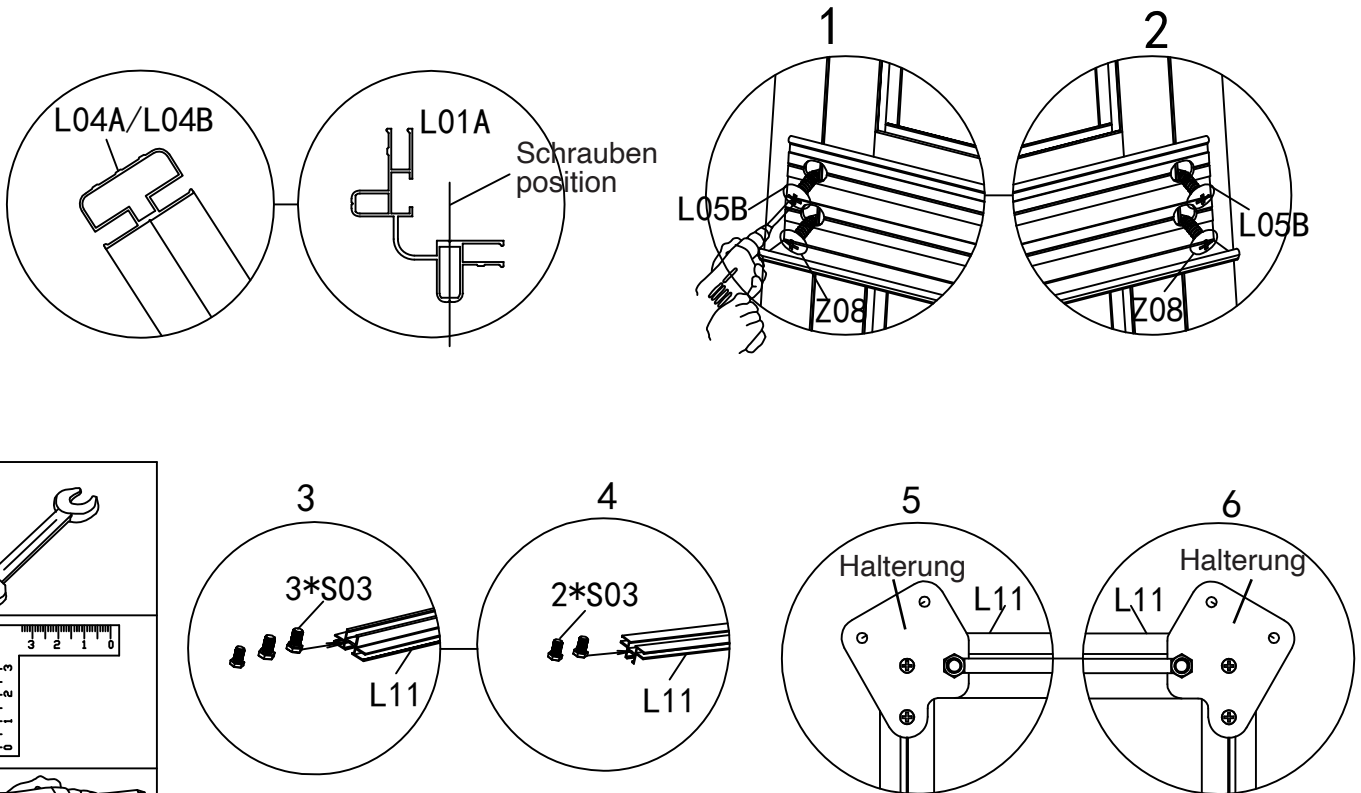




*Die 2 Halterungen sind vormontiert

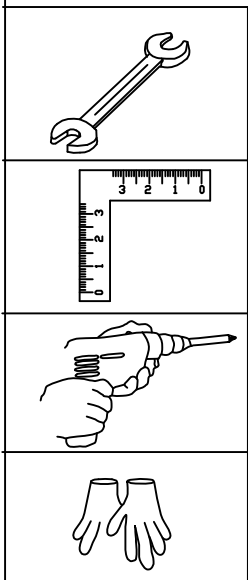

Teil	Nr	Stück
	L03B	2
	Y2	2
	Y1	1
	Y4	1
	Y5	1
	S03 M6X10	4
	M01 M6	4

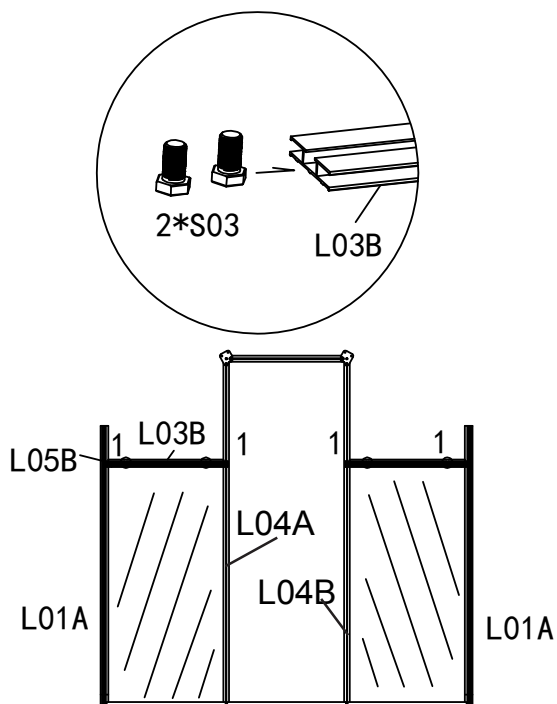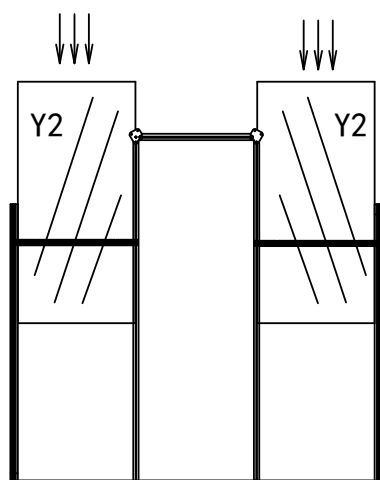









1. Schieben Sie 2 x Y2 wie oben gezeigt in die Positionen.
2. Schieben Sie 2 x S03 in die Kanäle jedes L03B, um jeden L05B wie in Abbildung 1 zu verschrauben.
3. Schieben Sie Y1 & Y4 & Y5 in die unten gezeigten Positionen.

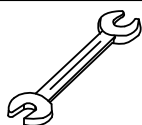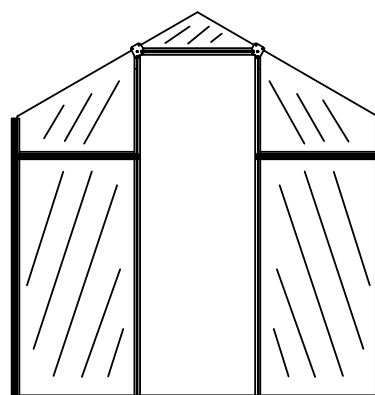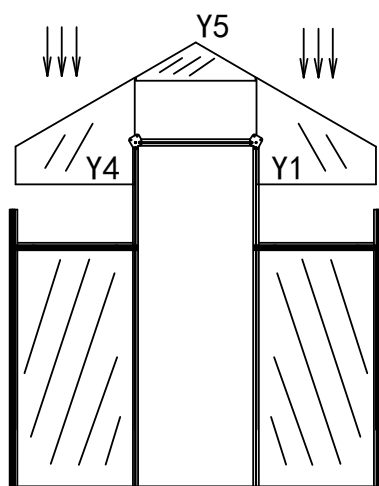


Teil	Nr	Stück
	L01B	2
	Z08 M4.2X16	16
	D57	3

Montieren Sie jeden L01B über jeden L01A & L04A & L04B durch die Halterung D57 mit Z08 mit dem Akkuschrauber.


* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind

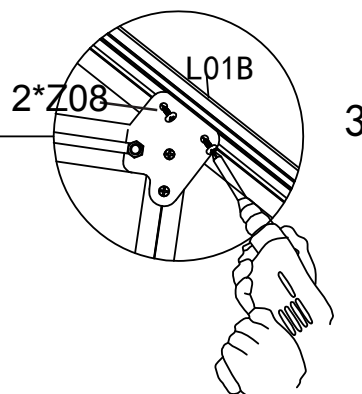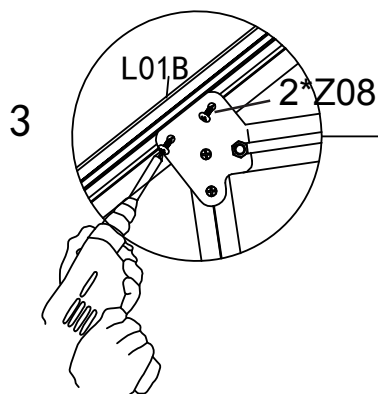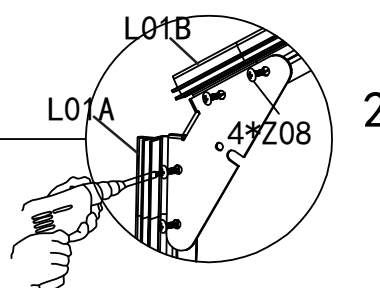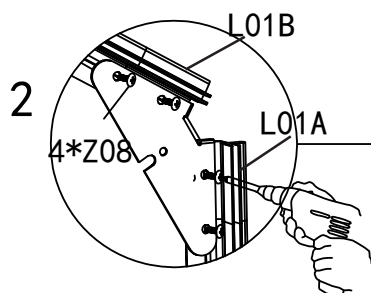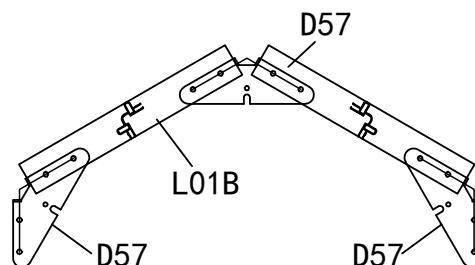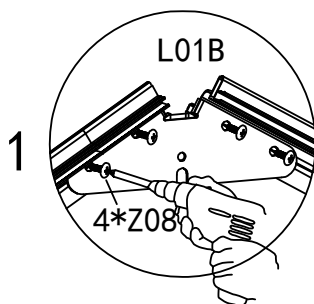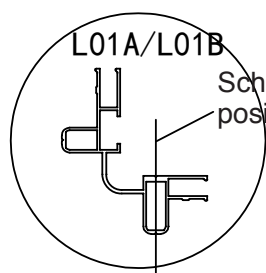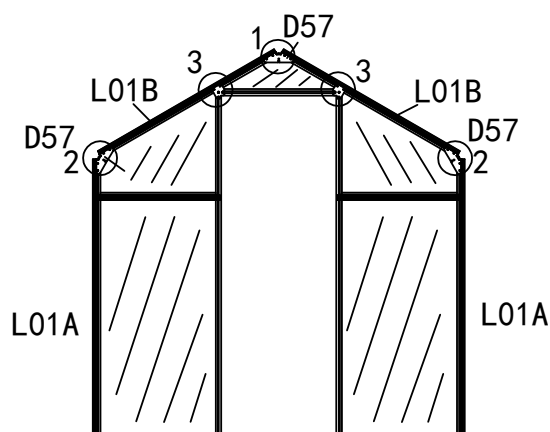

Teil	Nr	Stück
	L04A	1
	L04B	1
	L01A	2
	L13	1
	Z08 M4.2X16	4

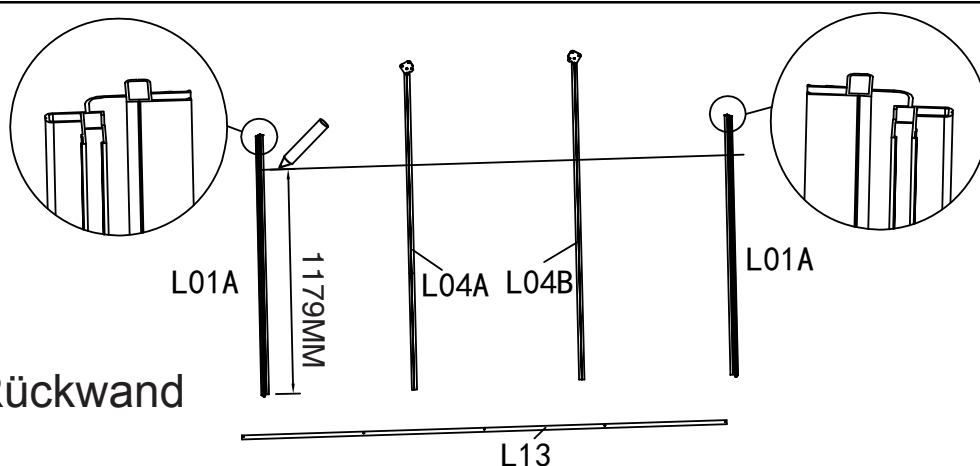

Montage Rückwand

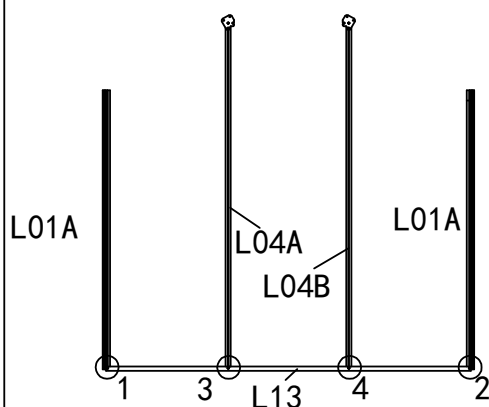




1. Legen Sie die zugehörigen Rahmen aus, 2 x L01A & L04A & L04B & L13.

Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung von L13 korrekt ist.



2. Markieren Sie die Höhe von 2 x L01A & L04A & L04B vo Unterseite, 1179MM. Dies erleichtert die spätere Montage von L05A.

3. Montieren Sie 2 x L01A & L04A & L04B mi Akkuschrauber unter Verwendung von Z08 auf L13



* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richti Positionen befestigt werden.

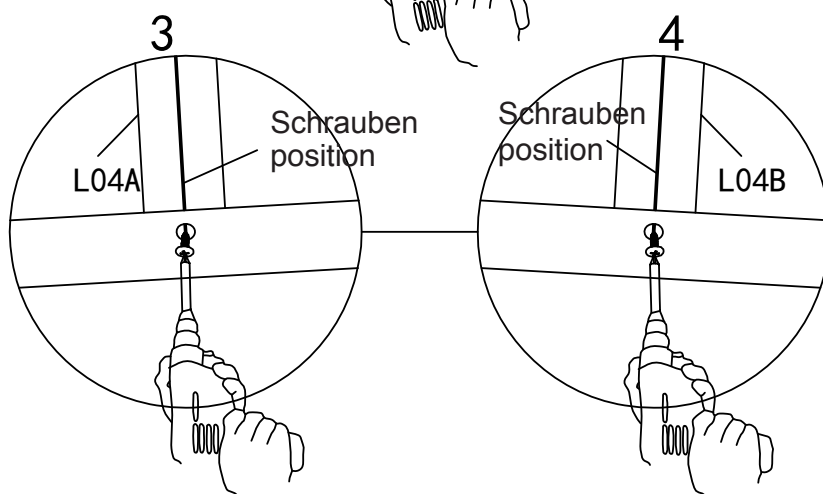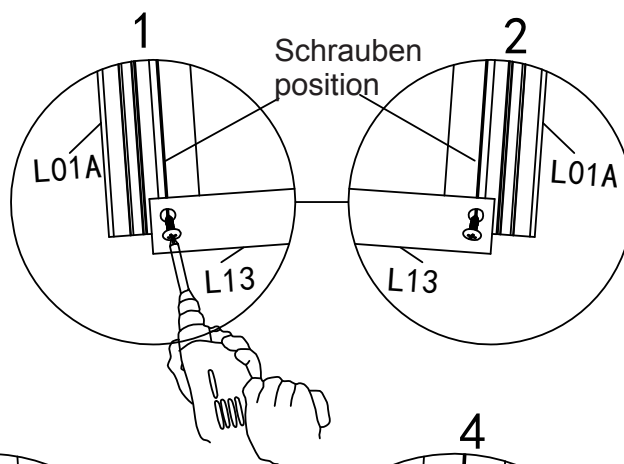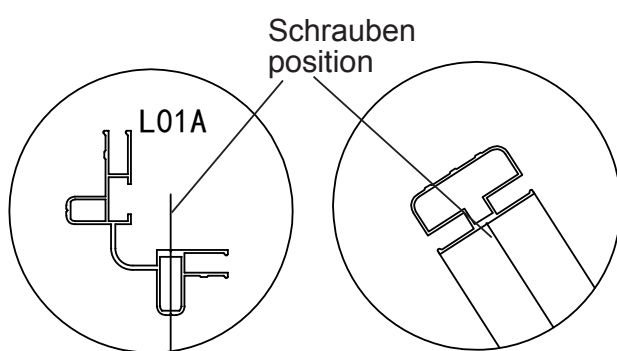




Teil	Nr	Stück
	L05A	1
	Z08 M4.2X16	8
	Y2	3

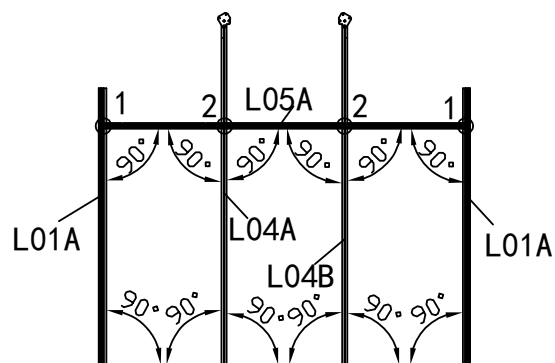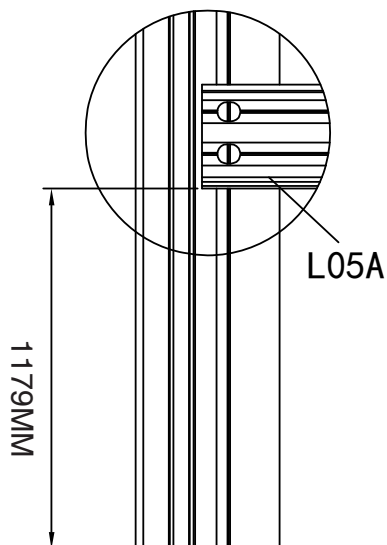





1. Montieren Sie L05A auf jedem L01A & L04A & L04B unter Verwendung von Z08 mit dem Akkuschauber. Stellen Sie sicher, dass L05A im rechten Winkel montiert wird.
2. Schieben Sie 3 x Y2 in die unten angegebenen Position

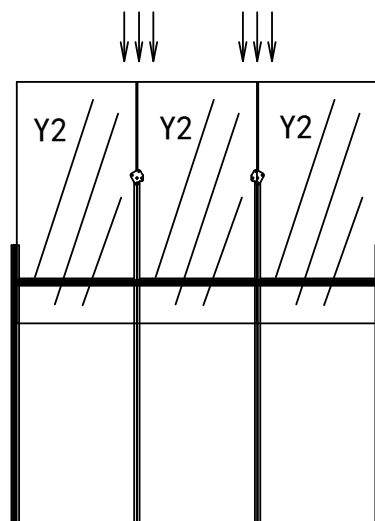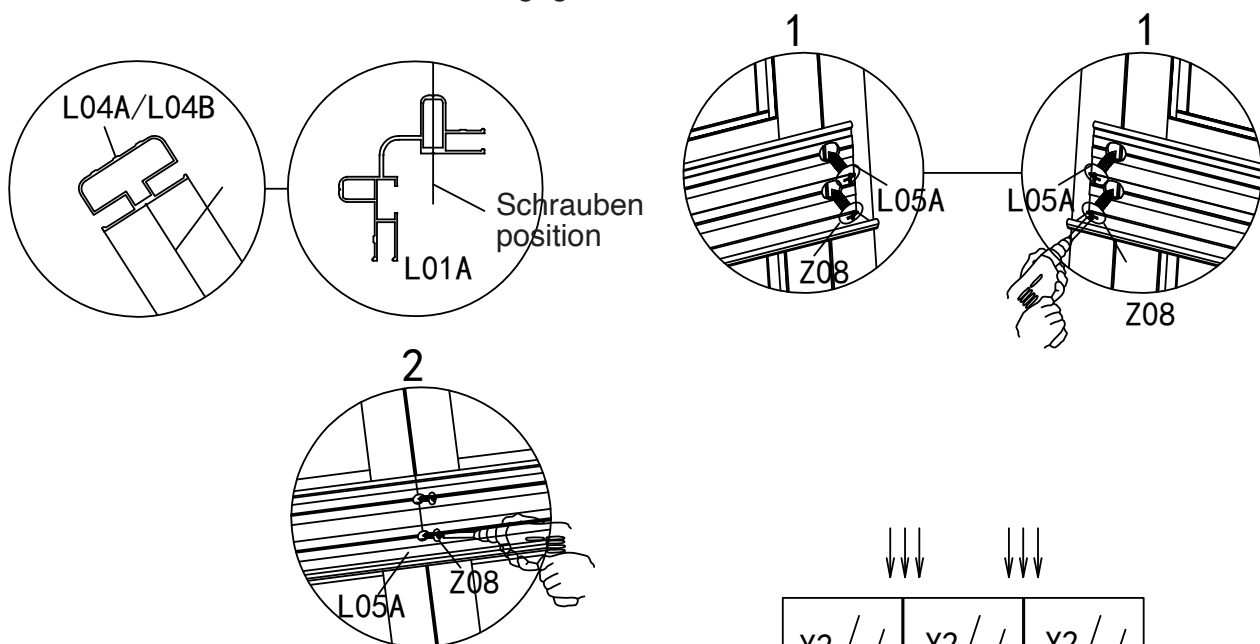

Teil	Nr	Stück
	L03B	3
	Y1	1
	Y4	1
	Y3	1
	S03	6
	M6X10	
	M01	
	M01	6
	M6	

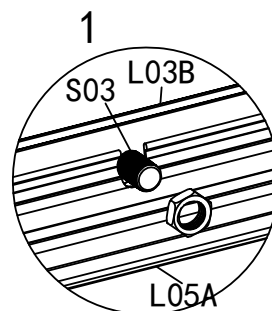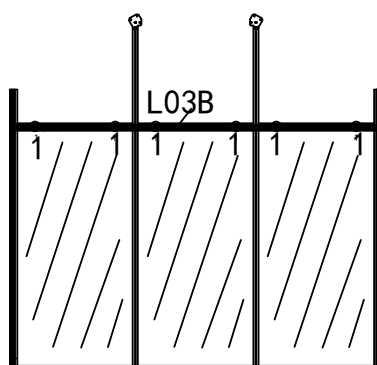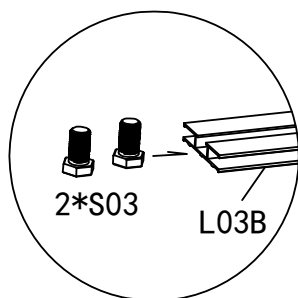







1. Schieben Sie 2 x S03 in die Kanäle jedes L03B, um L05A wie in Abbildung 1 zu verschrauben.
2. Schieben Sie Y1 & Y3 & Y4 in die unten gezeigten Positionen.

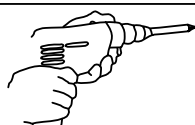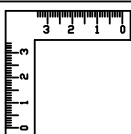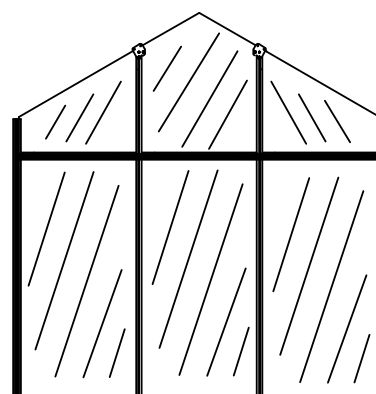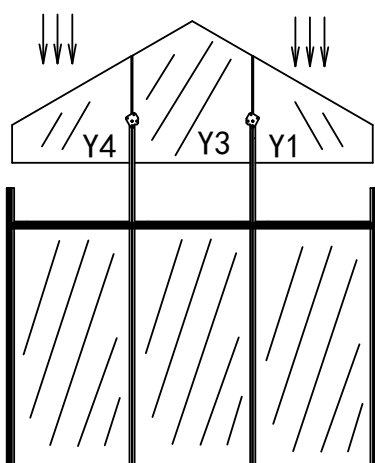



Teil	Nr	Stück
	L01B	2
	Z08 M4.2X16	16
	D57	3

Montieren Sie jeden L01B über jeden L01A & L04A & L04B durch die Halterung D57 mit Z08 mit dem Akkuschrauber.


* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind.

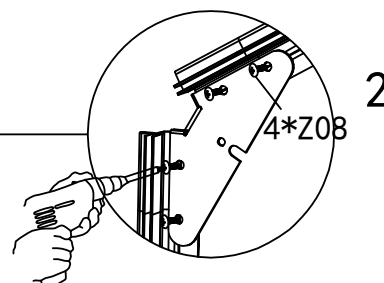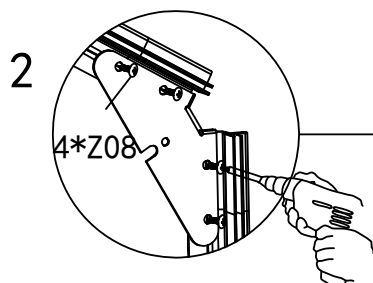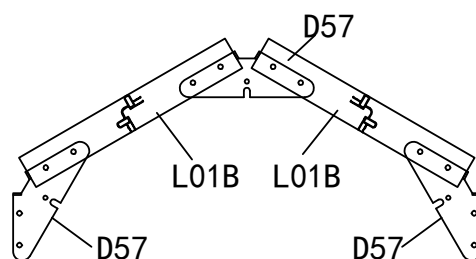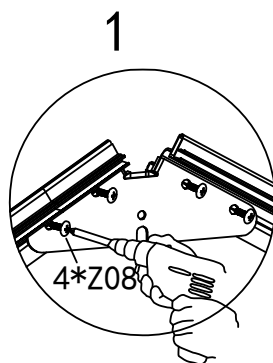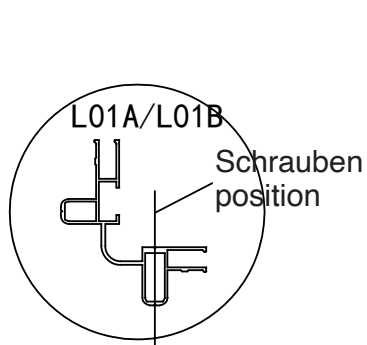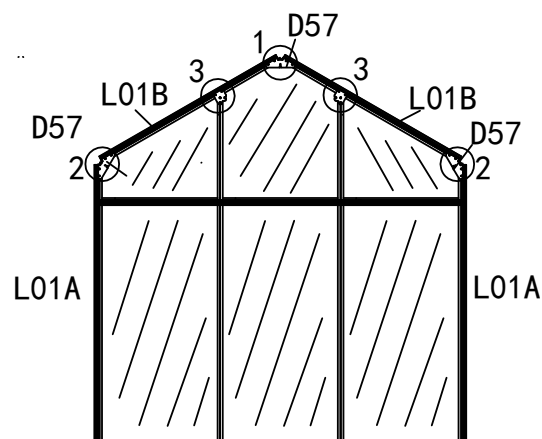


*2 Halterungen sind vormontiert

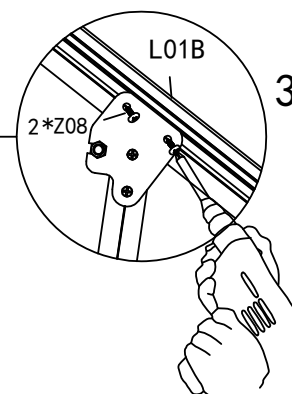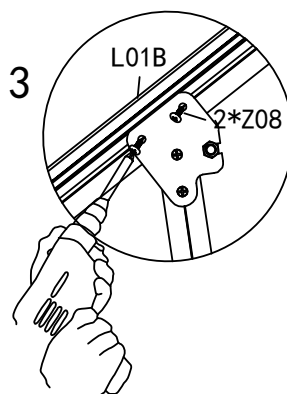



Teil	Nr	Stück
	L08A	2
	L07	2
	S03 M6X10	24
	M01 M6	12

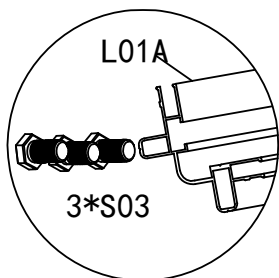





Schieben Sie 3 x S03 in die Kanäle jedes L01A. Verwenden Sie dann 2 Schrauben, um jeden L07 & L01A und jeden L08A & L01A zu sichern (eine weitere Schraube ist für die spätere Montage von L12A vorgesehen).

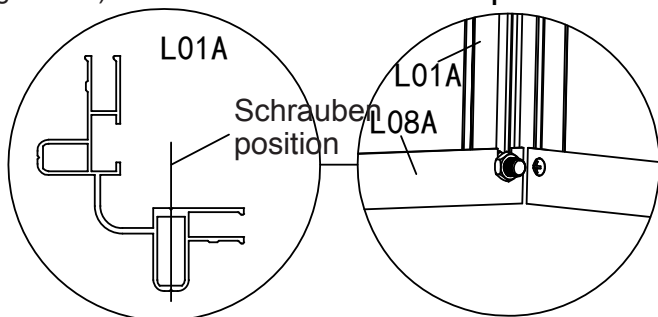


L01A

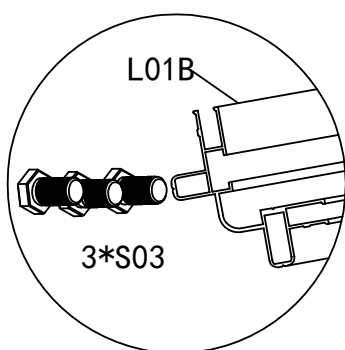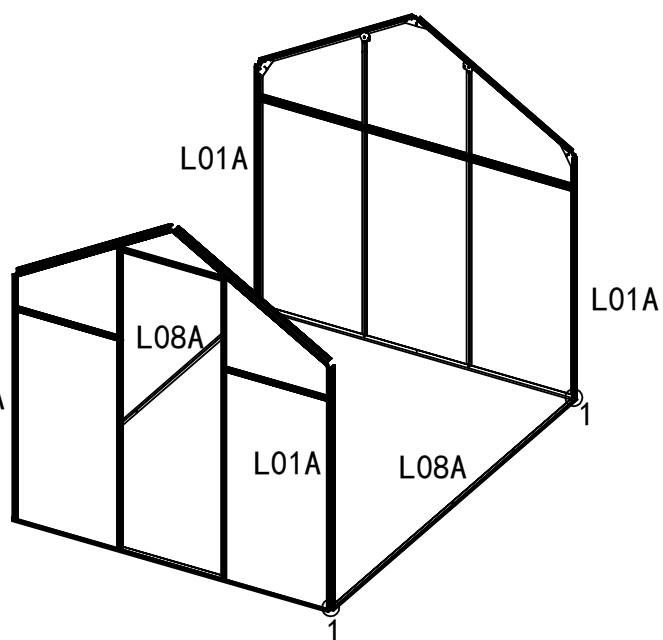



Schieben Sie 3 x S03 in die Kanäle jedes L01B. Verwenden Sie dann 1 der Schrauben, um jeden L01B & L07 zu sichern (eine weitere 1 Schraube ist für die spätere Montage von L12A bzw L06 vorgesehen)

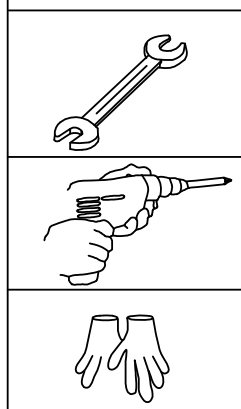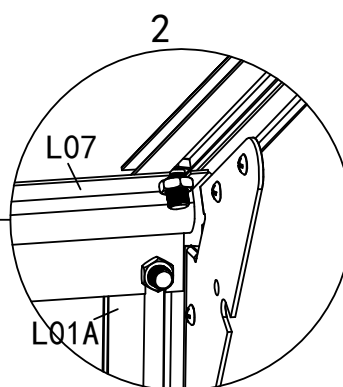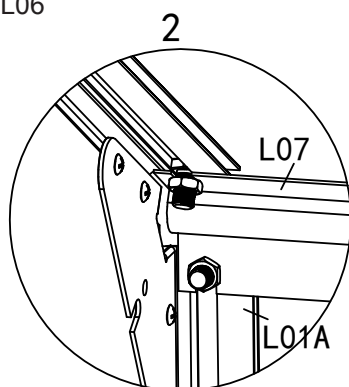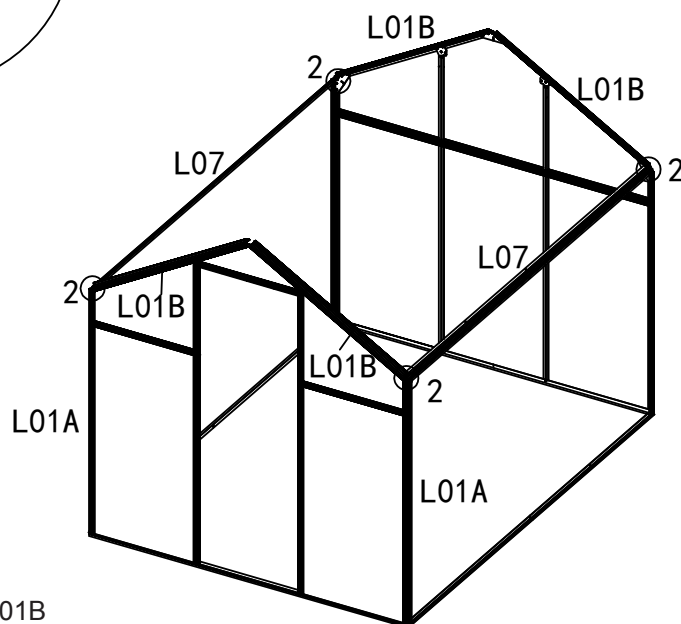


Teil	Nr	Stück
	L02A	6
	Z08 M4.2X16	12

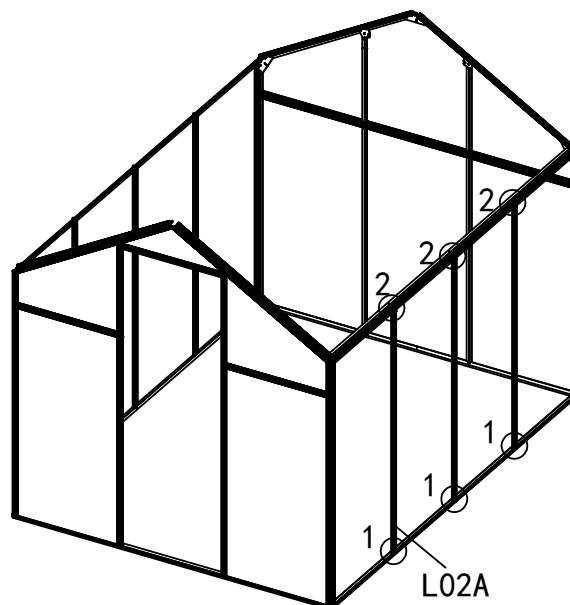

Montieren Sie jeden L02A mit Z08 mit dem Akkuschauber auf jedem L08A und L07. * Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind.

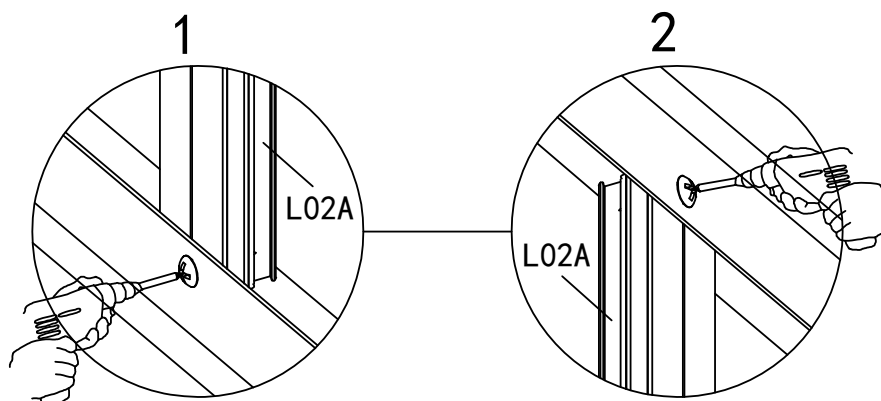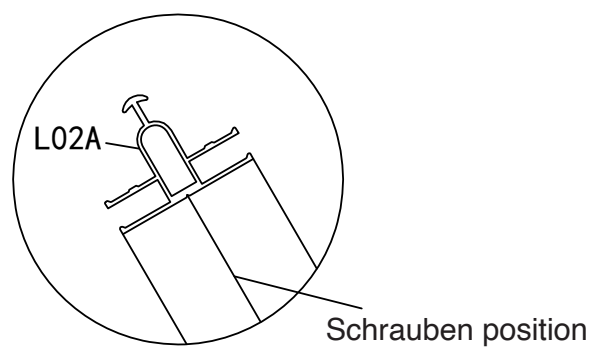


Teil	Nr	Stück
	L12A	2
	Z08 M4.2X16	12
	M01 M6	4

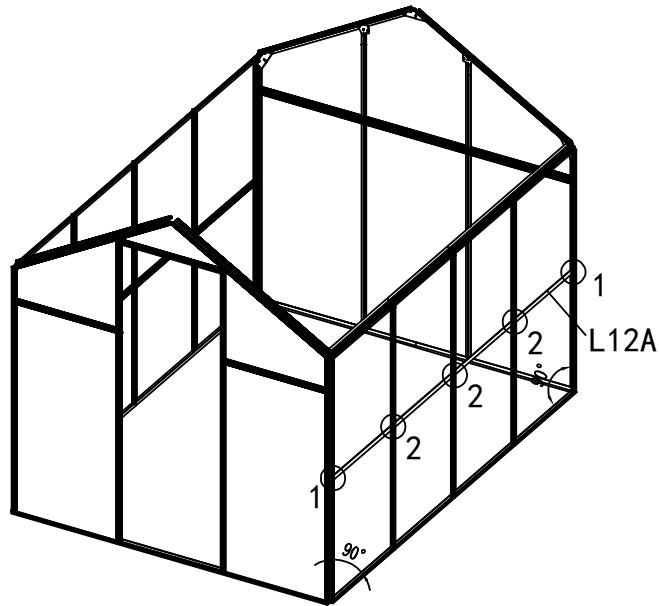


Montieren Sie 2 x L12A auf jedem L01A in einer Höhe von 675 mm mit dem zusätzlichen S03, das zuvor eingeschoben wurde. Montieren Sie dann den Restteil von L12A mit Z08 mit dem Akkuschrauber auf jedem L02A.

* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben in der richtigen Position befestigt sind und L12A im rechten Winkel montiert ist / 90 Grad.

* HINWEIS: L01A muss gelöst werden, damit die zusätzlich Schraube hineingleiten kann, wenn Sie dies in früheren Schritten vergessen haben.


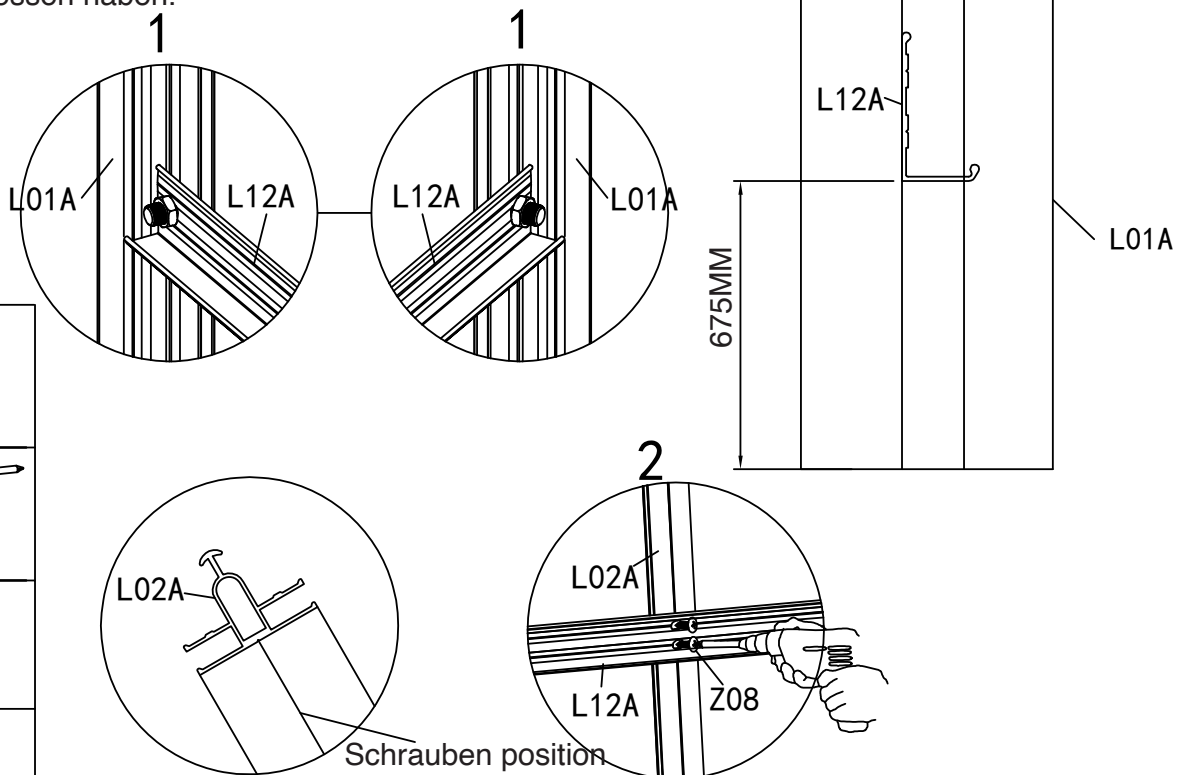


Teil	Nr	Stück
	L06	1
	M01 M6	4

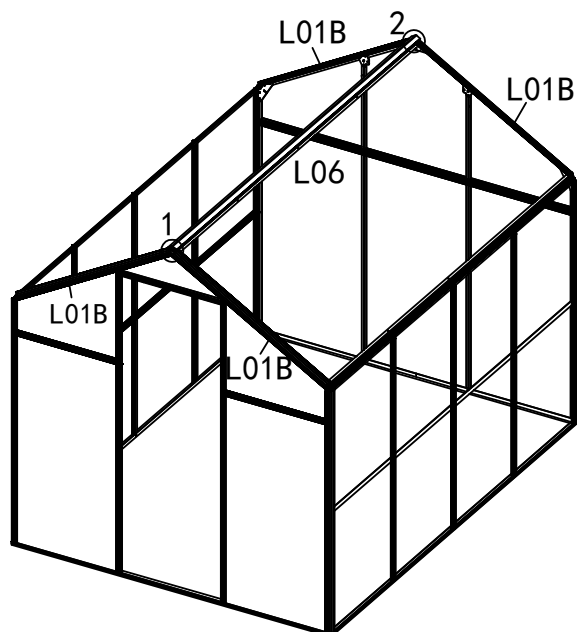

Montieren Sie L06 auf jedem L01B mit dem zusätzlichen S03, das zuvor eingeschoben wurde.



* Stellen Sie sicher, dass nach der Installation von L06 noch 1 x S03 in den Kanälen jedes L01B verbleibt, was für die spätere Montage von L12A auf dem Dach vorgesehen ist.

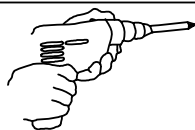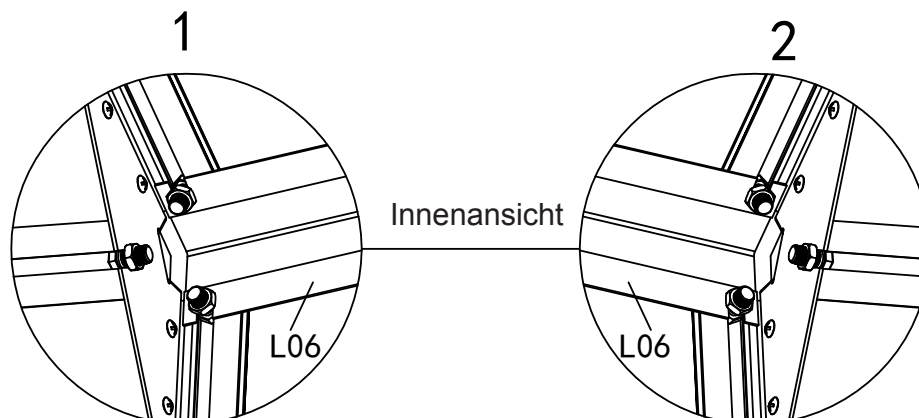

Teil	Nr	Stück
	L02B	4
	L02D	1
	Z08 M4.2X16	10




Montieren Sie 4 x L02B & L02D mit Z08 mit dem Akku auf L06 und L07.

* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schraube an den richtigen Positionen befestigt sind.

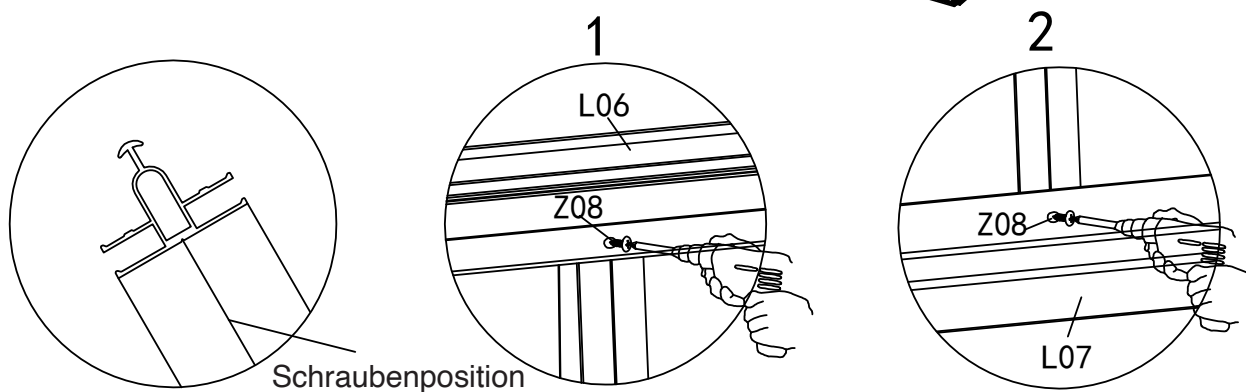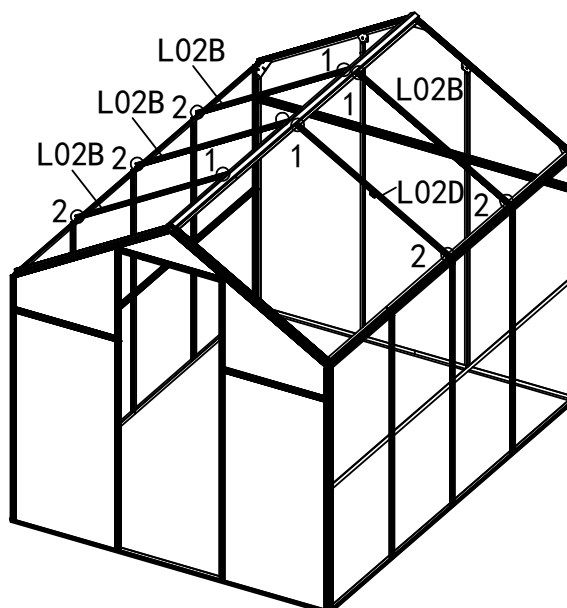


Schieben Sie 2 x Dachfenster in jede Nut von L06.

* HINWEIS: Die Dachfenster müssen in der Position platziert werden, bevor die letzten Dachprofile L02C montiert werden.

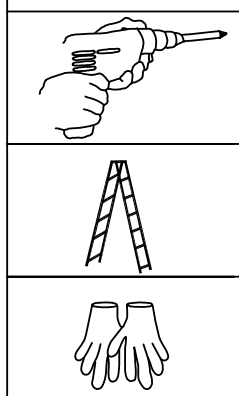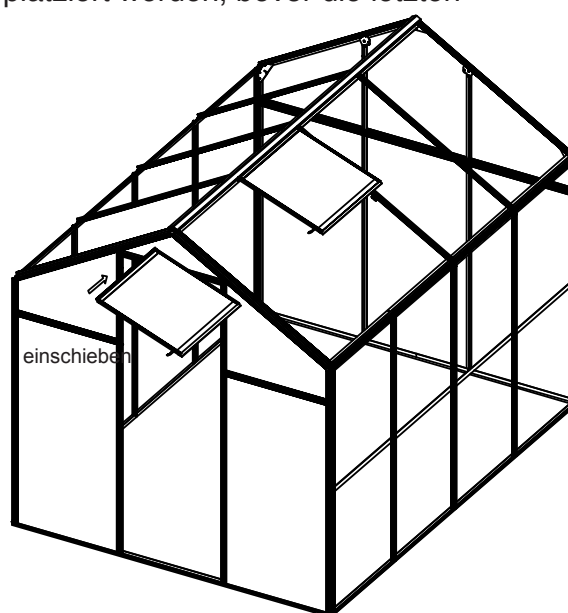
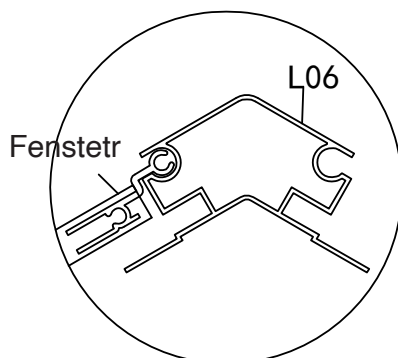


Teil	Nr	Stück
	L02C	1
	Z08 M4.2X16	2

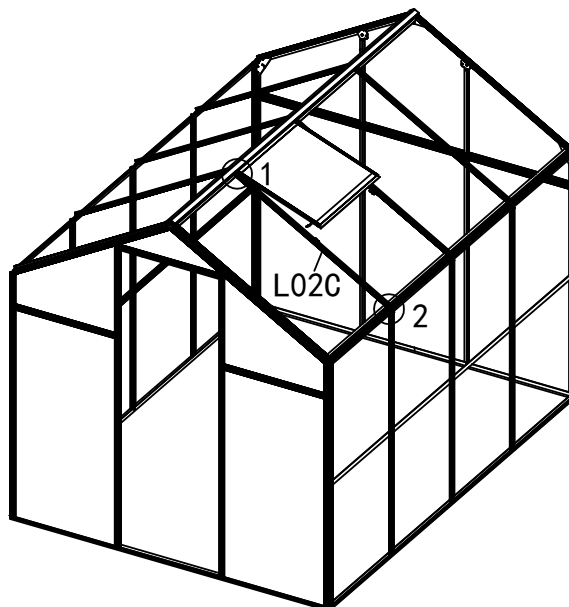


Montieren Sie die letzten Dachprofile L02C mit Z08 mit dem Akkuschauber, sobald das Dachfenster platziert ist.



* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind.

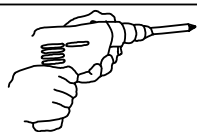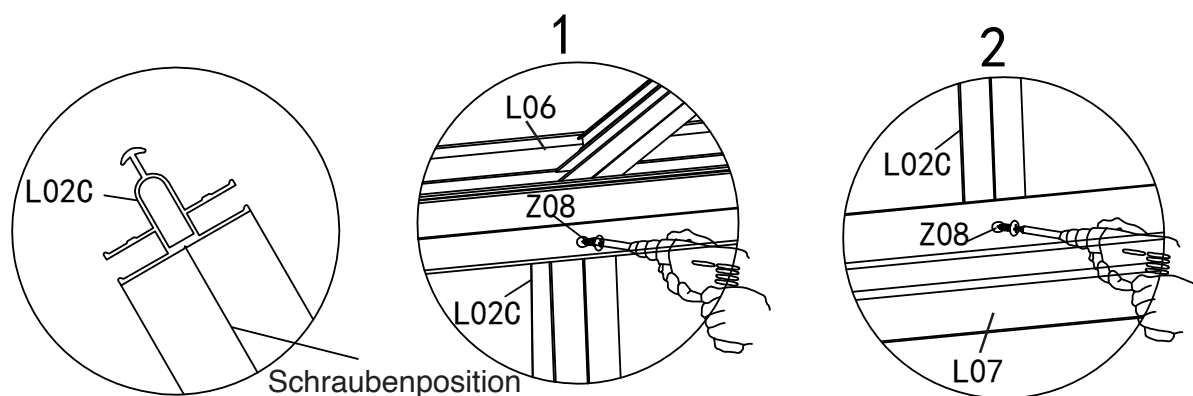


Teil	Nr	Stück
	L03B	1
	A03	1
	S03	4
	M6X10	
	M01	4
	M6	

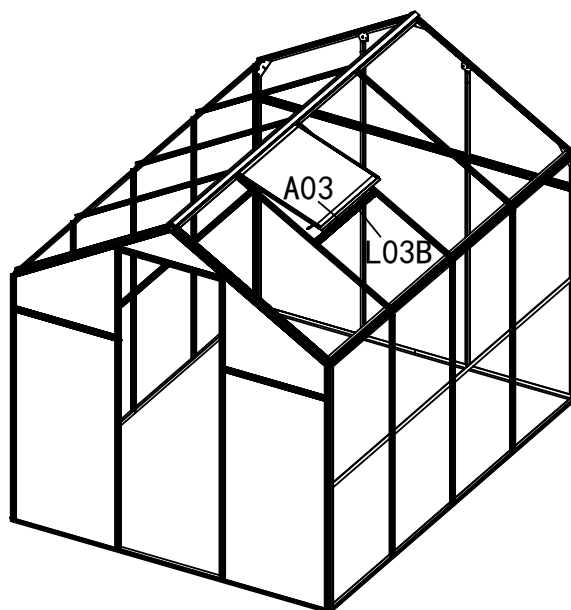


1. Schieben Sie 4 x S03 in jeden Kanal von L03B
2. Montieren Sie mit 2 der Schrauben jeden L03B auf jedem L02C & L02D.
3. Verwenden Sie weitere 2 der Schrauben, um jeden A03 auf jedem L03B zu montieren

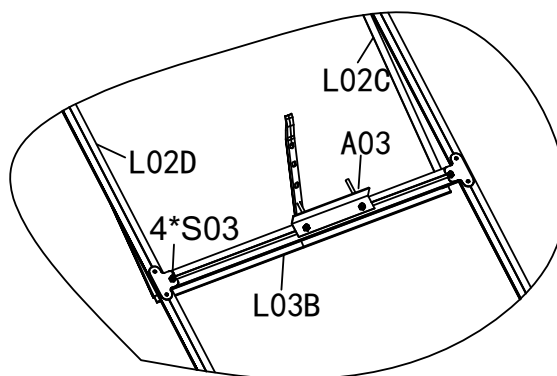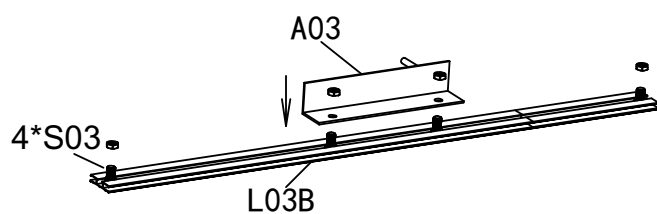

Innenansicht

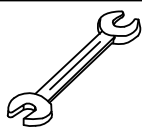



Teil	Nr	Stück
	L12A	2
	Z08 M4.2X16	12
	M01 M6	4

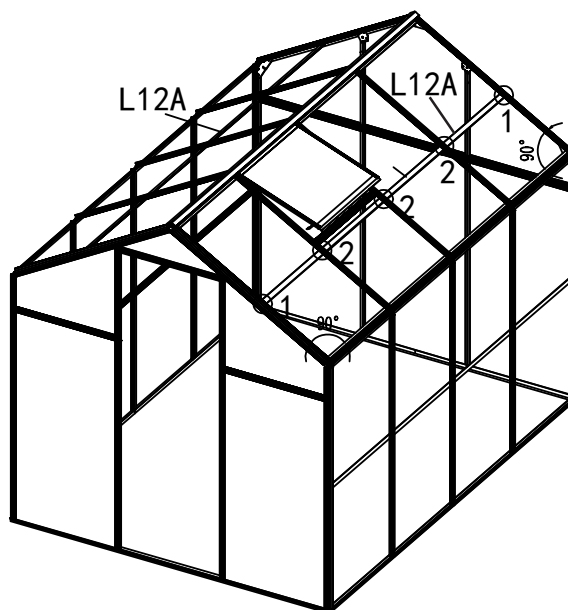

Montieren Sie 2 x L12A auf jedem L01B in einer Höhe von 421 mm mit dem zusätzlichen S03, das vorher eingeschoben wurde.
Montieren Sie dann den Restteil von L12A mit Z08 mit dem Akkuschrauber auf jedem L02B & L02C & L02D.


* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind und L12A ist in einem rechten Winkel / 90 Grad montiert ist

* HINWEIS: L01B muss gelöst werden, damit die zusätzliche Schraube hineingleiten kann wenn Sie dies in den vorigen Schritten vergessen haben.

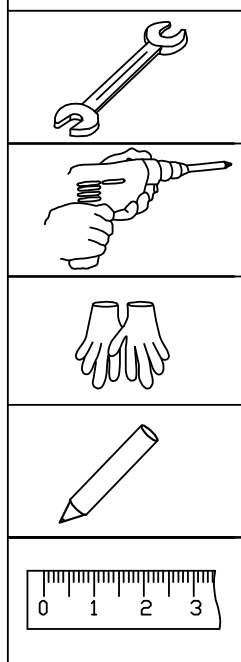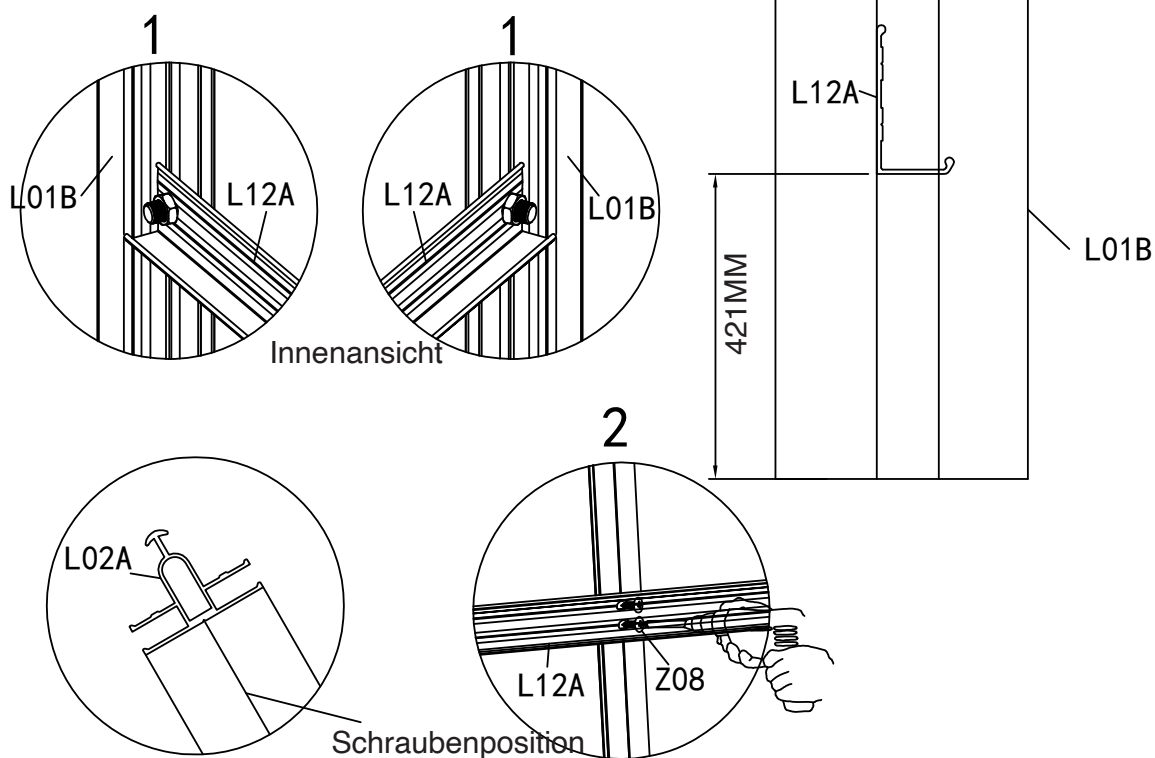


Teil	Nr	Stück
	Y6	8
	Y7	7
	Y9	1


Panel Assembly

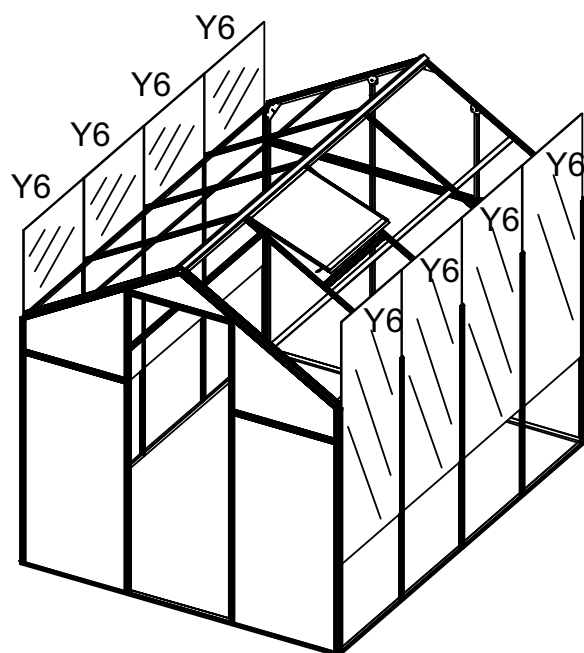




Setzen Sie die Paneele Y6, Y7 und Y9 wie gezeigt ein.

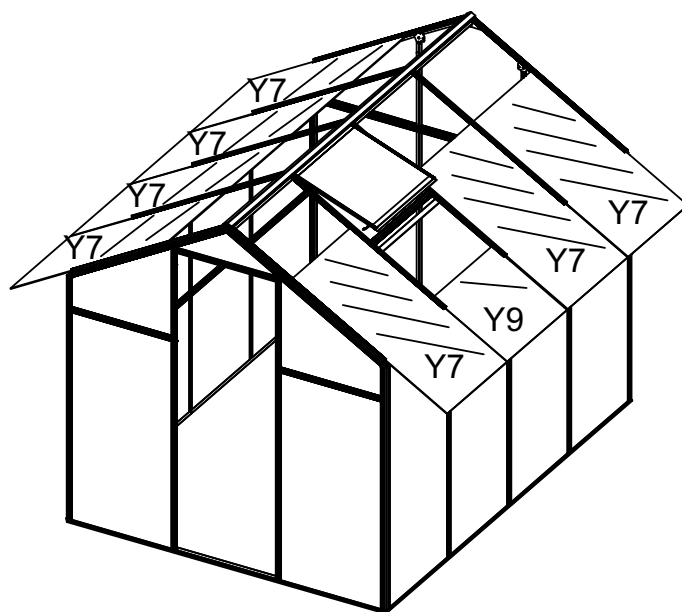

Teil	Nr	Stück
	L09	2


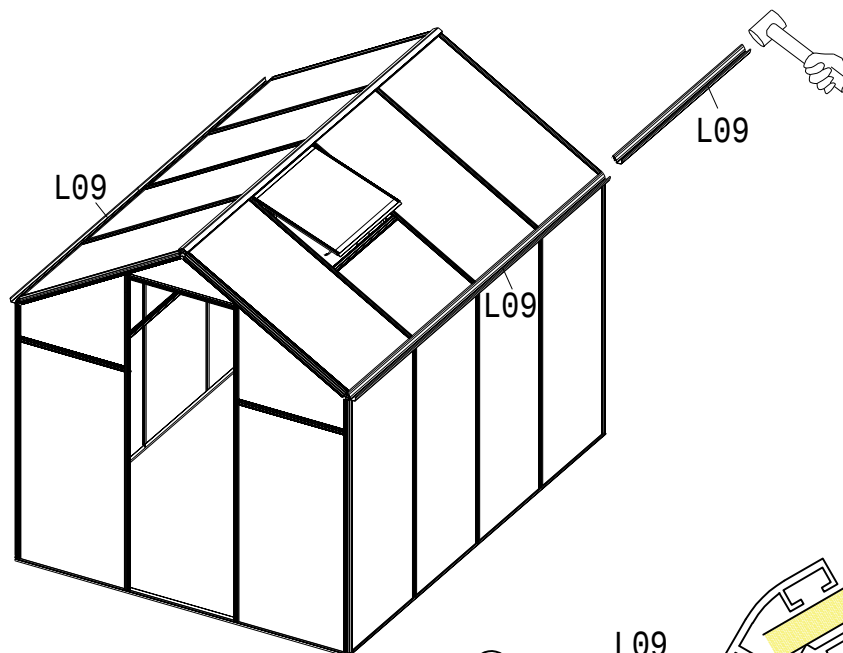


Schieben Sie jedes L09 wie gezeigt in die Nut jedes L07, sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Verwenden Sie bei Bedarf einen Gummihammer.

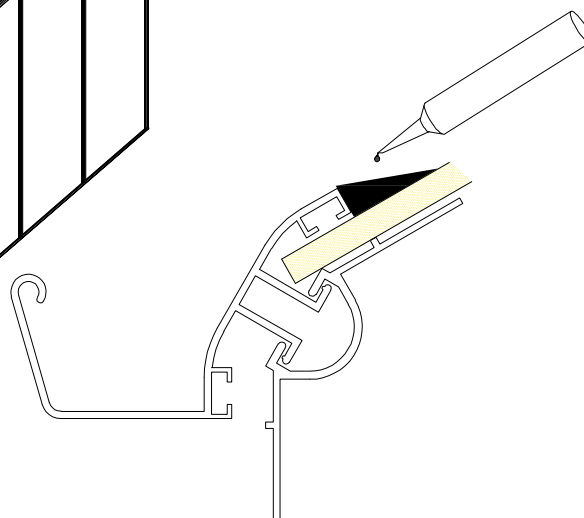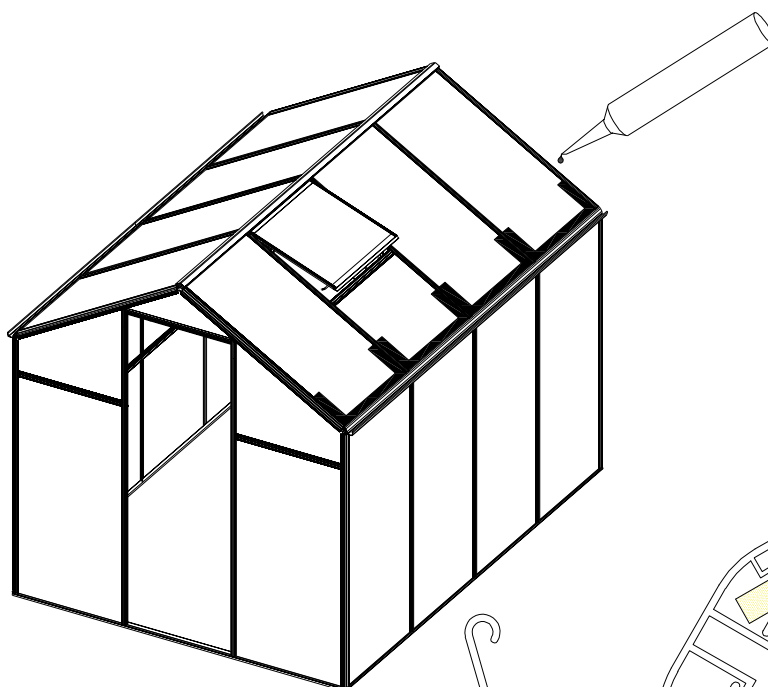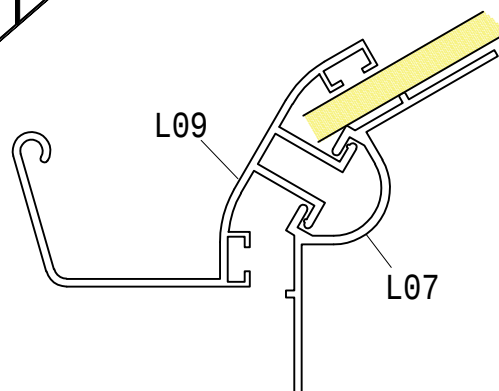

Tragen Sie in der gezeigten Position etwas Silikon auf, um ein Eintreten von Wasser zu vermeiden (Nicht vorgesehen).

Teil	Nr	Stück
	L14	1
	M01 M6	3

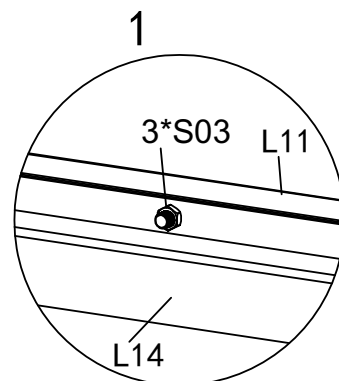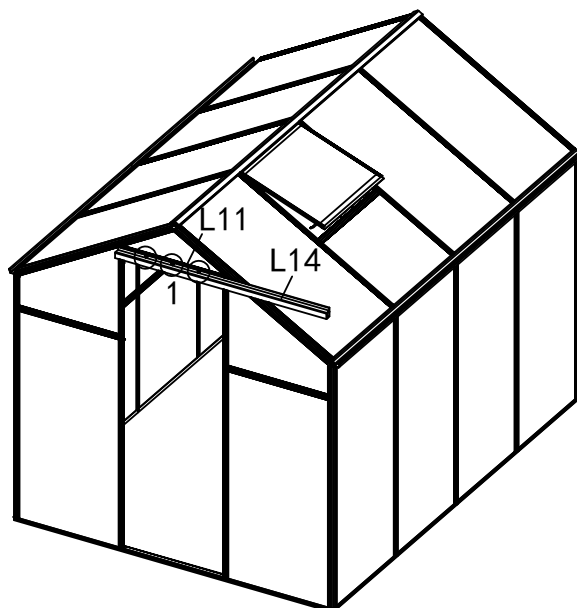


Schrauben Sie L14 mit den zusätzlichen 3 x S03, die zuvor hineingeschoben wurden, auf L11.


* HINWEIS: L11 muss gelöst werden, damit die zusätzlichen 3 x Schrauben hineingleiten können, wenn Sie dies in früheren Schritten vergessen haben.

Schieben Sie die ganze Tür in die L14 & L10.


Die Türäder befinden sich an einer Lippe unten am L14.

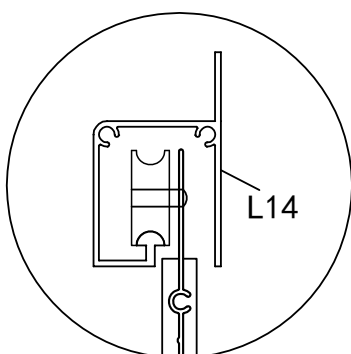


Tür

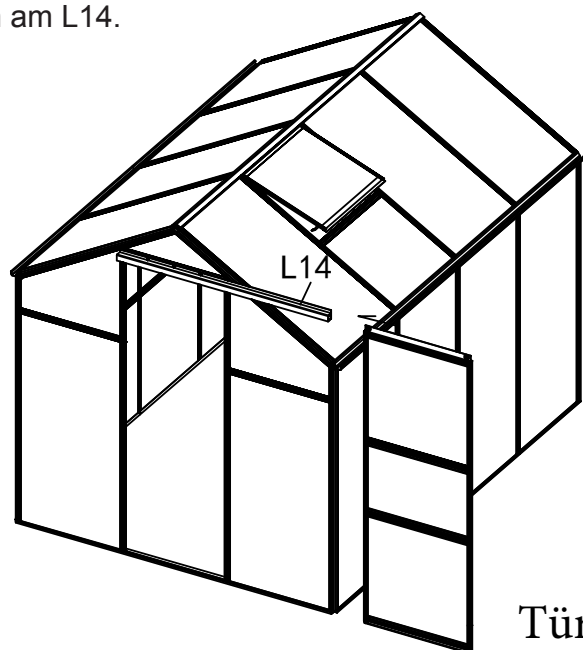

Tür


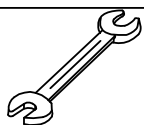


Teil	Nr	Stück
	Z08	1
	M4.2X16	

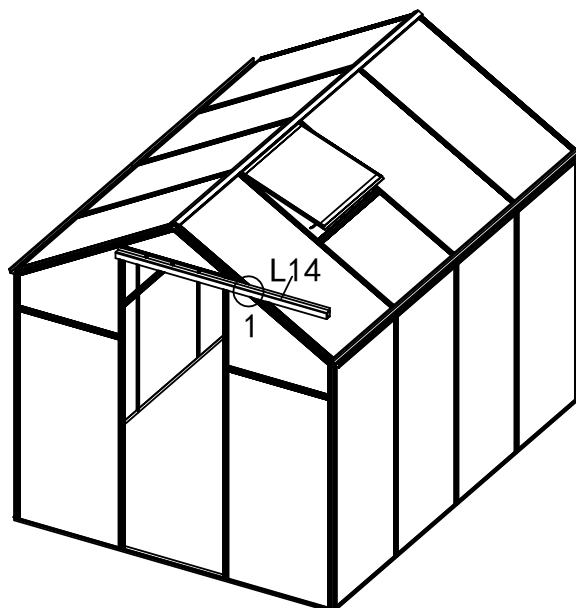


1. Stellen Sie die Tür so ein, dass sie sich reibungslos bewegt
2. Montieren Sie eine Kante von L14 mit Z08 mit dem Akkuschauber auf L01B.

* Stellen Sie sicher, dass die Z08-Schrauben an den richtigen Positionen befestigt sind

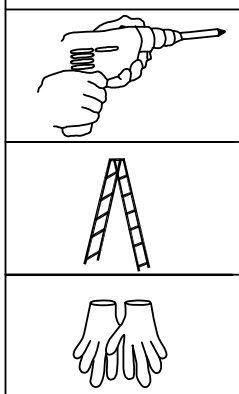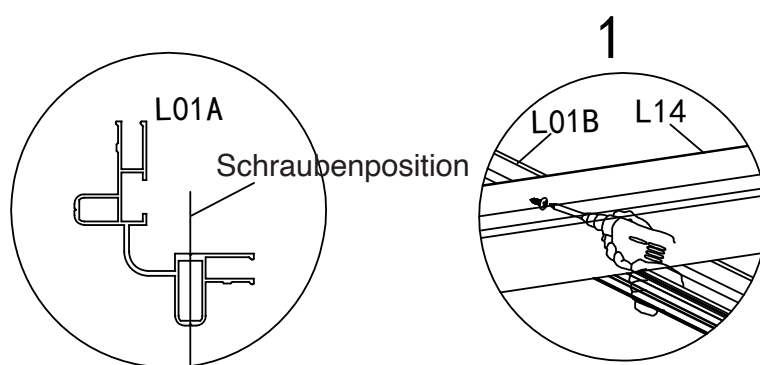

Teil	Nr	Stück
	J45	2
	J46R	2
	J46L	2
	J47	2
	Z08 M4.2X16	20

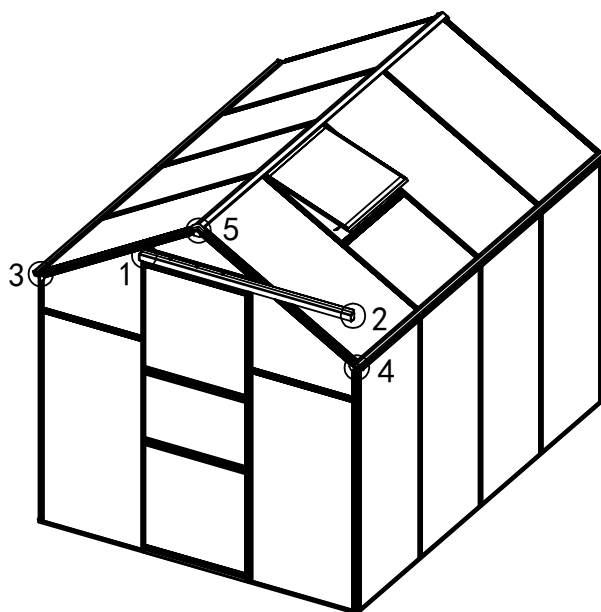

Montieren Sie 2 x J45 & 2 x J47 & 2 x J46R / L wie gezeigt mit Z08 mit dem Akkuschauber.

