



Schwerlastregal Industrie

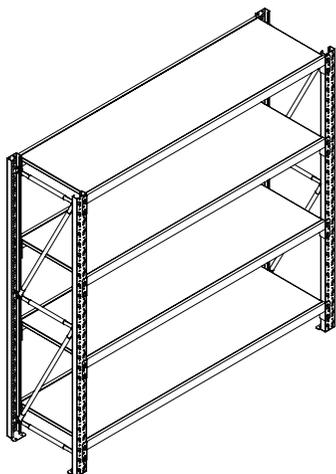


Teileliste

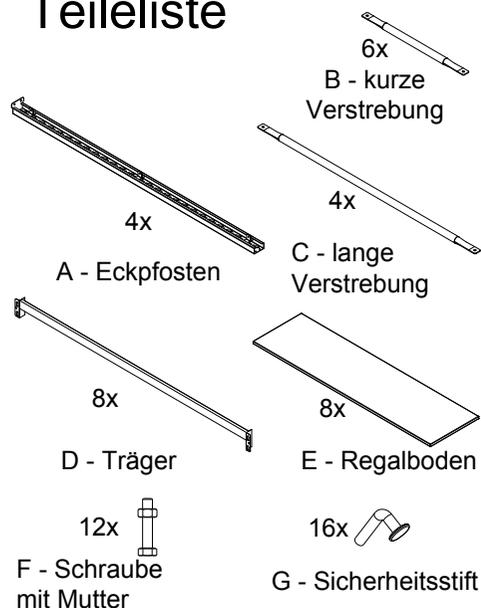


Tipps

- Die Pfosten werden so gerichtet, dass die große Öffnung der Löcher nach oben zeigt.
- Befestigen Sie die Streben indem Sie in der Nähe des Pfosten auf die Schiene schlagen, Bitte verwenden Sie einen Gummihammer (kein Metallwerkzeug)
- Verwenden Sie immer einen Sicherheitsstift, um den Balken an den Pfosten zu befestigen, um das Risiko des Herausfallens des Trägers zu vermeiden.

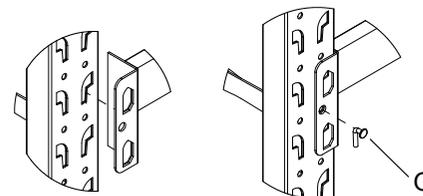

1 Montieren Sie die Unterseite der Pfosten


- Die beiden aufrechten Säulen (A) sind parallel und durch eine kurze Verstrebung (B) verbunden. Dann die Aussteifung mit der Mutter festschrauben. Die Diagonale (C) ist zum nächsten festen Punkt geneigt.
- Die Schrauben -Verbindungen müssen fest angezogen werden.

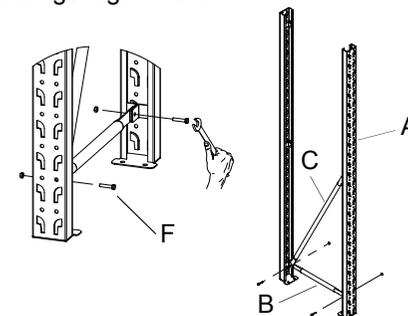

2 Montieren Sie die Standrahmen


- Wiederholen Sie Punkt 1, um die kurzen und langen Verstrebungen der Reihe nach zu montieren.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.

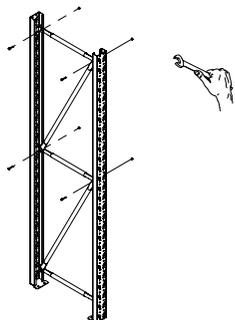


3 Montieren Sie den unteren Balken an den Rahmen

- Bitte immer nur 2 Personen. Montieren Sie einen Rahmen ungefähr dort, wo er einmal verwendet wird. Der erste Träger, der installiert wird, ist der untere hintere. Setzen Sie den Träger (D) in das richtige Loch in beiden aufrechten Rahmen ein und verriegeln Sie ihn mit dem Sicherheitsstift (G).
- Wiederholen Sie Schritt 3, um den unteren vorderen Träger zu montieren.

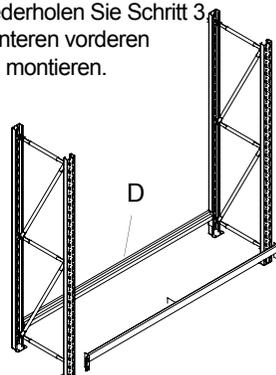

4 Montieren Sie die Rahmen

- Montieren Sie die weiteren Träger auf die gewünschte Höhe. Beachten Sie, dass die vordere und hintere Höhe gleich sind.
- Befestigen Sie den Rahmen an der endgültigen Position.

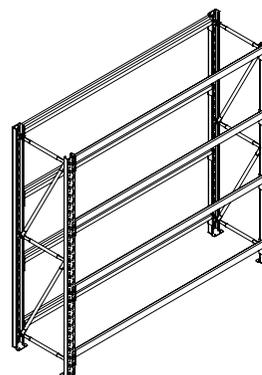

5 Fertigstellung der Montage

- Vergewissern Sie sich, dass alle Träger auf beiden Seiten mit den Sicherheitsstiften gesichert sind. Legen Sie die 4 Regalböden auf die Trägerahmen.

Congratulations!

