


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.

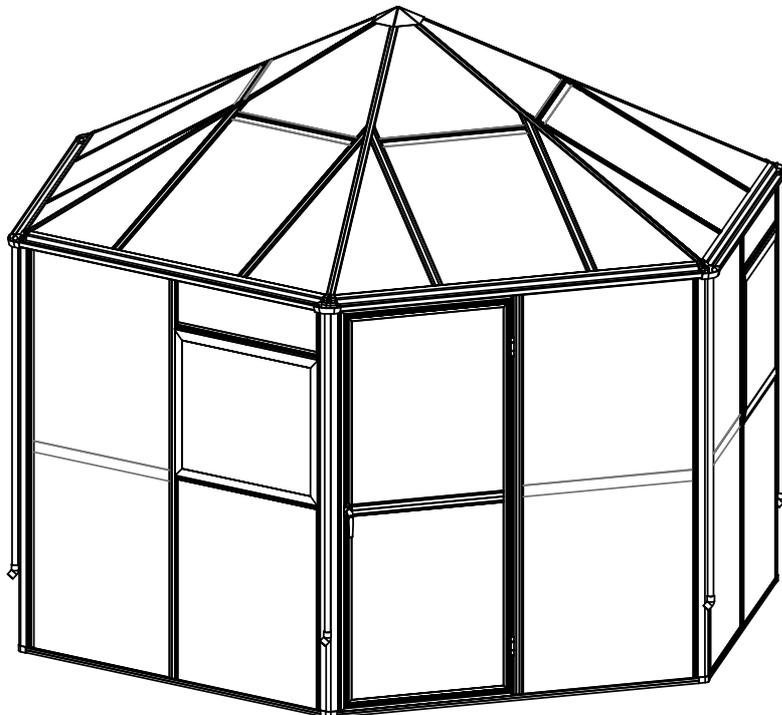

MODELL: Ingwer - GE 602


Produktabmessungen: 309x355x272CM

Lesen Sie die Anleitung genau durch
bevor Sie das Gewächshaus montieren.







Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt von mindestens zwei Personen zusammenzubauen.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit diesen Metallteilen.
3. Bitte tragen Sie bei der Montage Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
4. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
5. Steigen Sie nicht auf das Dach. Lehnen Sie keine schwere Gegenstände gegen das Gewächshaus.
6. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern, da dadurch das Gewächshaus beschädigt werden kann.
7. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunter liegende Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackierung zerkratzt wird.
8. Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel.

im Set enthaltene Werkzeuge:

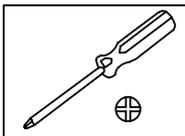

Benötigte Werkzeuge für die Montage

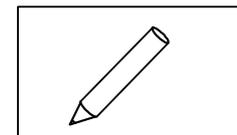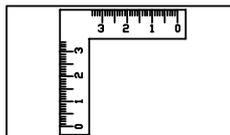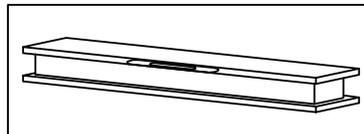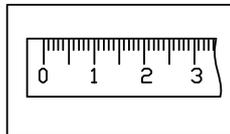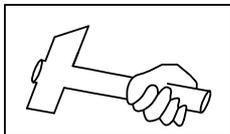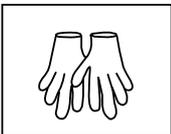

Die Montage muss von mind. 2 Personen durchgeführt werden.




WICHTIG:


Die Gummidichtung ist nur für Gewächshäuser mit Glasscheiben vorgesehen.

Funktionen & Merkmale


1. Im Vergleich zu herkömmlichen Gewächshäusern weist dieses neue Produkt viele signifikante Verbesserungen auf. Der Aluminiumrahmen mit hohlem Kastenprofil ist viel stabiler als andere Ausführungen und hält einem viel größeren Druck stand.

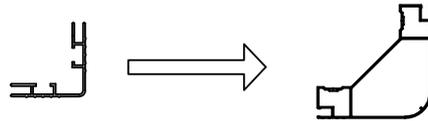

2. Die Halterungen werden standardmäßig mit Schlagankern fixiert, um eine sichere Befestigung in Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen verwenden, um sie mit Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) in einem Holzsockel zu befestigen.

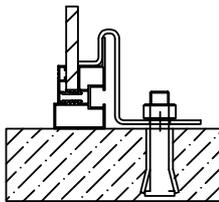


Schlaganker
in Beton

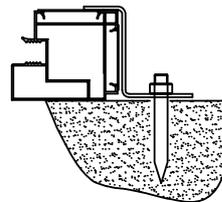


Stahlanker
in Boden/Rasen

3. Unsere einzigartigen Rahmenverbinder gewährleisten viel stärkere Verbindungen als die Verbinder herkömmlicher Gewächshäuser.


4. Der starke zweiteilige Traufbalken enthält eine integrierte Rinne. Standardmäßig sind auch Fallrohre enthalten, damit Sie Regenwasser sammeln können.

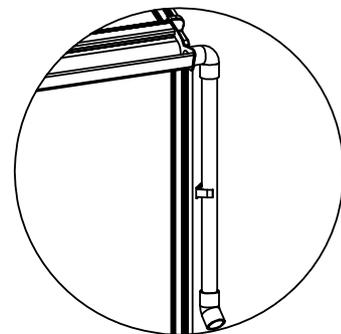


5. Manuelle Fenstergriffe sind standardmäßig bei den Dachfenstern inkludiert. Bei Bedarf sind automatische Dachfenster als kostengünstige Sonderausstattung erhältlich.

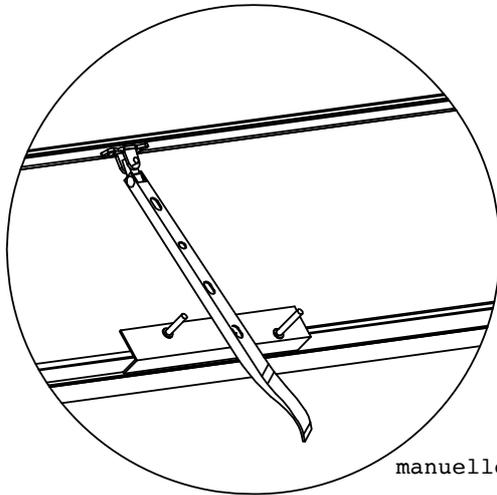

manueller Öffner

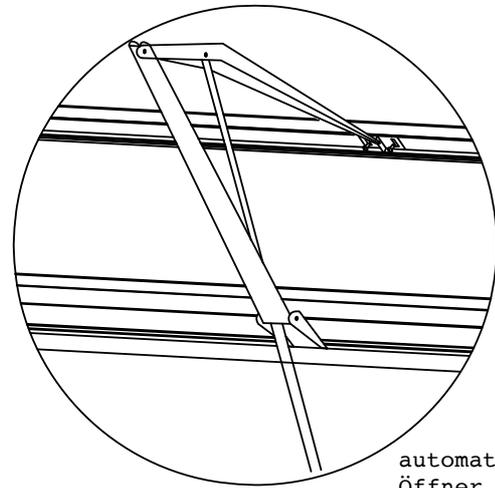automatischer
Öffner

6. Entfernen Sie die Schutzfolie vor der Montage von allen Blechkanten und entfernen Sie die gesamte Folie sofort nach Fertigstellung. Bitte stellen Sie sicher, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen zeigt.

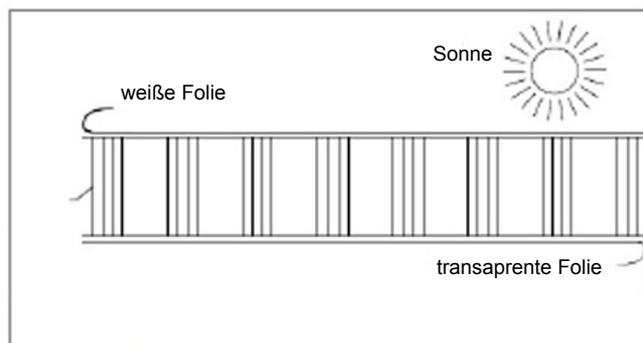

7. Akkuschauber empfohlen


Dieses hochwertige Gewächshaus verfügt über selbstschneidende Schrauben für starke Verbindungen. Wie der Name schon sagt, schneiden die Schrauben ihr eigenes Gewinde. Das Befestigen von selbstschneidenden Schrauben erfordert mehr Kraft als herkömmliche Schrauben.

Es wird daher ein Akkuschauber empfohlen

GE602 (ALU Box Nr. 1)

Teil	Nr	Stück
	L01A	4
	L01B	1
	L01C	1
	L03A	5
	L04B	1
	L07A	6
	L23A	6
	L25	6

Teil	Nr	Stück
	L16A	1
	L17	1
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L05G	2

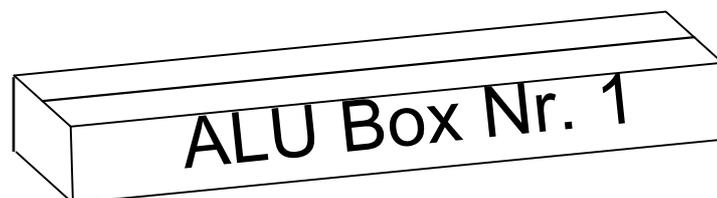



GE602 (ALU Box Nr. 2)

Teil	Nr	Stück
	L02E	6
	L02F	3
	L03B	6
	L03C	6
	L05A	5
	L05B	1
	L05C	6
	L08A	6
	L09A	6
	L11	3
	L15A	3
	L19A	6
	L19B	3
	L20	3
	L24	1

Teil	Nr	Stück
	A51	2
	J122	6
	J123	6
	J93	6
	J92	6
	D49	12
	A01	3
	D22	11
	A03	3
	D105	6
	D106	6
	D103	1
	D104	1
	D115	3
	D45	4
	D46	12
	H43	12
	H42-2	1

Teil	Nr	Stück
	S26	209
	M 5X12	
	S27	12
	M 5X12	
	Z08	141
	M 4.2X16	
	Z02	6
	Ø4X16D	
	Z17	4
	M 4.8X16	
	S08	11
	M 8X60	
	M06	2
	M8	
	S05	3
	M 6X12	
	M03	3
	M6	
	Z21	2
	M 3.5X20	

beigelegtes
Werkzeug

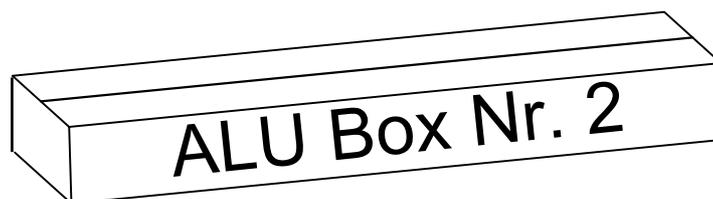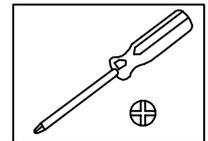

GE602 (PC/Glas Box Nr. 1)



Teil	Nr	Stück
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	Y5	8
	Y6	3
	Y7	3
	Y10	3
	Y11	2

Teil	Nr	Stück
	J107	109.7M

Gummidichtung für Wände und Dach
(nur für Glasscheiben vorgesehen)


Teil	Nr	Stück
	J107	70.8M

Gummidichtung nur für
Wände (nur für Glasscheiben
vorgesehen)

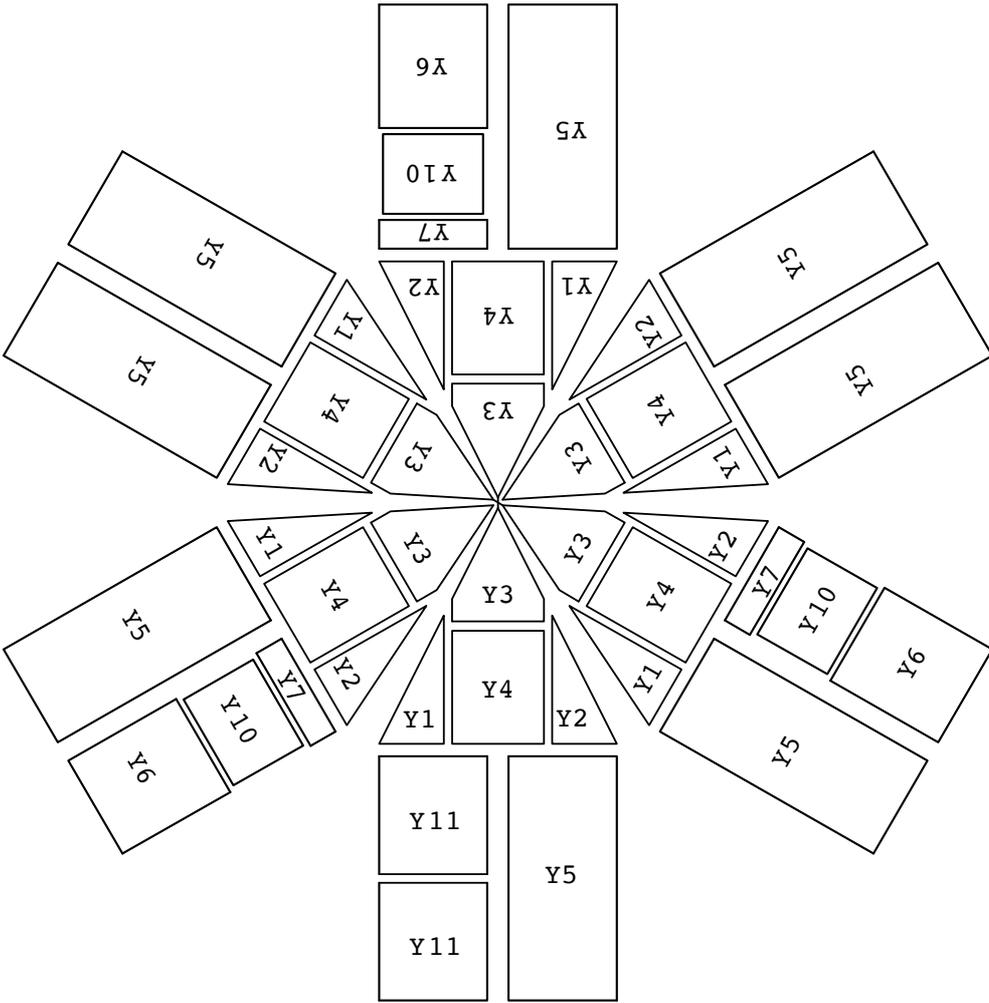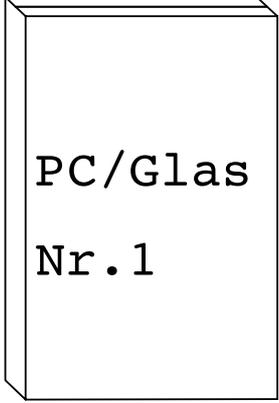


Teil	Nr	Stück
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M 4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1





Fenstermontage

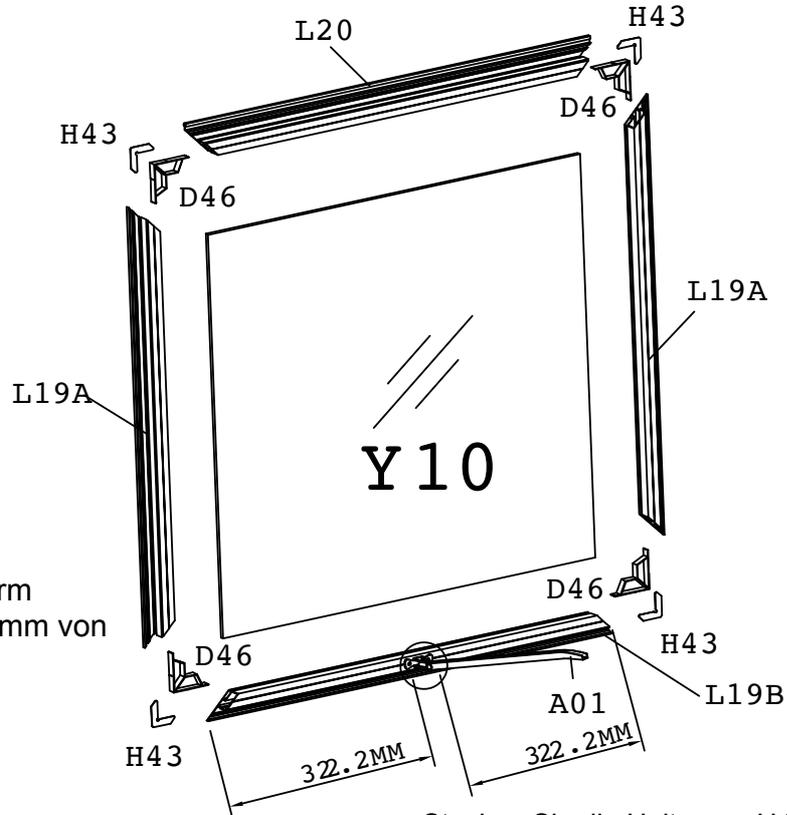

Montieren Sie den Entlüftungsarm A01 in der Mitte von L19B, 322 mm von jedem Ende entfernt.

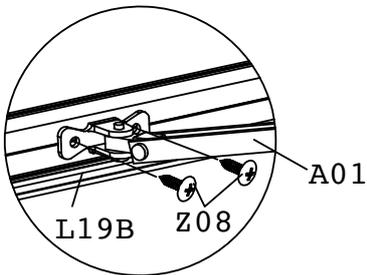




Stecken Sie die Halterung H43 und den Stecker D46 in den Aluminiumschlitz und das Aluminiumrohr von L19A, L19B und L20.

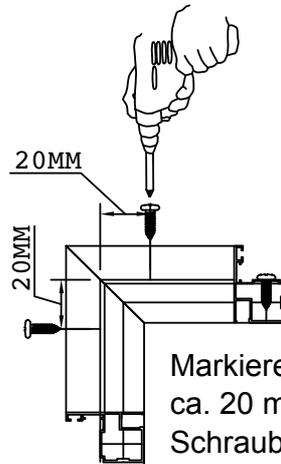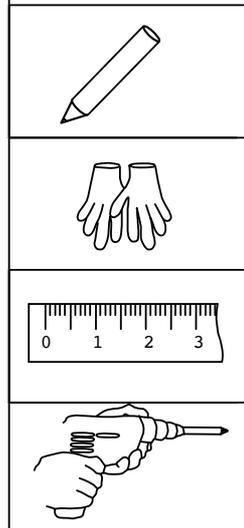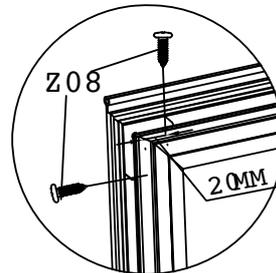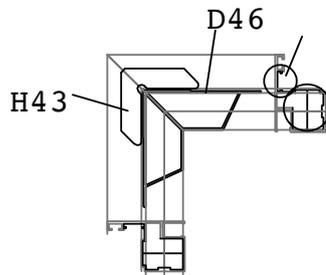



Markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 mm. Zuletzt befestigen Sie sie mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber * Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Profilen keine Lücken bestehen.

Teil	Nr	Stück
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M 4,2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

Teil	Nr	Stück
	J107	2,65M


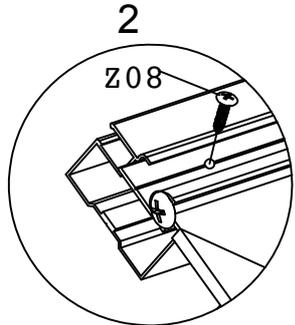
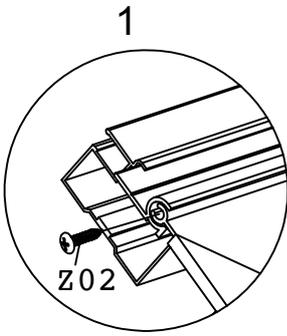
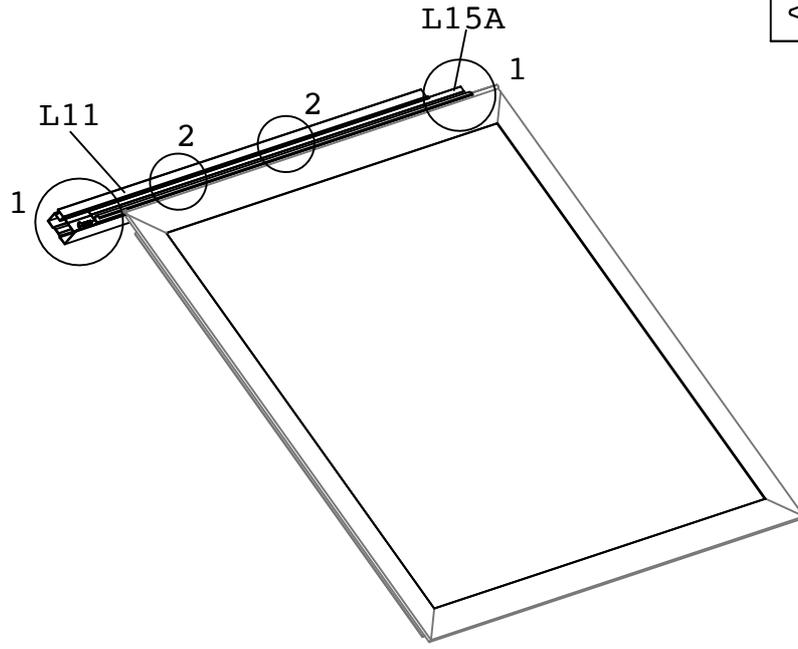


Führen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

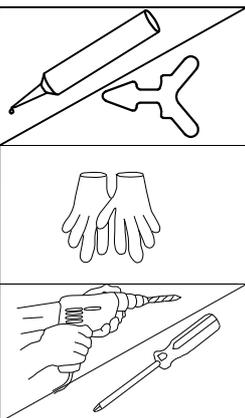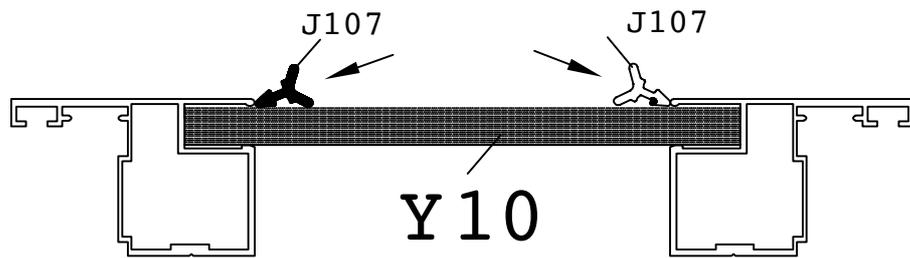


Türmontage



Teil	Nr	Stück
	L16A	1
	L17	1
	L18A	1
	L18B	1
	L18C	1
	L05G	2
	D45	4
	S26 M5X12	5
	Z08 M4.2X16	16
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Y11	2

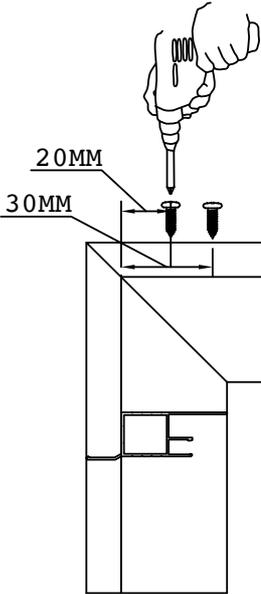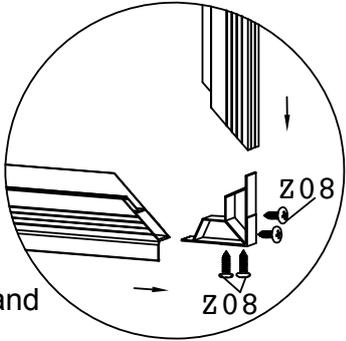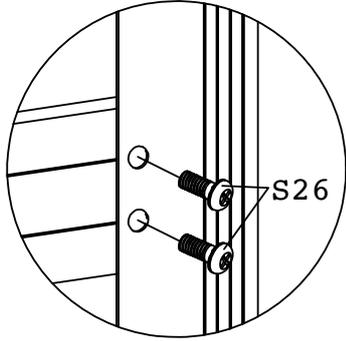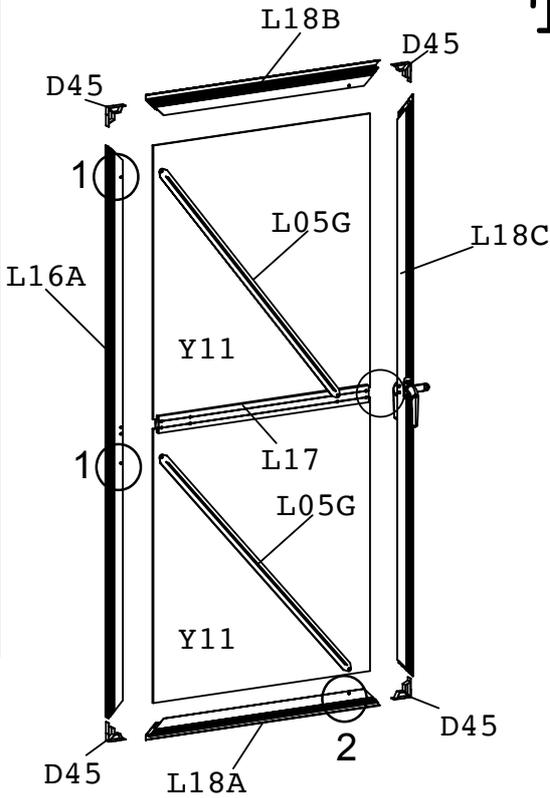


Stecken Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16A & L18A & L18B & L18C und markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ca. 20 / 30 MM. Zuletzt befestigen Sie sie mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber

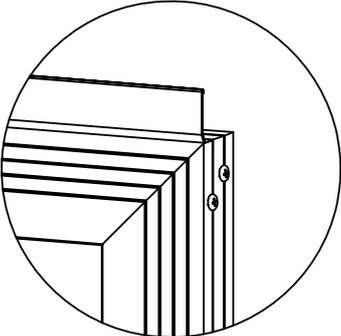


-
-
-
-

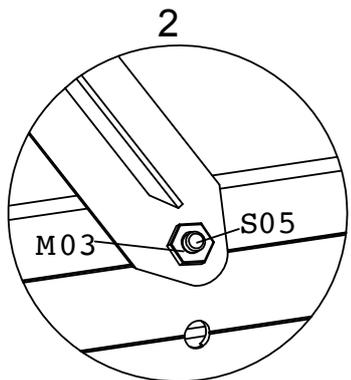
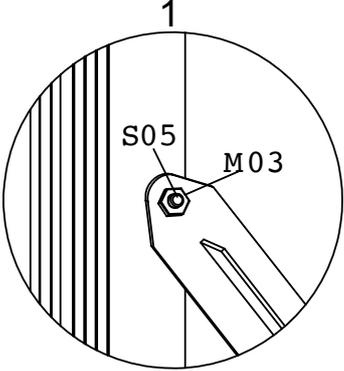


Teil	Nr	Stück
	J107	6,5M


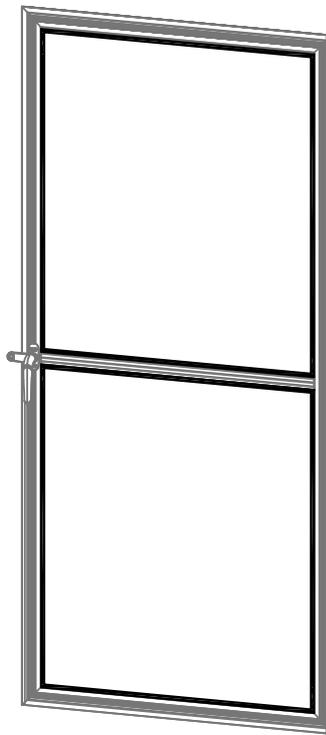


Führen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

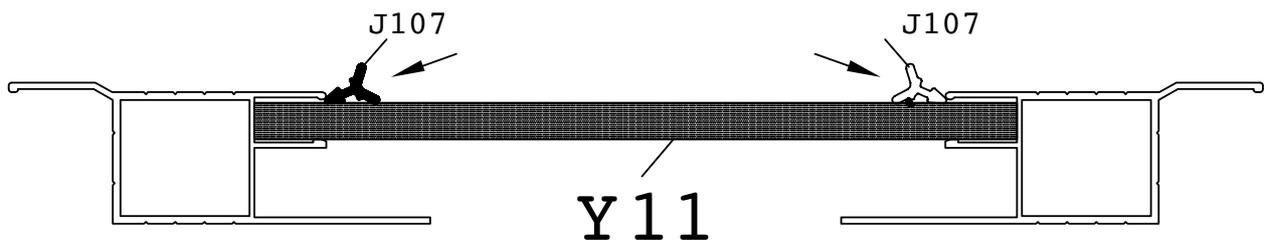


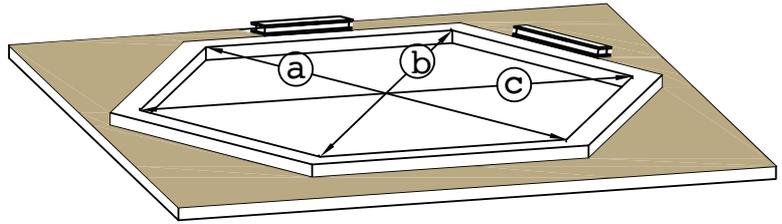
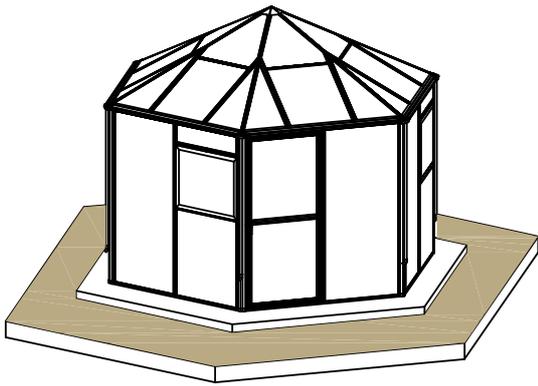


$a = b = c$

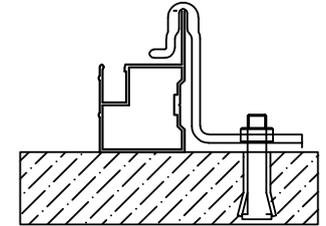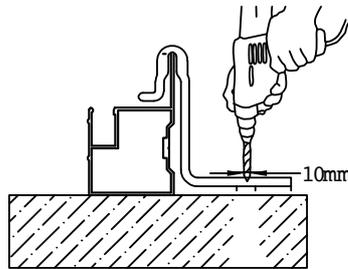


Schlaganker / in Beton

Es ist wichtig, dass die Abmessungen a & b & c gleich sind, um sicherzustellen, dass das Gewächshaus korrekt ausgerichtet ist.

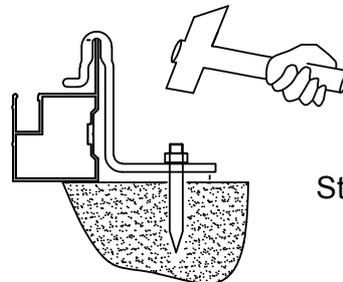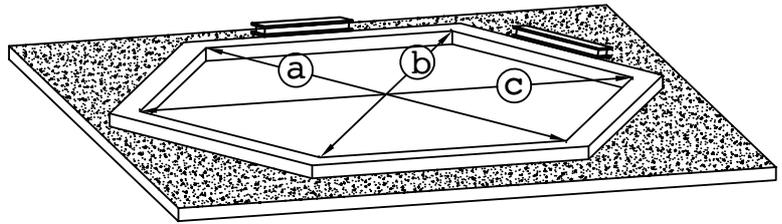
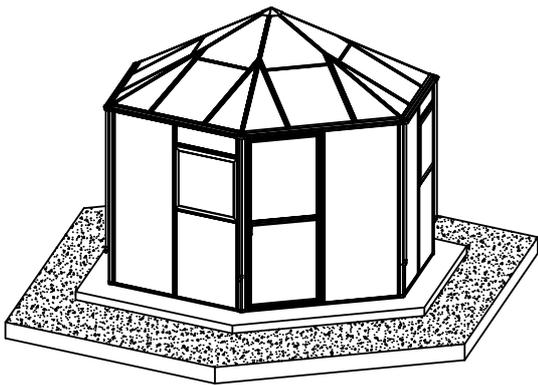


Stahlanker


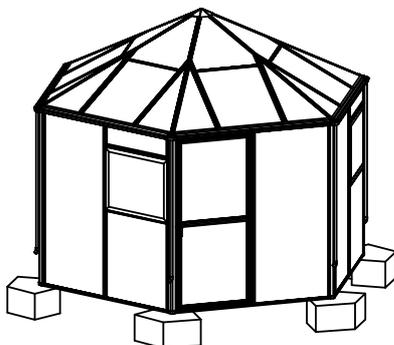


Punktfundamente sind unzureichend



Teil	Nr	Stück
	D22	11
	S08 M 8X60	11

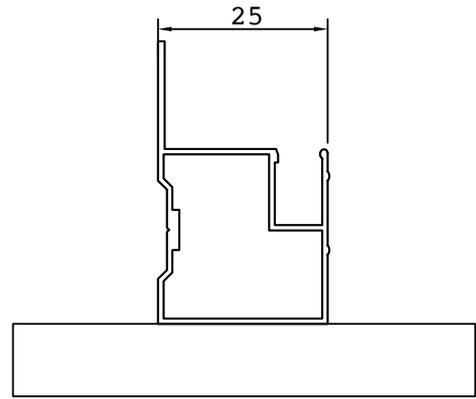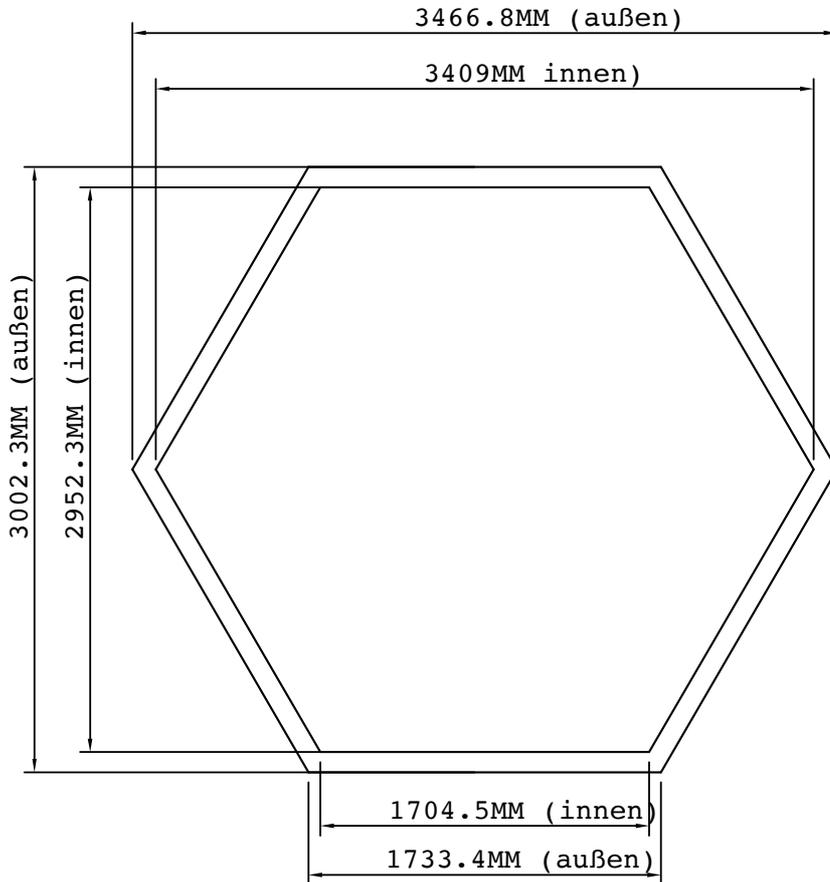



Schlagankermontage

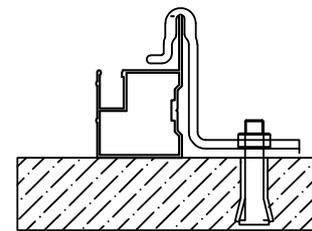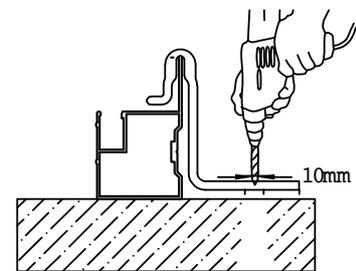

Tür


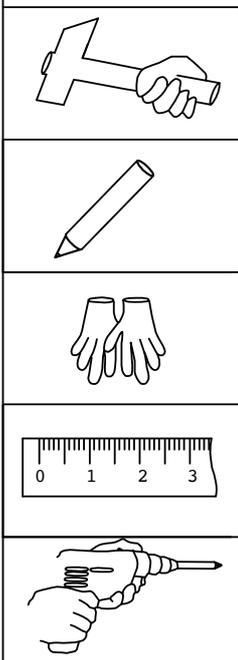
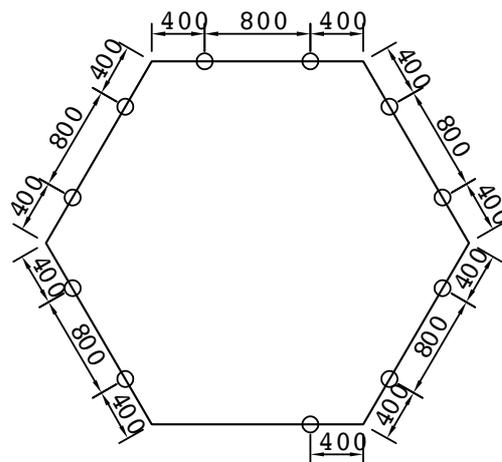


Teil	Nr	Stück
	L08A	6
	J123	6
	L01A	4
	L01B	1
	L01C	1
	S26 M5X12	12

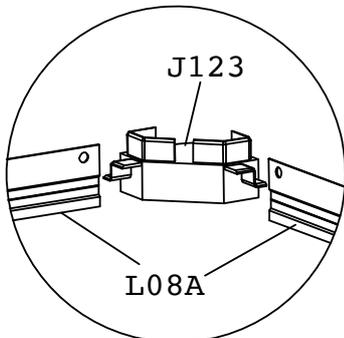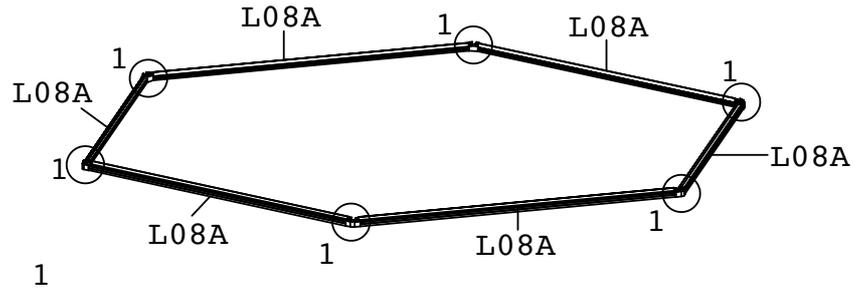


Setzen Sie J123 wie gezeigt in jeden L08A ein.

Montieren Sie die Türverriegelung wie unten gezeigt.

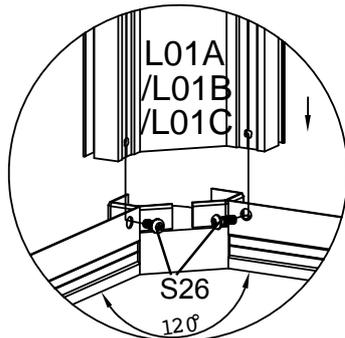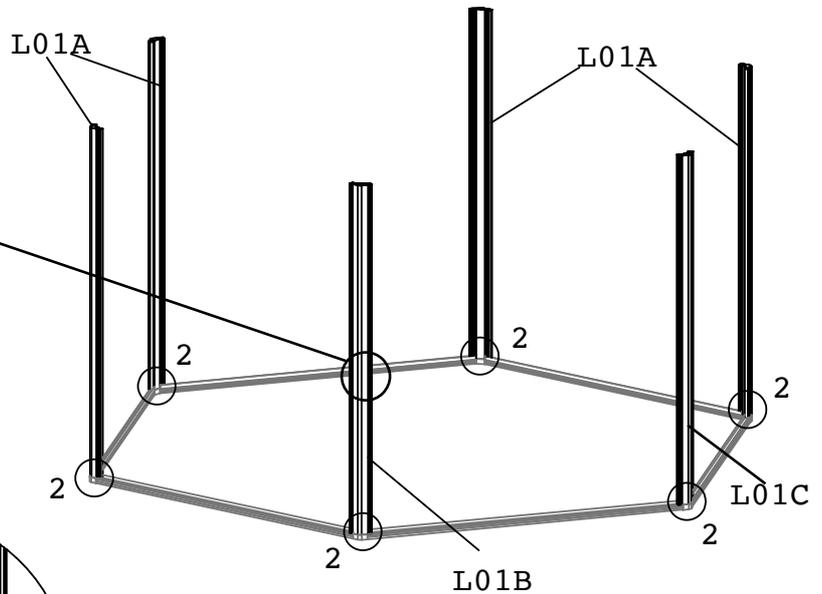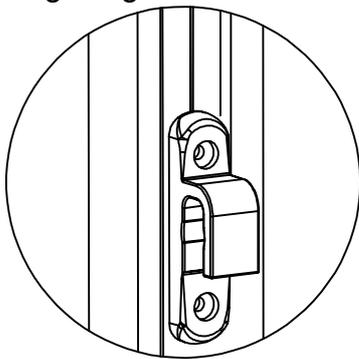




Montieren Sie L01A & L01B & L01C mit den Schrauben S26 auf J123 an jedem L08A.

* Stellen Sie sicher, dass der Winkel korrekt ist (120 °), bevor Sie sie festziehen.

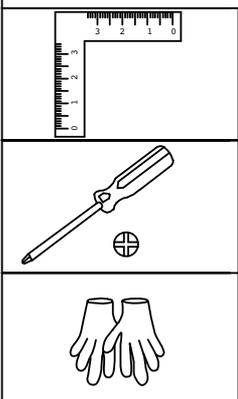


Teil	Nr	Stück
	L07A	6
	J122	6
	S26	12
	M 5X12	

Setzen Sie das Gelenk J122 von oben in L01A ein und schließen Sie dann L07A an. Zuletzt alle Teile mit der Schraube S26 sichern.
 * Bitte stellen Sie sicher, dass sich alle Teile im richtigen Winkel (120 °) befinden, bevor Sie die Schraube S26 festziehen.

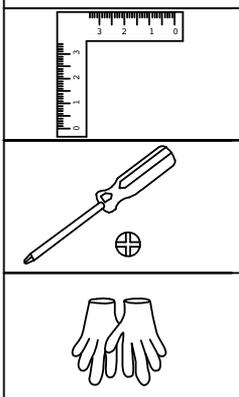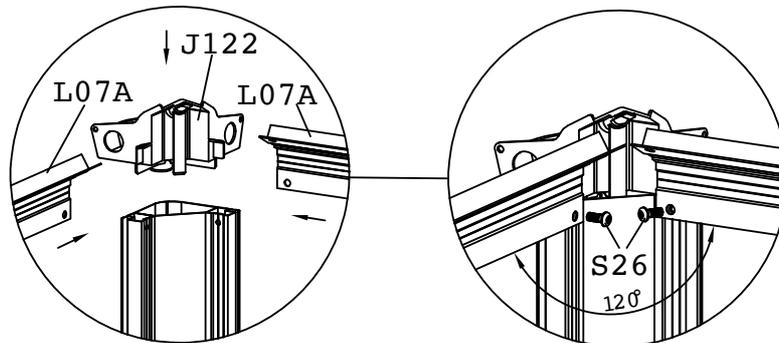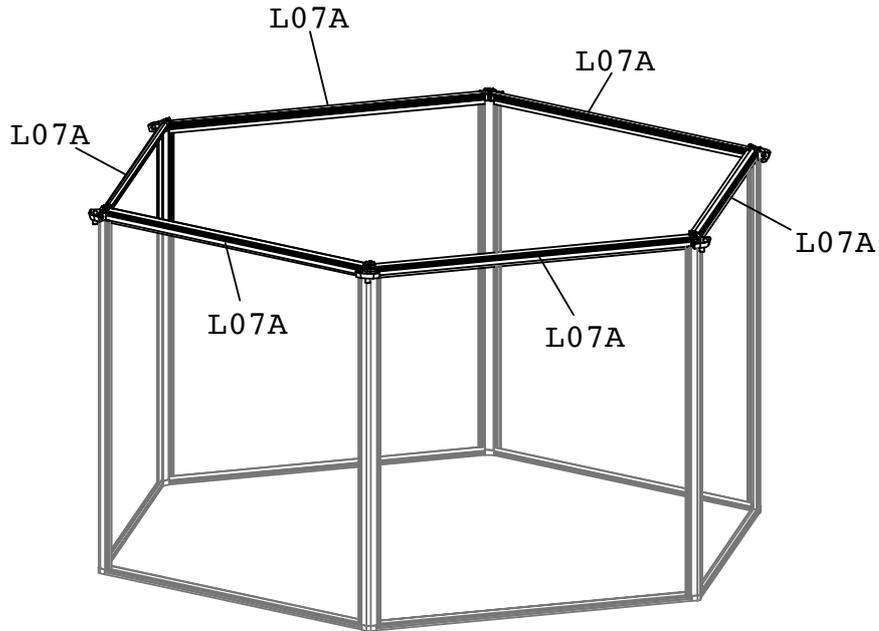





Teil	Nr	Stück
	L03A	5
	L04B	1
	Y5	8
	S26	24
	M 5X12	

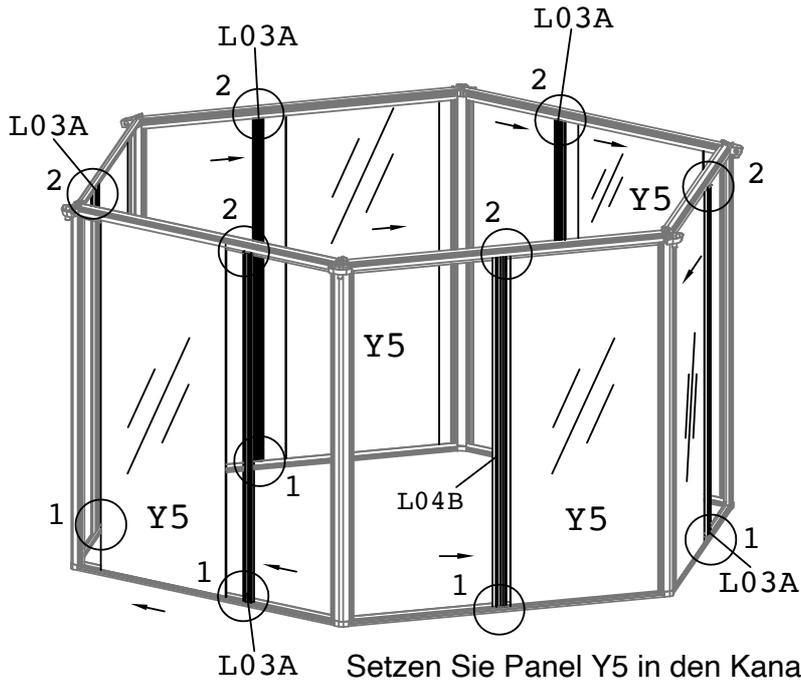

Setzen Sie Panel Y5 in den Kanal von L01A ein. und montieren Sie dann L03A. Befestigen Sie sie mit der Schraube S26. Machen Sie dasselbe für ein anderes Y5 & L03A.





Zuletzt setzen Sie das letzte Paneel Y5 von oben in die Kanäle von L01A und L03A ein, wie unten gezeigt.

* Dies zeigt die korrekte Montage von Glasscheiben. Bei PC-Panels müssen zuerst alle L03A montiert werden.

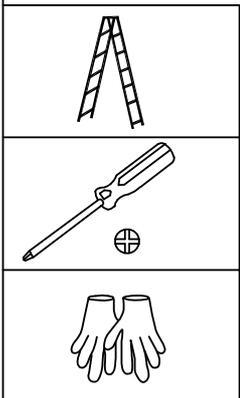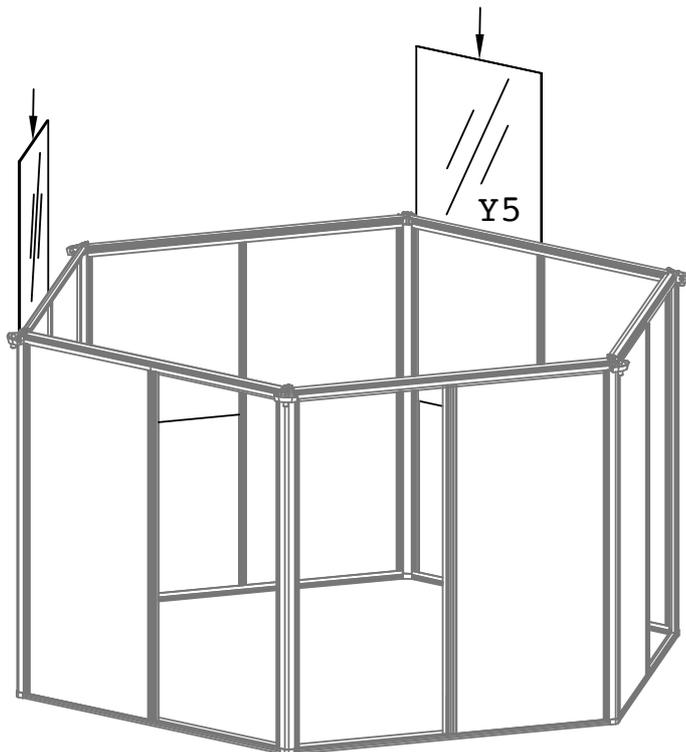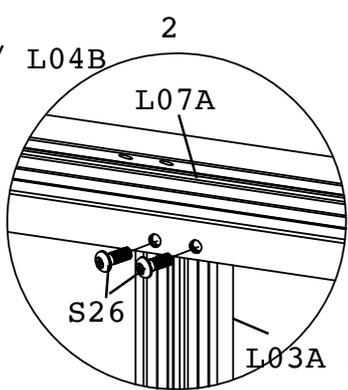
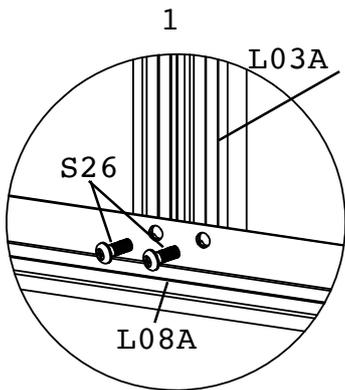


Teil	Nr	Stück
	L05B	1
	Y6	3
	S26	4
	M 5X12	

Setzen Sie Panel Y6 an der Stelle ein, an der Sie die Fensteröffnungen montieren möchten.

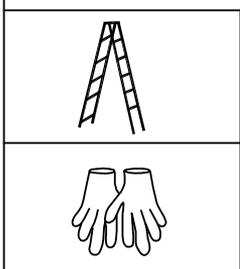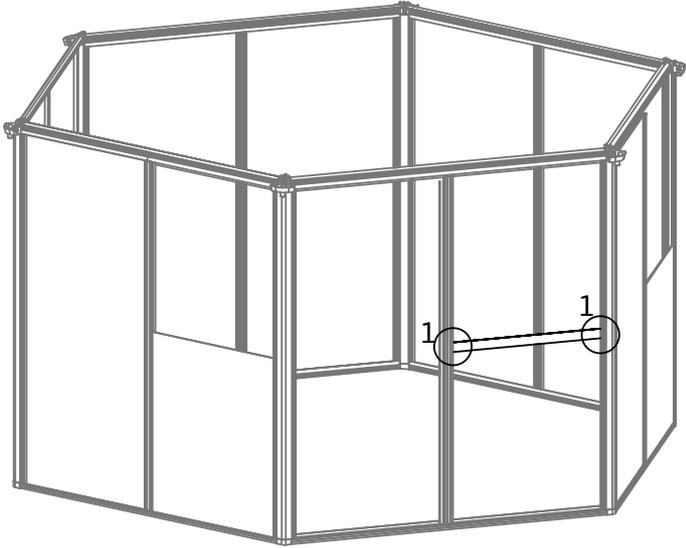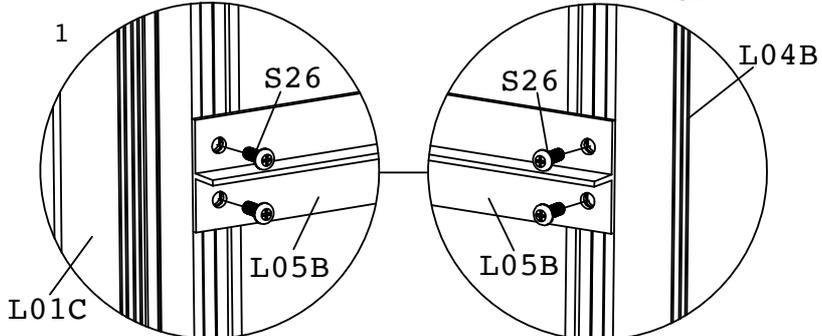
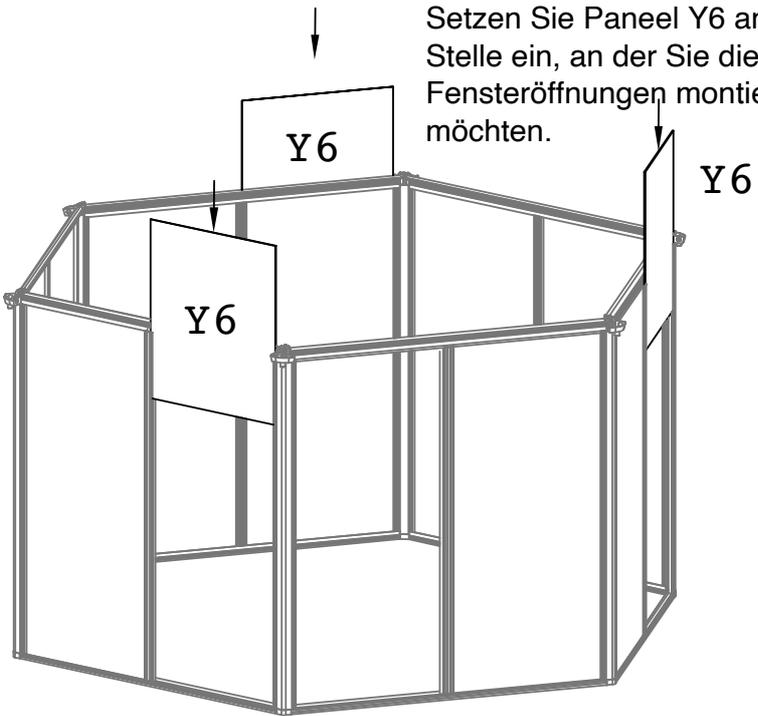


Teil	Nr	Stück
	L05A	5
	S26 M 5X12	20
	Z08 M 4 2X16	20

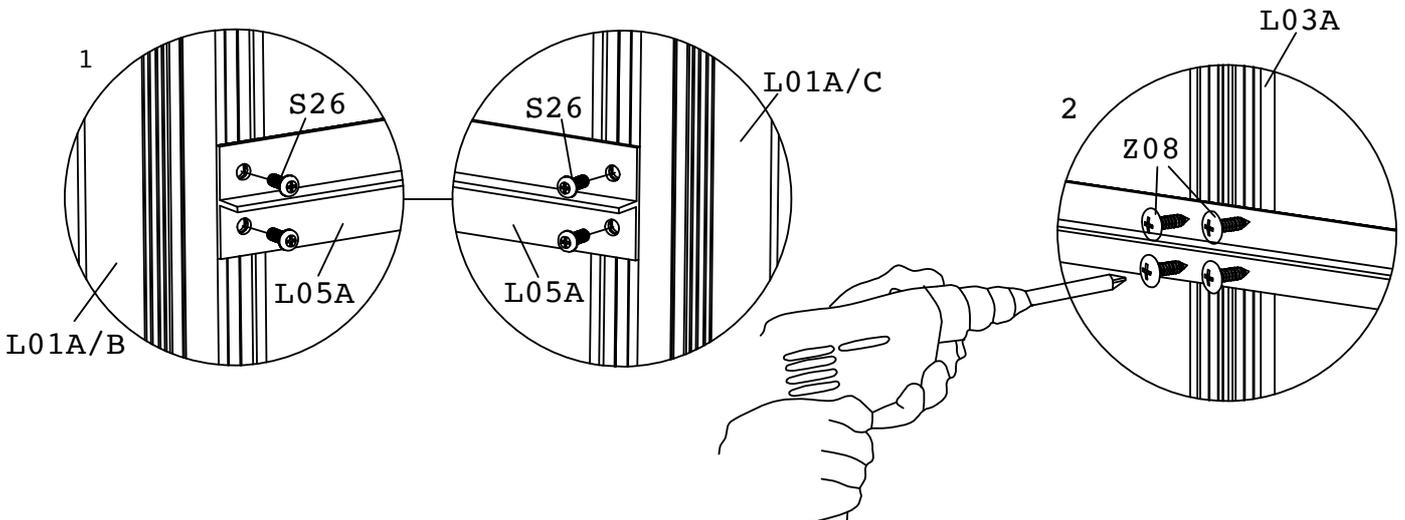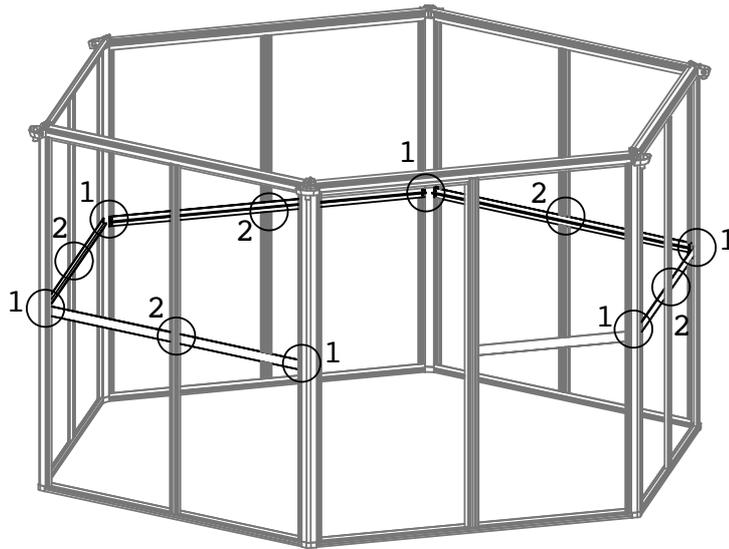


Montieren Sie jedes Ende von L05A auf jedem L01A & L01B & L01C, sichern Sie sie mit S26 und befestigen Sie sie dann mit Z08 mit dem Akkuschauber an jedem L03A.



* Bitte stellen Sie sicher, dass sich alle Teile im richtigen Winkel (90 °) befinden, bevor Sie L05A sichern.

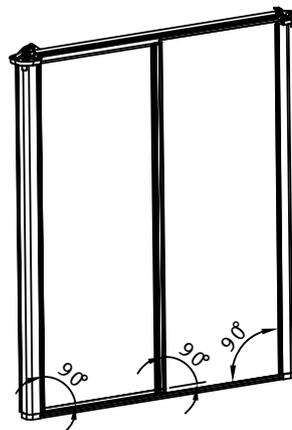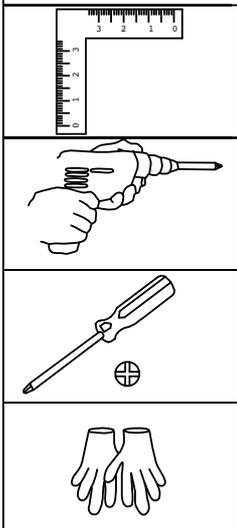








Teil	Nr	Stück
	L02F	3
	D49	6
	S26 M5 X 12	6
	Z08 M4 X 16	12

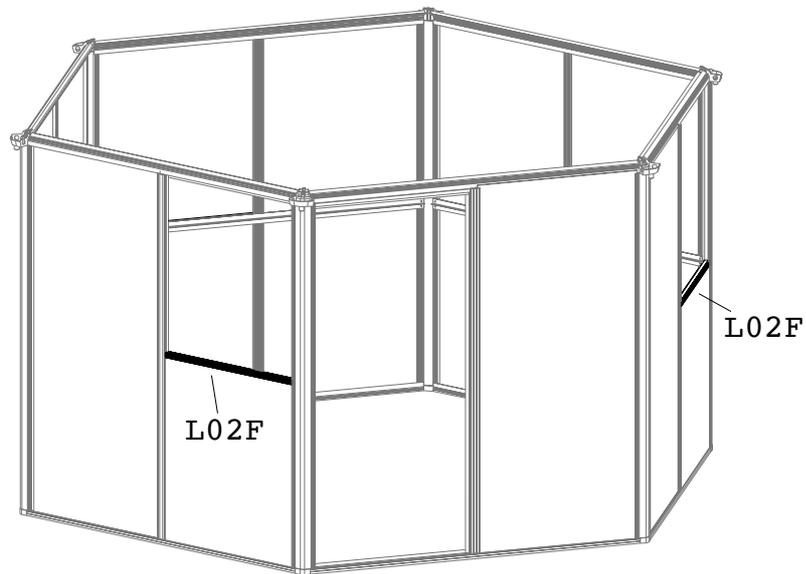


Stecken Sie ein anderes Ende von Y6 in den Kanal jedes L02F.
und befestigen Sie dann mit S26 & Z08 die Halterung D49 mit dem
Akkuschrauber an jedem L02F & L03A, wie unten gezeigt.

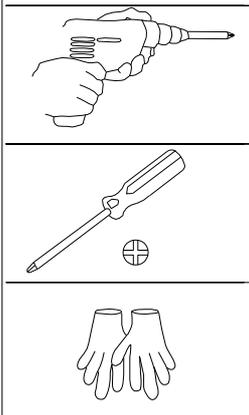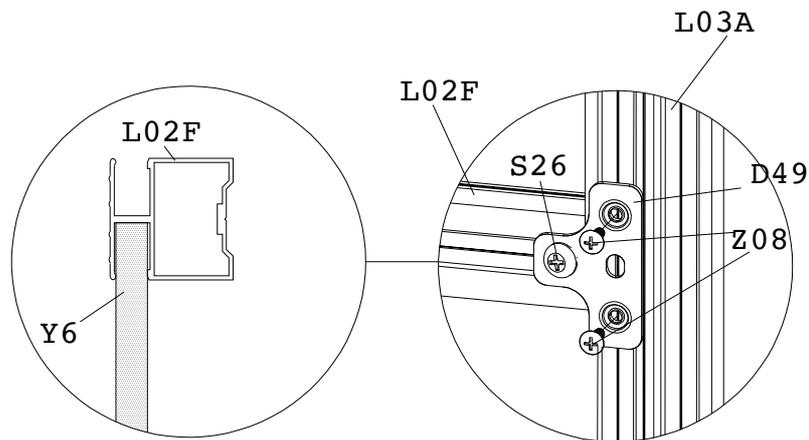

Teil	Nr	Stück
	Fenster	3
	A03	3
	Y7	3
	D49	6
	S26	6
	M 5X12	
	Z08	18
	M 4 2X16	

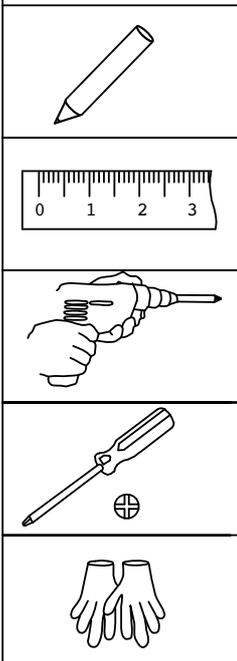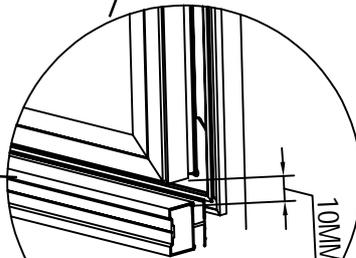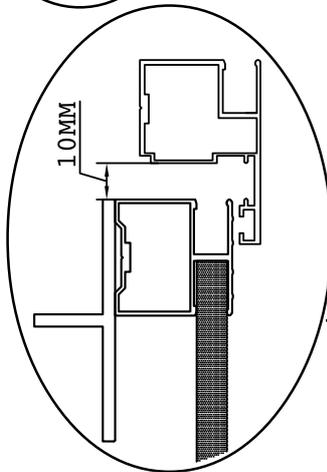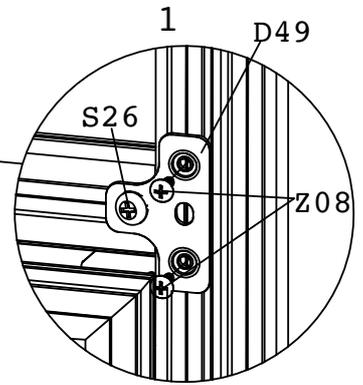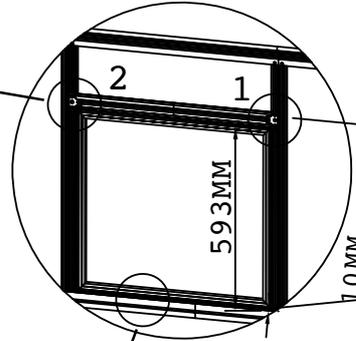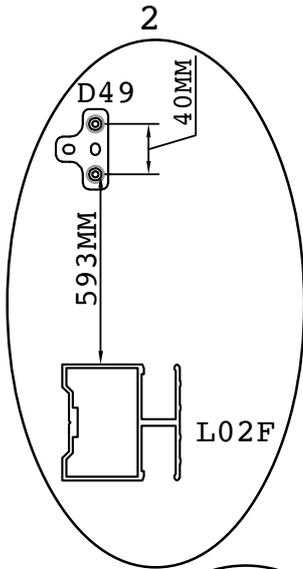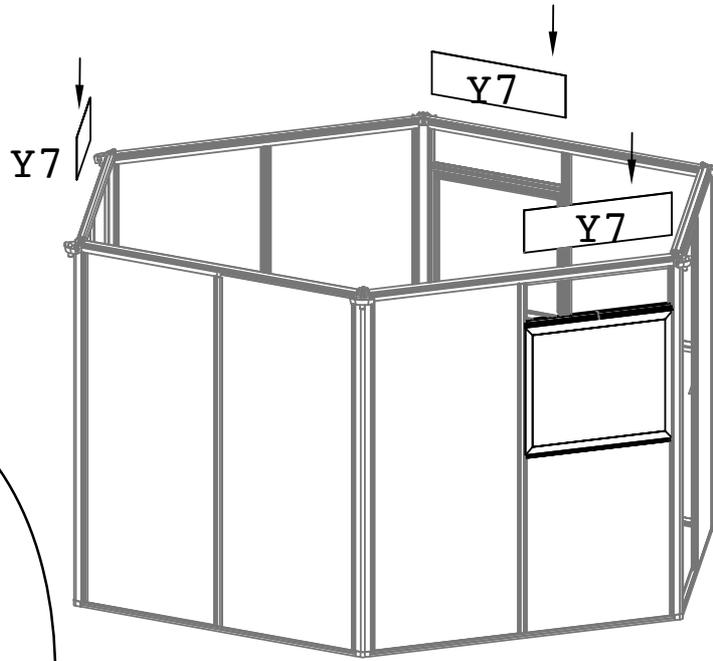



1. Befestigen Sie die Halterung D49 mit S26 am Fensterprofil L11, wie in Abb. 1 gezeigt. 1;
2. Markieren Sie L03A durch die Löcher der Halterung D49 in einem Abstand von 593 mm von L02F, wie in Abb. 2 gezeigt. Machen Sie dasselbe am anderen Ende;
3. Befestigen Sie das Fenster mit Z08 an L03A wie in Abb. 1 gezeigt;
4. Schieben Sie jeweils Y7 in den Kanal L11, L01A & L03A ein

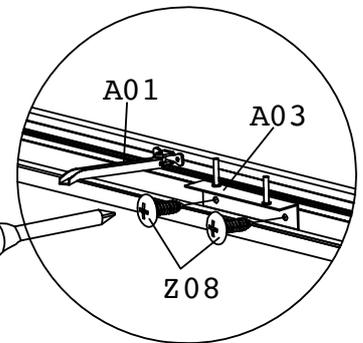

Platzieren Sie A01 & A03 an der richtigen Stelle und befestigen Sie A03 mit Z08 an L02F.


Teil	Nr	Stück
	Auto Opener	1
	D115	1
	Z08 M 4 X 16	6

Automatischer Fensteröffner

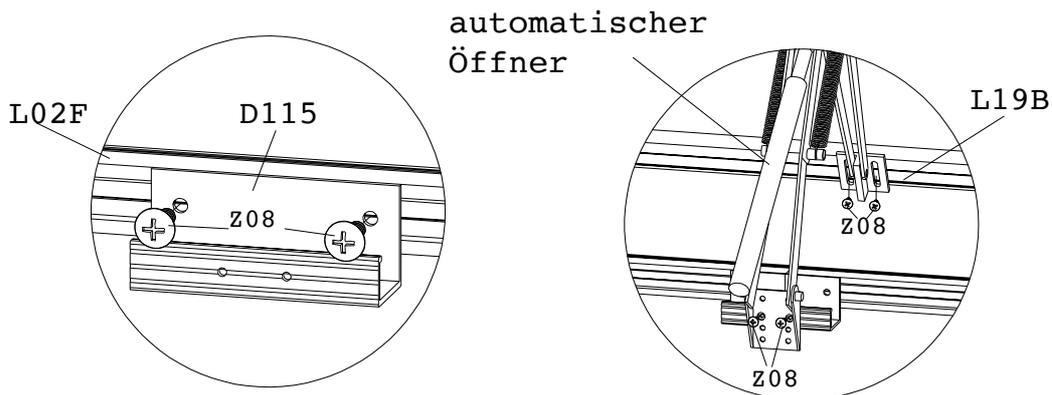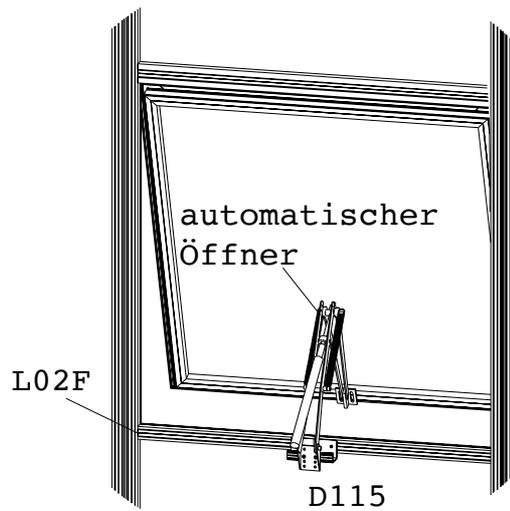


Verwenden Sie Z08, um D115 auf L02F zu befestigen. Montieren Sie dann den automatischen Öffner mit Z08 auf D115 und L19B (Fensterprofil).


* Es wird dafür ein Akkuschauber empfohlen.

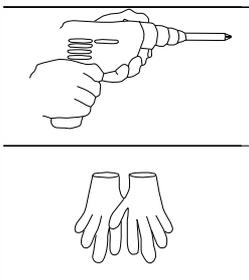

Teil	Nr	Stück
	J107	55.7M

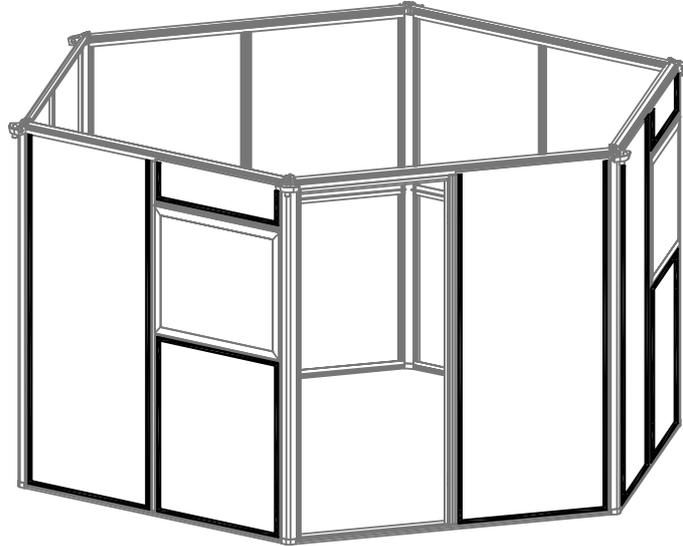


Stecken Sie die Dichtungen J107 zwischen das Glas und die Paneele wie unten gezeigt (nur bei Gewächshäusern mit Echtglas).


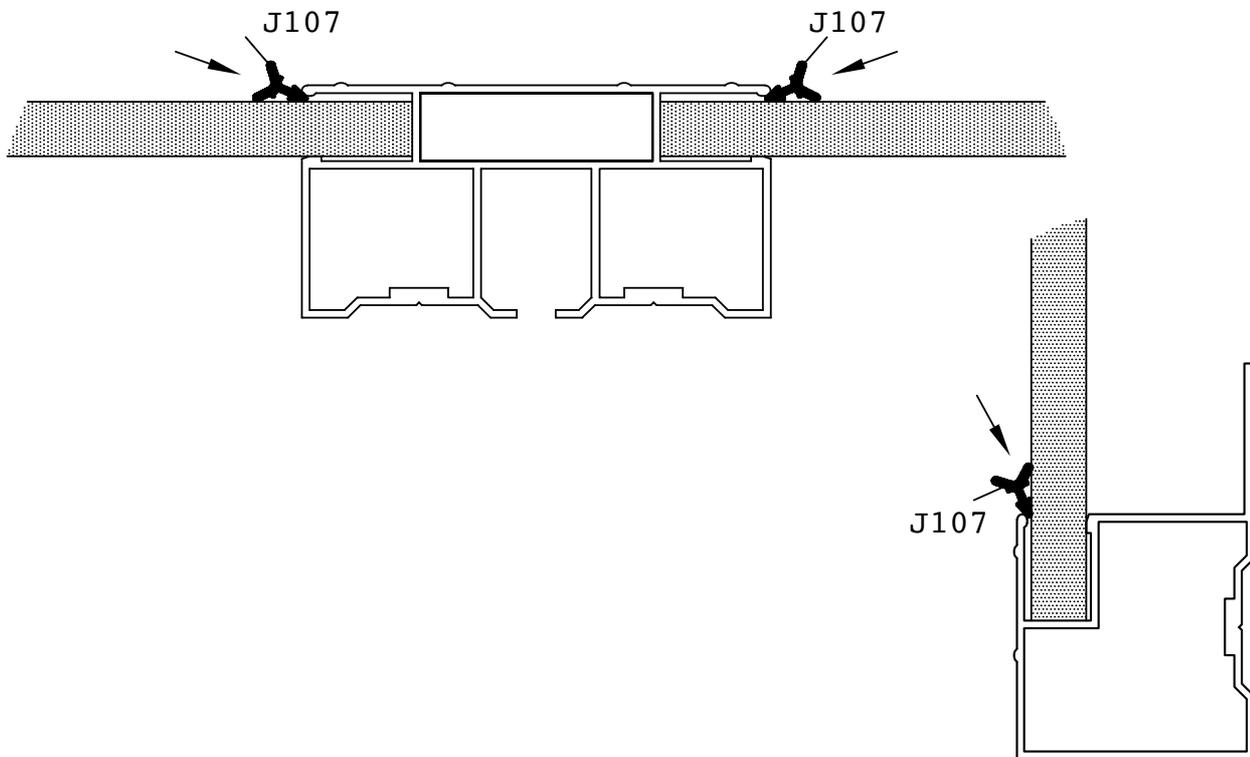


Teil	Nr	Stück
	L23A	6
	D103	1
	D104	1
	D105	6
	S26 M5X12	48
	M06 M8	2


Dachmontage

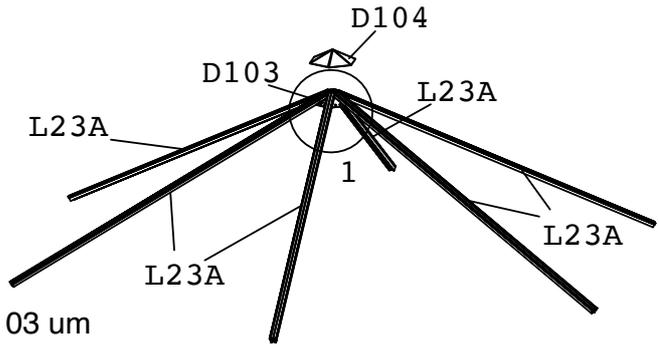


Verwenden Sie die Halterung D103 um 6 x L23A wie gezeigt zu verbinden. Fixieren Sie dann alles mit S26.

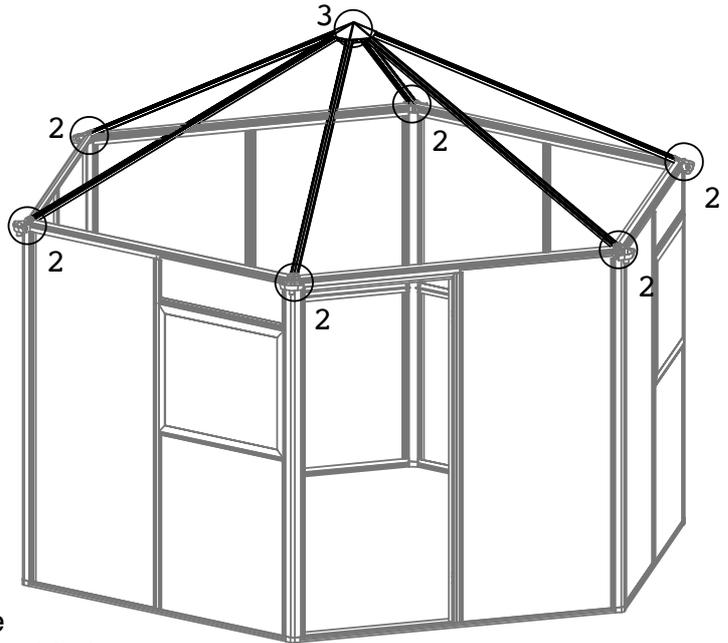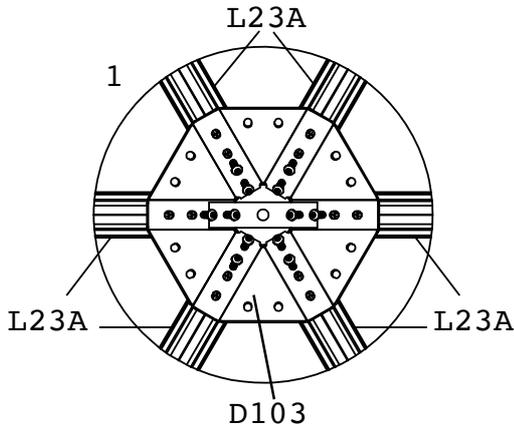


Verwenden Sie die Halterung D105 um die Dachprofile L23A und die Profile L07A zu verbinden. Sichern Sie dann alles mit S26 wie in Abb. 2 gezeigt.

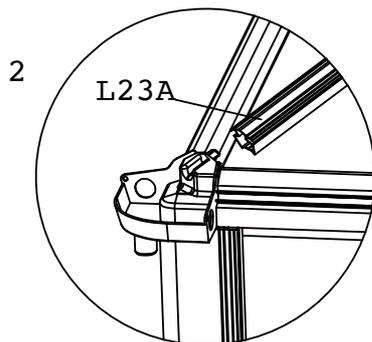

Außenansicht

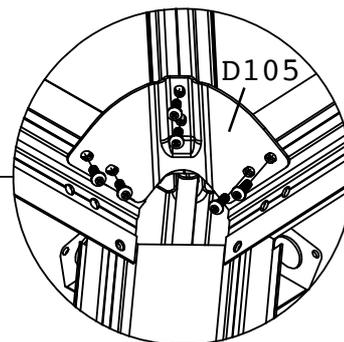

Innenansicht

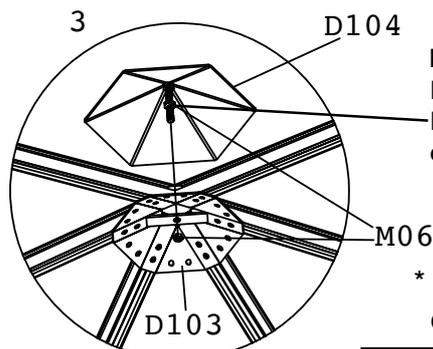


Drehen Sie M06 in die Schraube an der Kappenhalterung D104 und befestigen Sie dann die Schraube an D104 und D103. Stellen Sie die Position des oberen Profils M06 so ein, dass bei M06 genügend Platz zum Festziehen ist.




* Es sind mind. 2 Personen nötig um die Montage durchzuführen

Teil	Nr	Stück
	L02E	6
	L03B	6
	L03C	6
	L09A	6
	L05C	6
	D106	6
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	S26 M 5X12	72
	Z08 M 4 2X16	12




Teil	Nr	Stück
	J107	38.8M


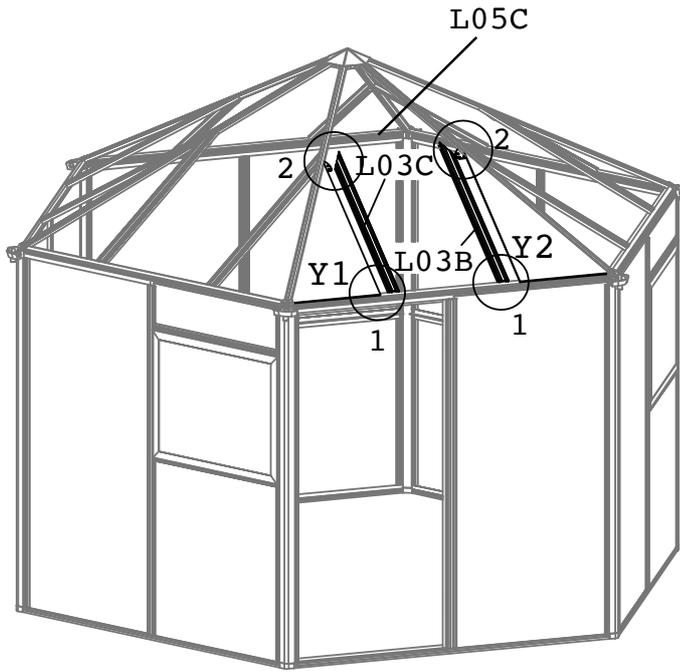


Verwenden Sie S26 um L03B & L03C & L05C an der Halterung D106 festzuschrauben. Schieben Sie dann Y1 & Y2 in die Schlitze. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung. Befestigen Sie L03B & L03C an L07A & L23A mittels S26.

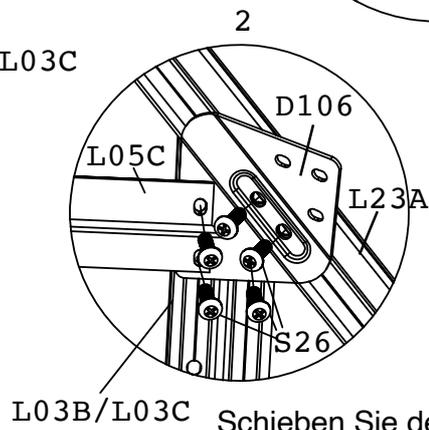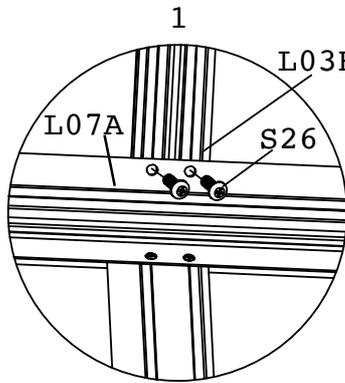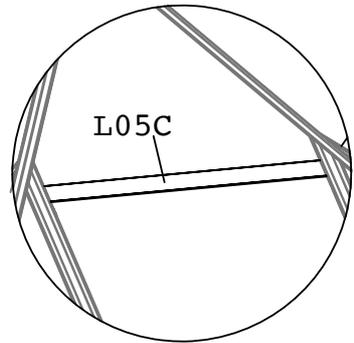


Schieben Sie den Gummi J107 zwischen die Glasscheiben und die Profile wie unten gezeigt. (nur bei Echtglas)

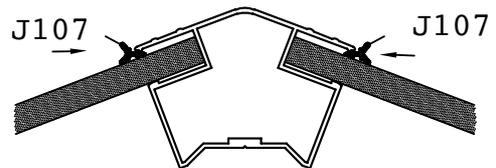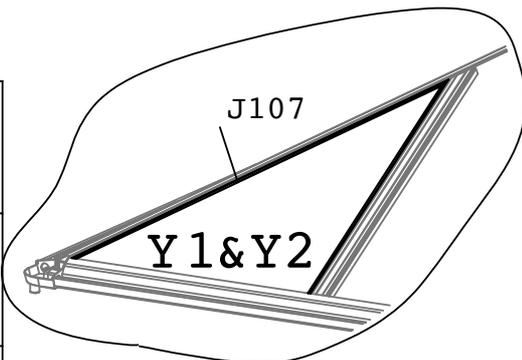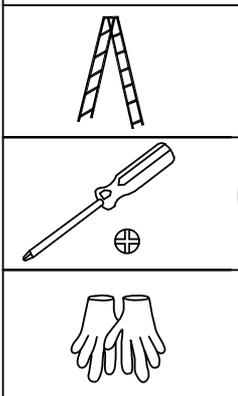

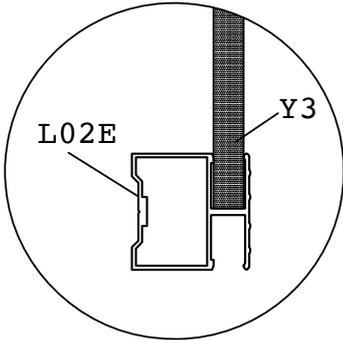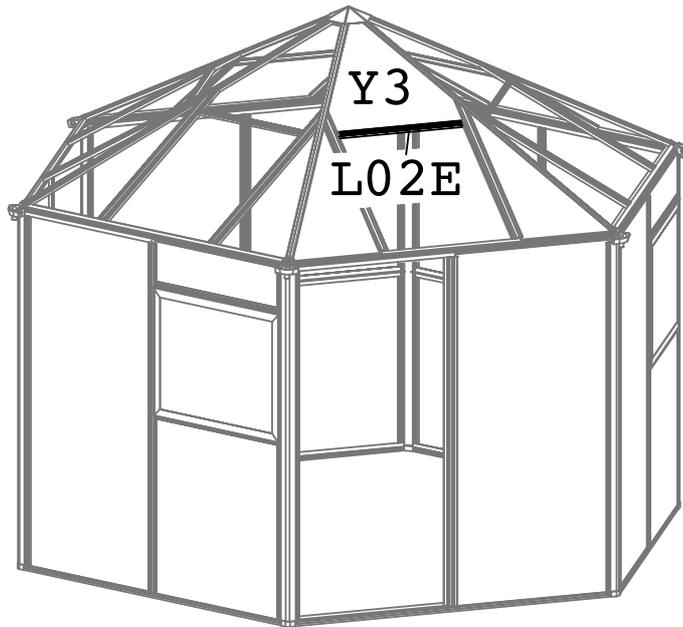


Schieben Sie die Platte Y3 nach oben in die Firstprofile.
Stecken Sie das andere Ende von Y3 in den Schlitz.
Verwenden Sie L02E und richten Sie dann L02E und L05C aus. Verwenden Sie Z08, um sie mit dem Akkuschrauber in einem Abstand von 10 mm an jedem Ende von L02E zu sichern.


*Bitte stellen Sie sicher, dass L02E und L05C korrekt ausgerichtet sind.

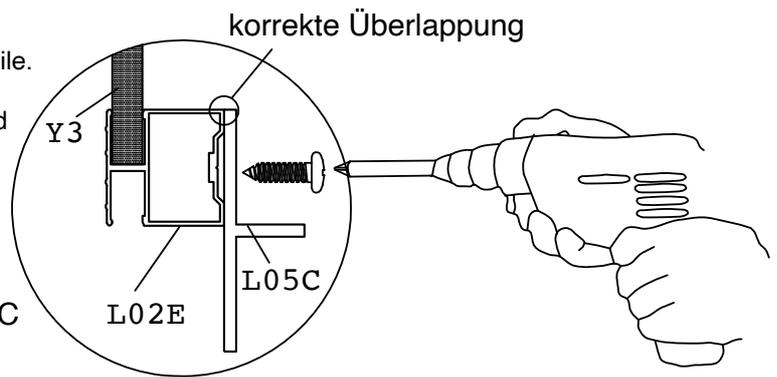



Schieben Sie Panel Y4 ein.

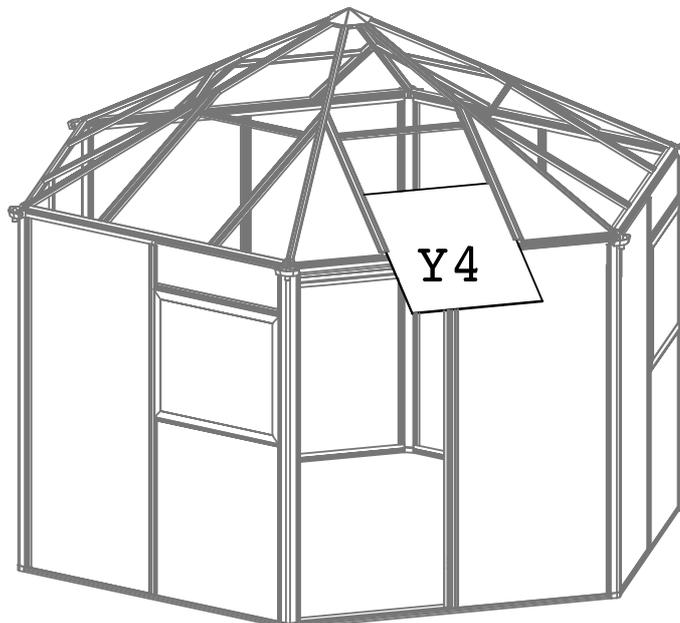



Dachrinnenmontage

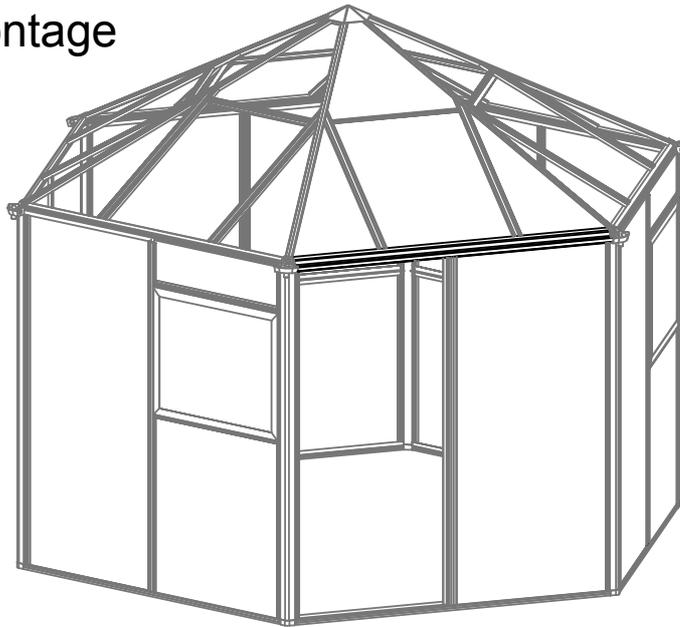

Montieren Sie das Rinnenprofil L09A, sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Klopfen Sie dann mit einem Gummihammer vorsichtig auf L09A in den Kanal von L07A. Machen Sie dasselbe auf der anderen Seite. * Stellen Sie sicher, dass sich während dieses Vorgangs keine der Verglasungsplatten bewegt oder zurückgleitet.

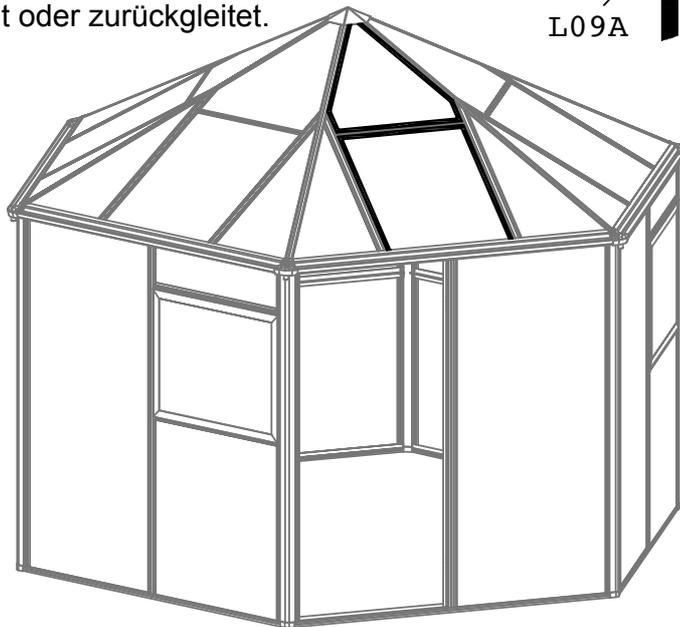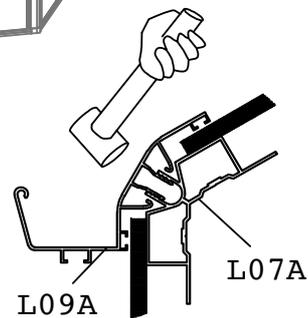


Machen Sie dasselbe auf den anderen Seiten
Führen Sie den Gummi J107 wie unten gezeigt zwischen Glasscheiben und Profilen ein (nicht für Polycarbonatplatten vorgesehen).

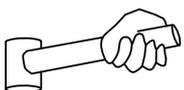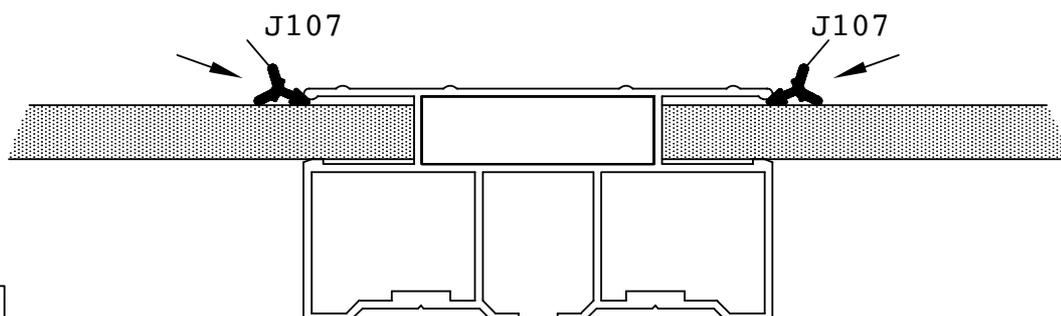


Teil	Nr	Stück
	L24	1
	A51	2
	Z08	3
	M 4.2x16	
	Z17	4
	M 4.8x16	
	S27	12
	M 5x12	

Türmontage


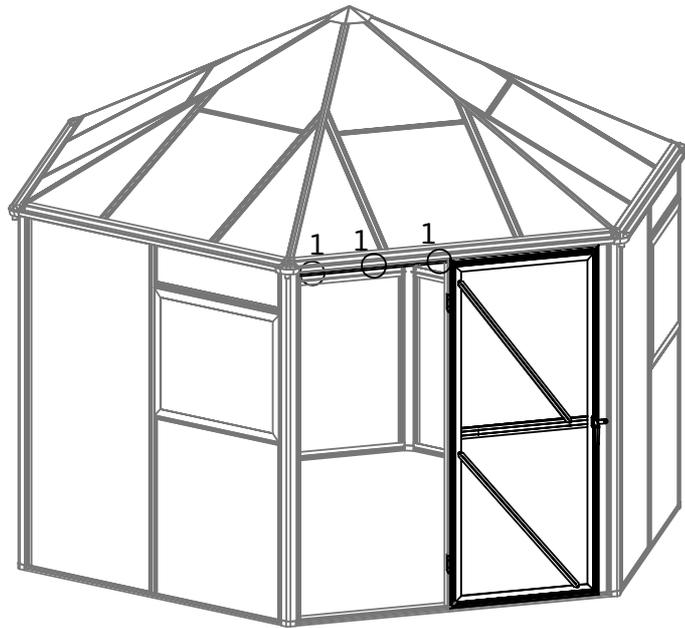


1

Verwenden Sie 3 x Z08 um L24 an L07A zu verschrauben.




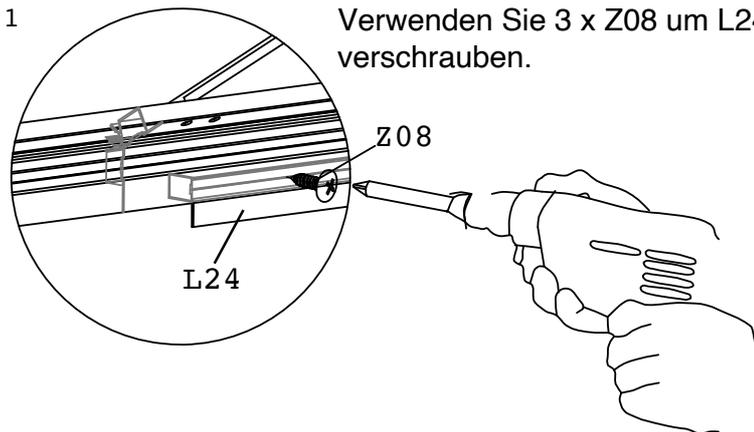


Verwenden Sie S27 um 2 x Türscharniere A51 auf den Türprofilen L04B zu montieren,
Verschrauben Sie alles mit Z17 wie unten gezeigt

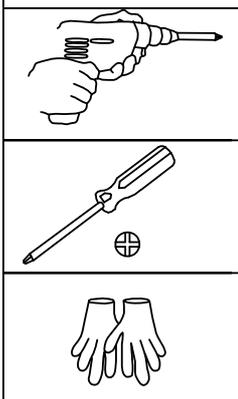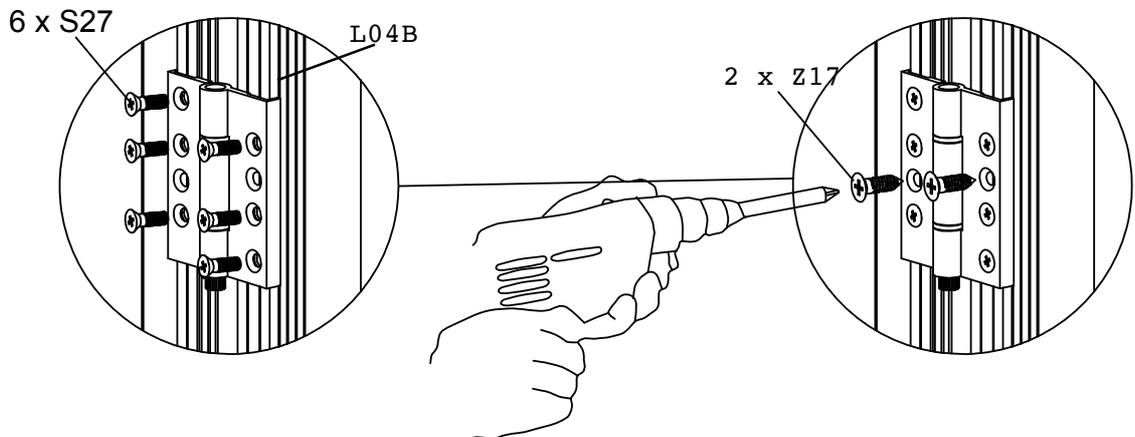

Teil	Nr	Stück
	L25	6
	J93	6
	J92	6
	Z08 M 4 2X16	6

Fallrohrmontage

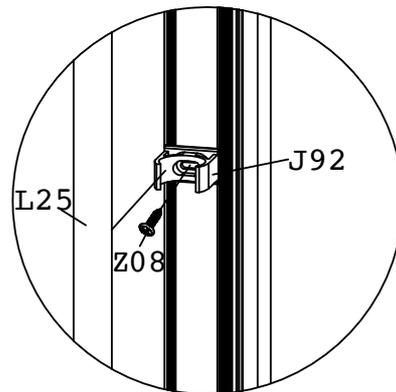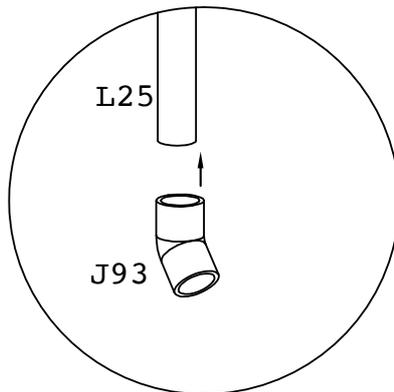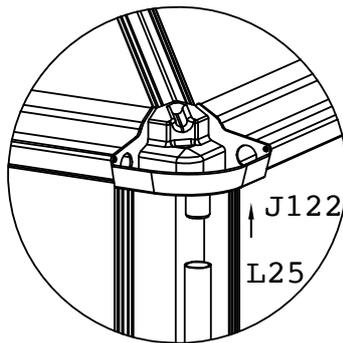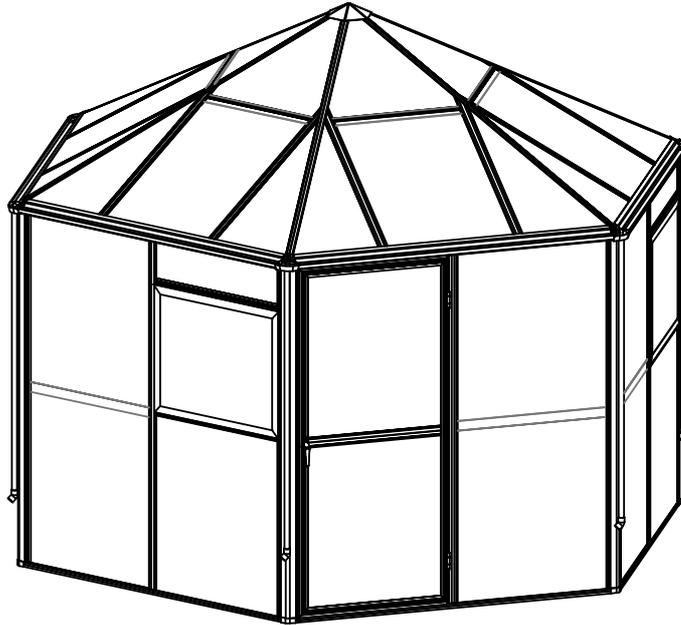

Verwenden Sie Silikon, um Undichtheiten zu vermeiden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bohren Sie ein Loch in L01A, (\varnothing ca. 3 mm, 700 mm vom Boden). Befestigen Sie die Halterung J92 mit Z08 und befestigen Sie das Fallrohr L30 in der Halterung J92.

