


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses.

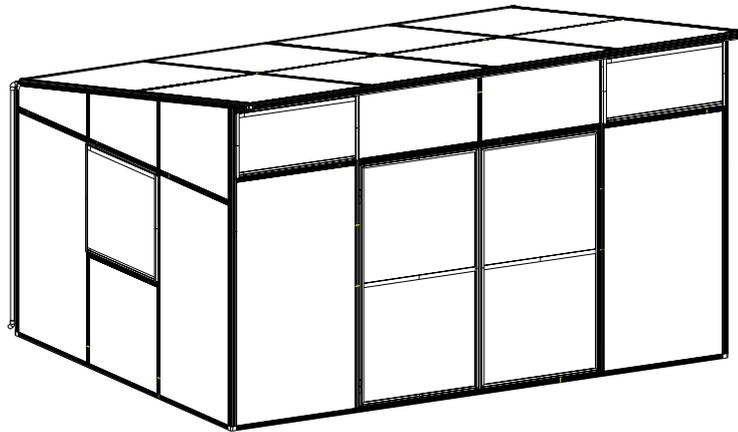


MODELL: Oregano - GM32906

Produktabmessungen(LxBxH): 306x406x247CM


Bitte lesen Sie vor der Montage diese Anleitung.

Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen sollte das Gewächshaus von mind. 2 Personen aufgebaut werden.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Montieren von Metallteilen. Bitte tragen Sie bei der Montage Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. NICHT auf das Gewächshaus klettern. Es sollten keine schweren Gegenstände an das Gewächshaus gelehnt werden, da dadurch Beschädigungen entstehen könnten
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Schnee aufbauen lassen. Schneedruck kann das Gewächshaus beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl wird das darunter liegende Aluminium nicht beschädigt, wenn die Lackierung zerkratzt wird.
7. Wenn Sie das Gewächshaus reinigen verwenden Sie rinr milde Reinigungslösung und spülen Sie es mitkaltem, sauberem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Paneele kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel.

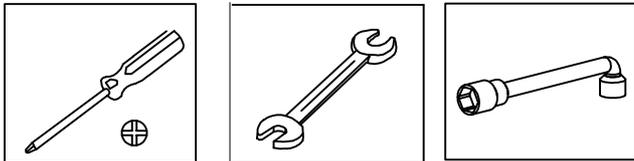

Erforderliche Werkzeuge bei der Montage (nicht mitgeliefert)

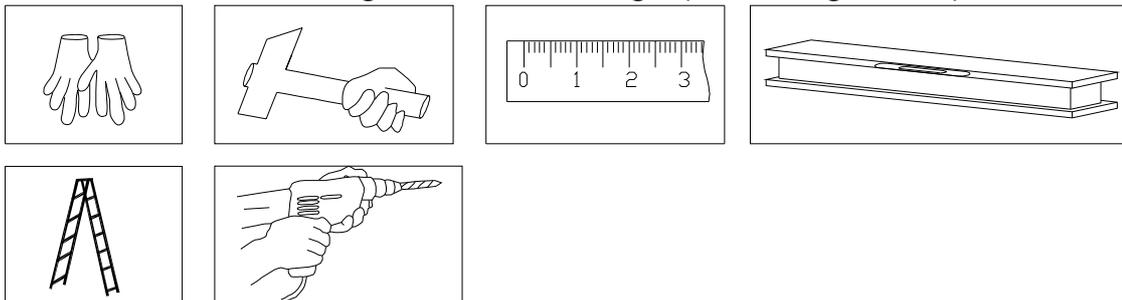


Montage muss von mind. 2 Personen durchgeführt werden.




Funktionen und Eigenschaften:


1. Im Vergleich zu herkömmlichen Gewächshäusern weist dieses aufregende Produkt viele wesentliche Verbesserungen auf. Der Aluminiumrahmen des Hohlkastenprofils ist viel stärker als bei anderen Gewächshäuser und hält viel höheren Belastungen stand.




2. Einfache & schnelle Montage

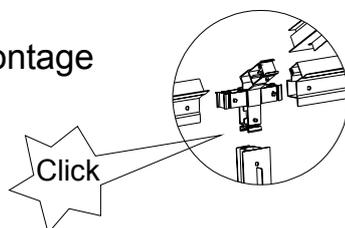


3. Der starke zweiteilige Traufbalken enthält eine integrierte Rinne. Auch Fallrohre sind im Lieferumfang enthalten, damit Sie das Regenwasser sammeln können.

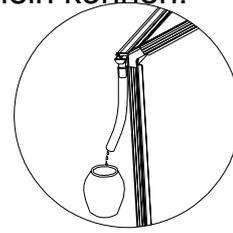

4. Standardmäßig werden Schlaganker mitgeliefert, um eine sichere Befestigung in Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen auch mit Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) auf einem Holzsockel befestigen.

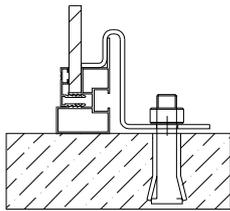


Schlaganker in
Beton

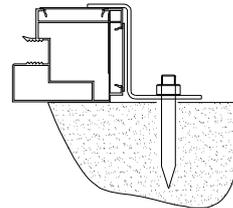


Stahlstange/Rasenfläche

5. Manuelle Fensteröffner sind serienmäßig bei den Dachfenstern enthalten. Bei Bedarf sind automatische Öffner als kostengünstige Sonderausstattung erhältlich.

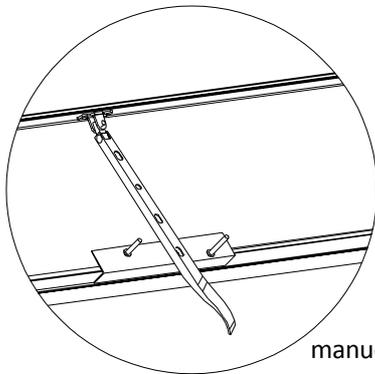


manueller Öffner

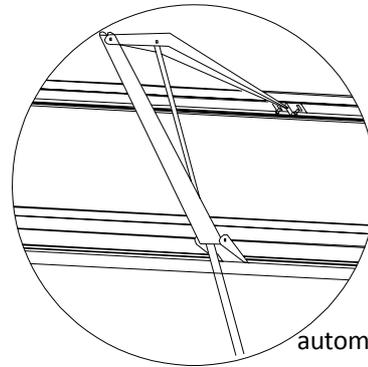


automatischer Öffner

6. Jede Polycarbonat-Platte verfügt über UV-geschützte Eigenschaften. Stellen Sie daher bitte sicher, dass die weiße Folie nach außen (in Richtung Sonne zeigt) (entfernen Sie die Folie, bevor Sie sie einbauen).

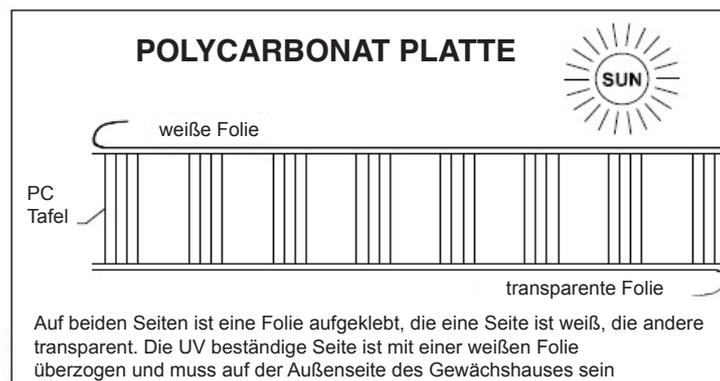

GM32906 ALU. Box Nr. 1

Teil	Nr	Stück
	L01B	1
	L01C	1
	L01D	1
	L01E	1
	L01F	1
	L02B	3
	L02C	1
	L02D	1
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	L02I	1
	L03A	2
	L03C	2
	L06	1
	L07	1
	L08A	2
	L08B	2
	L09	1

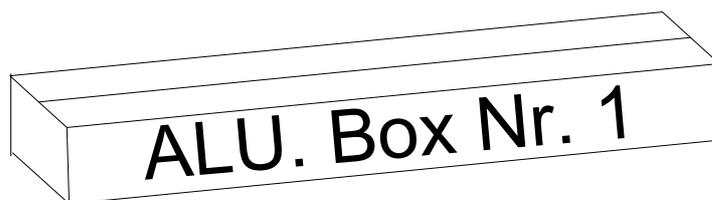





GM32906 ALU. Box Nr. 2

Teil	Nr	Stück
	L01A	2
	L02A	3
	L02E	1
	L03B	6
	L04A	4
	L04B	8
	L04C	1
	L10	2
	L25	2

	L15A	4
	L19A	4
	L19B	4
	L20	4
	L21	4


Teil	Nr	Stück
	L18A	1
	L18B	1
	L17	2
	L16A	1
	L16B	1
	L16C	2
	L16D	2
	L23A	4

Teil	Nr	Stück
	A52	2
	A53	2
	A62	2
	A66	2
	D21	1
	D07	14
	D77	8
	A01	8
	A03	4
	A04	4
	H63	6
	S05 M6X12	178
	M03 M6	180
	S28 M4x10	16
	M02 M4	16
	S08 M8X60	14
	S21 M6X10	2
	S26 M5X12	10
	S27 M5X12	24
	Z21 M4.8X16	12
	Z08 M4.2X16	42
	Z02 Ø4X14D	42
	J42	4
	J43R	1
	J43L	1
	J44	2
	J95	2
	J94	2
	J93	2
	J92	2

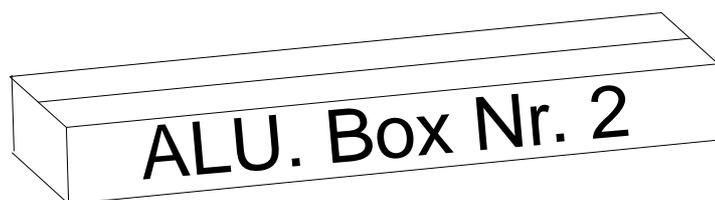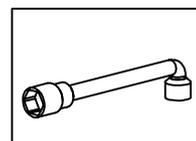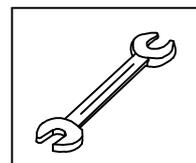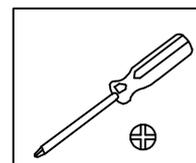


GM32906 PC Box Nr. 1 & 2

Teil	Nr	Stück
	Y7	6
	Y8	8

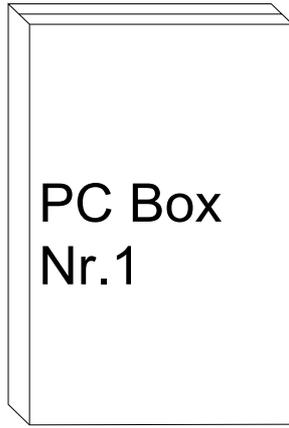

PC Box Nr.1

Teil	Nr	Stück
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y5	4
	Y6	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	4
	Y12	2

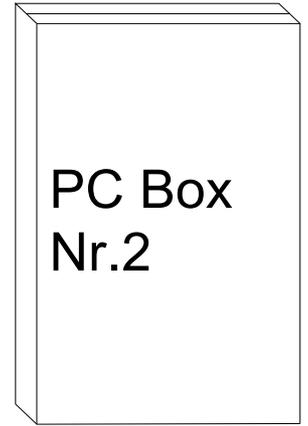

PC Box Nr.2

***HINWEIS:**





2 Schachteln bei Kunststoffglas
 1 Sperrholzkiste bei Kunststoffglas für Dach und
 Echtglas für Wände.



Teil	Nr	Stück
	J108	164M

Gummidichtung für Wände & Dach
 (nur für Glasscheiben vorgesehen)



Teil	Nr	Stück
	J108	130M

Gummidichtung für Wände
 (nur für Glasscheiben vorgesehen)

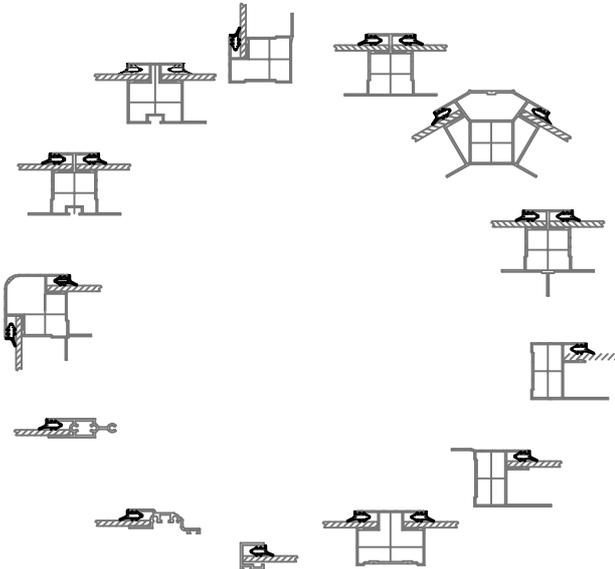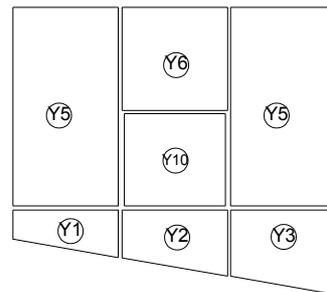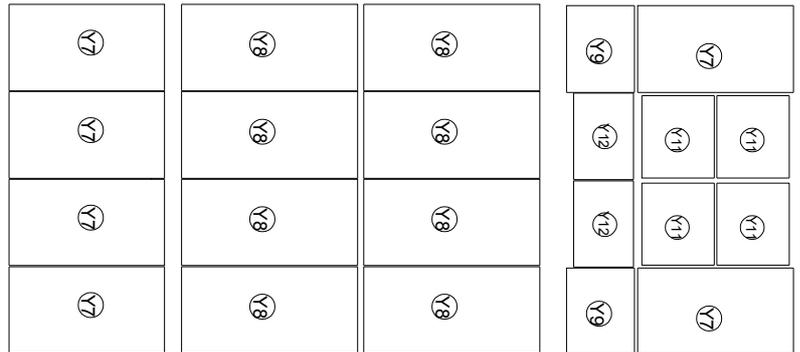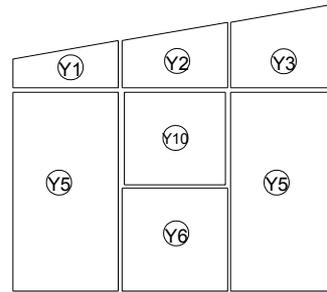

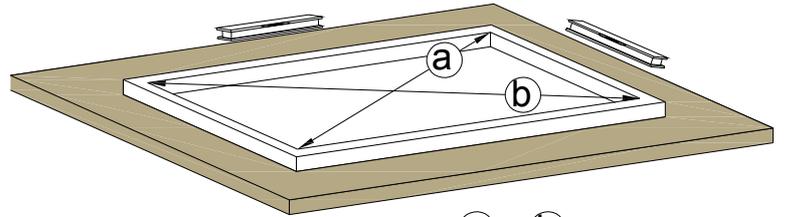
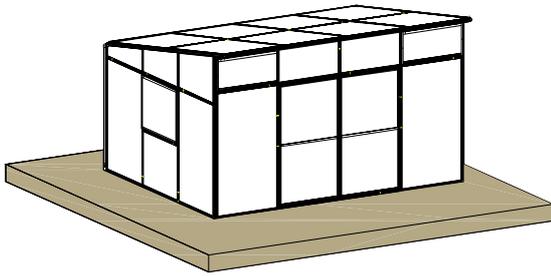


$a = b$

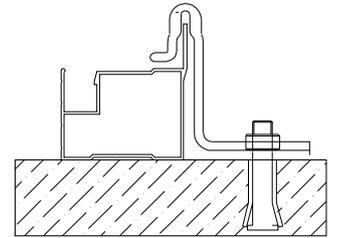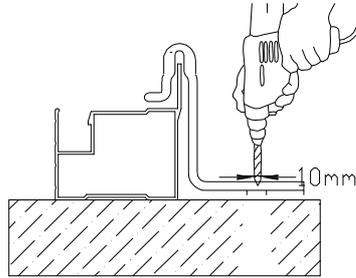


Schlaganker


Es ist wichtig, dass die Maße $a + b$ gleich sind, um sicherzustellen, dass der Boden im rechten Winkel ist.

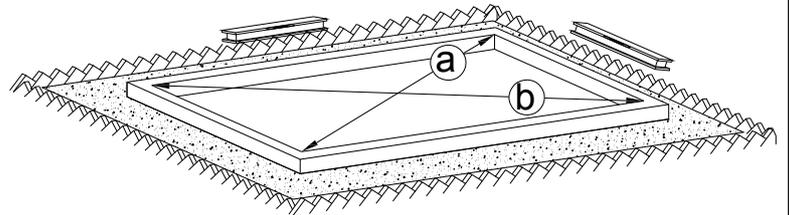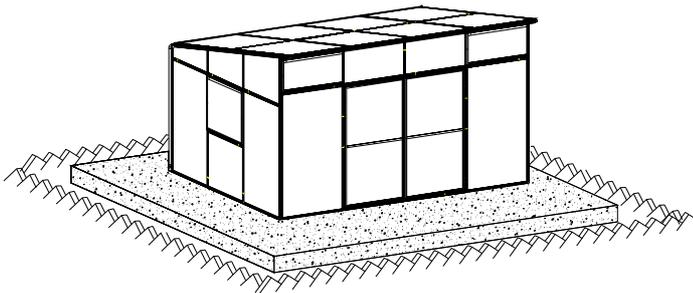

$a = b$

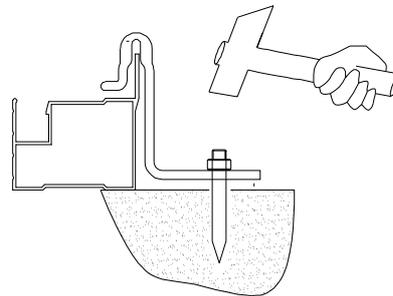

Stahlstange

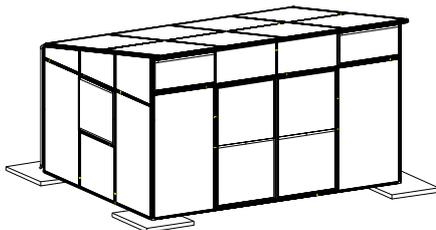


Nur Eckfundamente reichen nicht aus!





Teil	Nr	Stück
	D07	12
	S08 M8X60	12


Montage der Schlaganker

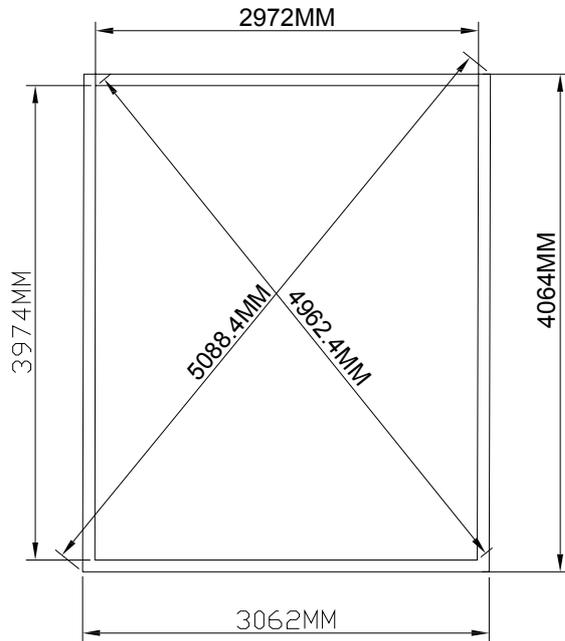


Tür

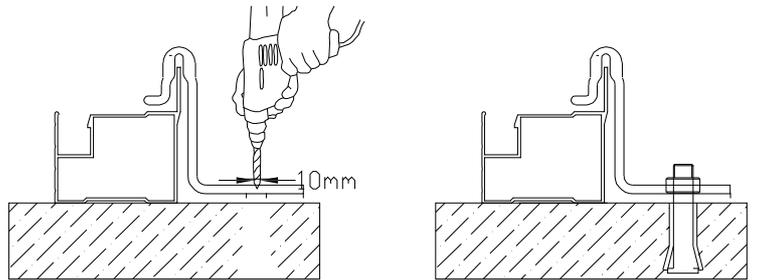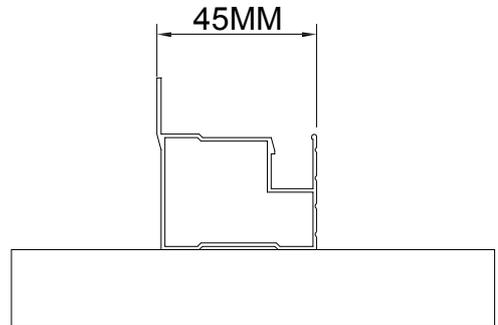

* Diese Abbildung zeigt die Positionierung der Montagewinkel D07.

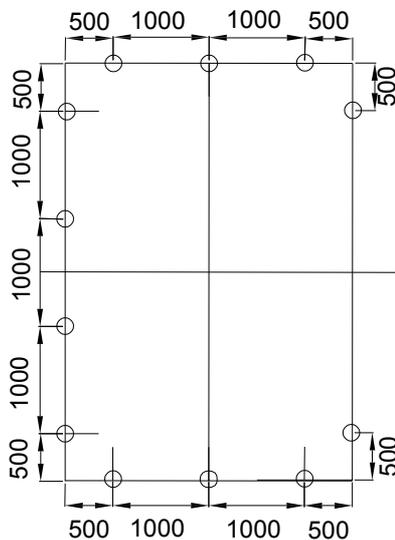






Tür

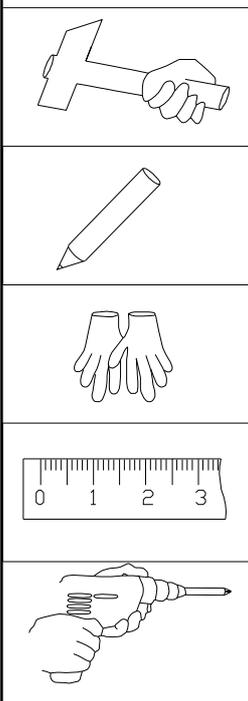



Teil	Nr	Stück
	L18B	1
	L17	1
	L16A	1
	L16C	1
	L16D	1
	L23A	2
	D77	4
	S26	5
	M5X12	
	S05	3
	M6X12	
	M03	3
	M6	
	Z08	16
	M4.2X16	
	Y11	2

Tür 1 Montage

Stecken Sie den Verbinder D77 wie abgebildet in jedes Ende der Profile L16A & L16C & L16D & L18B.

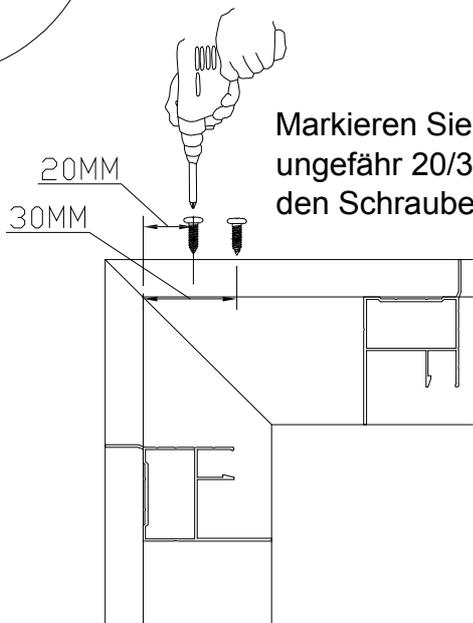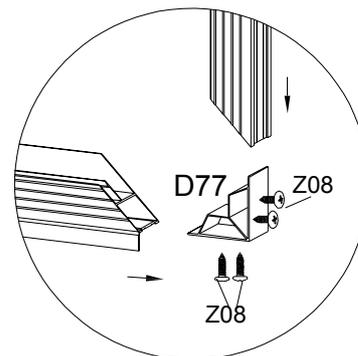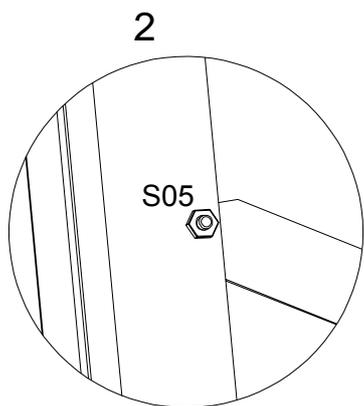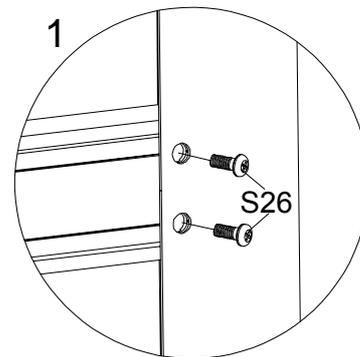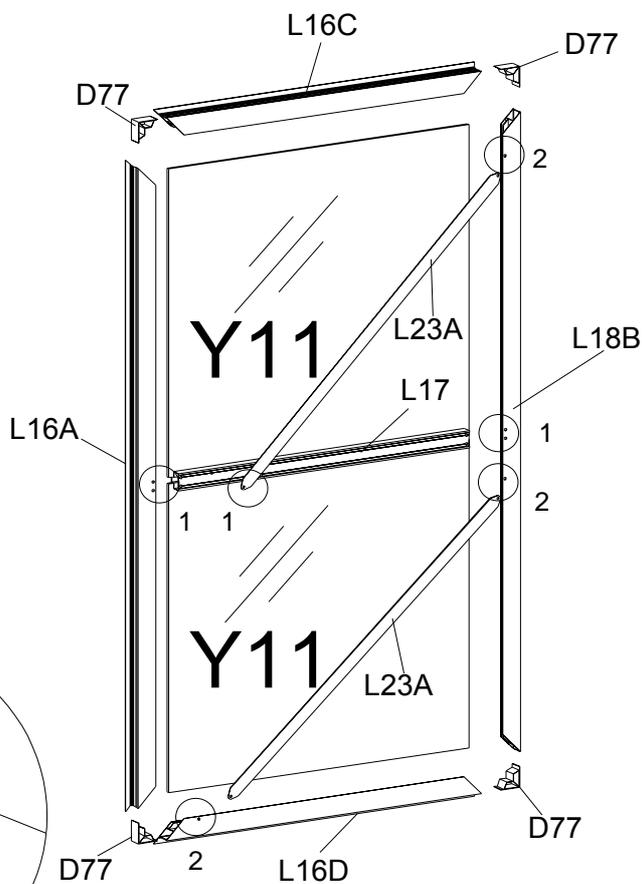






Markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ungefähr 20/30MM. Sichern Sie sie abschließend mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber

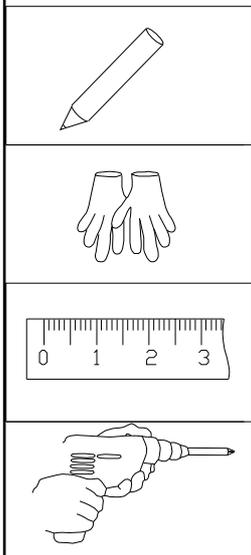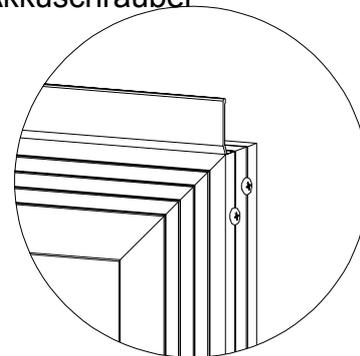



Teil	Nr	Stück
	L18A	1
	L17	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y11	2

Tür 2 Montage

Stecken Sie den Verbinder D77 wie abgebildet in jedes Ende der Profile L16B & L16C & L16D & L18A.

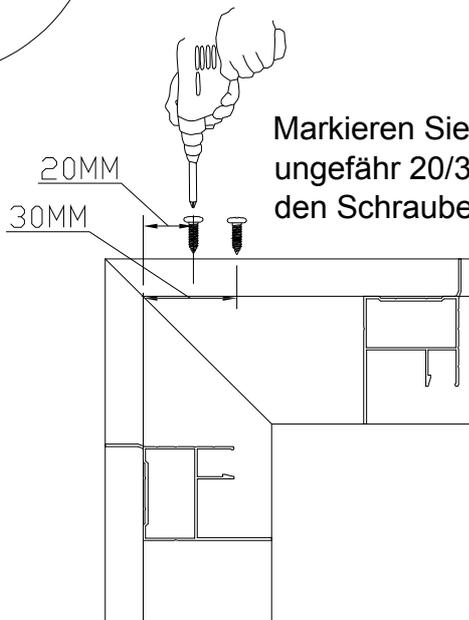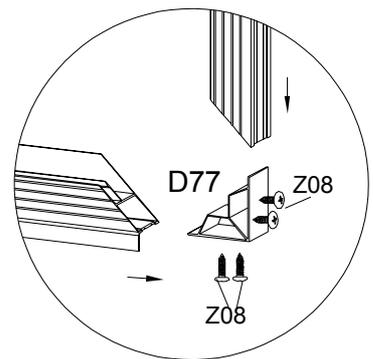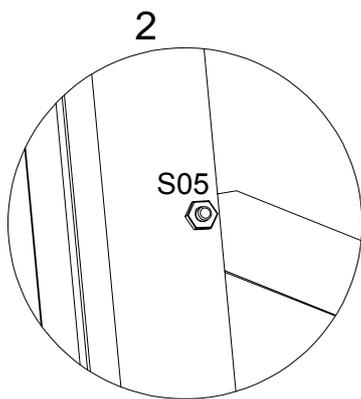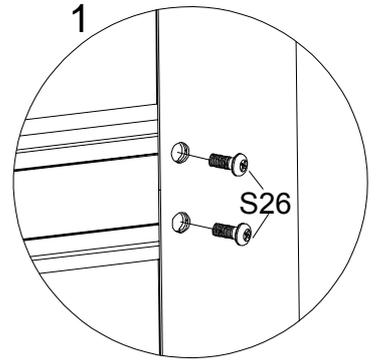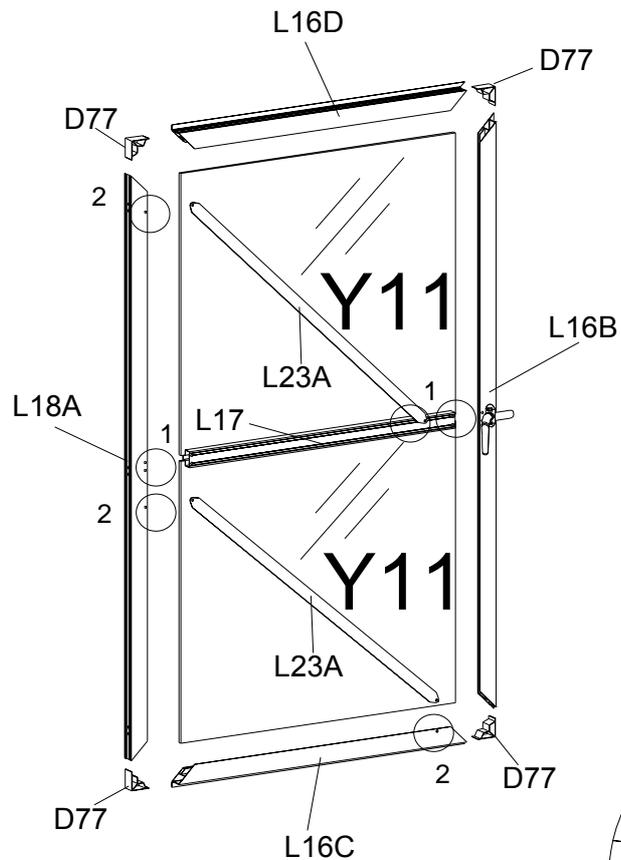


Markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende ungefähr 20/30MM. Sichern Sie sie abschließend mit den Schrauben Z08 mit dem Akkuschauber

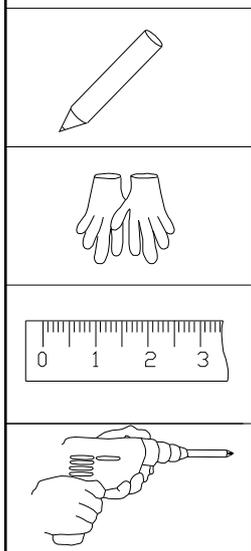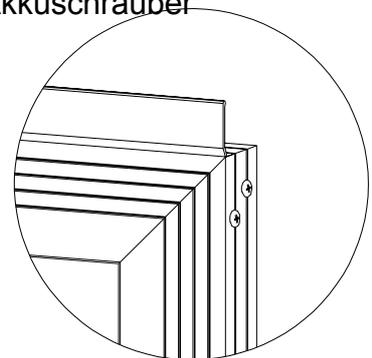

Teil	Nr.	Stück
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4x10	4
	M02 M4	4
	Z02 Ø4X14D	10
	Y10	1


Wandfenster Montage

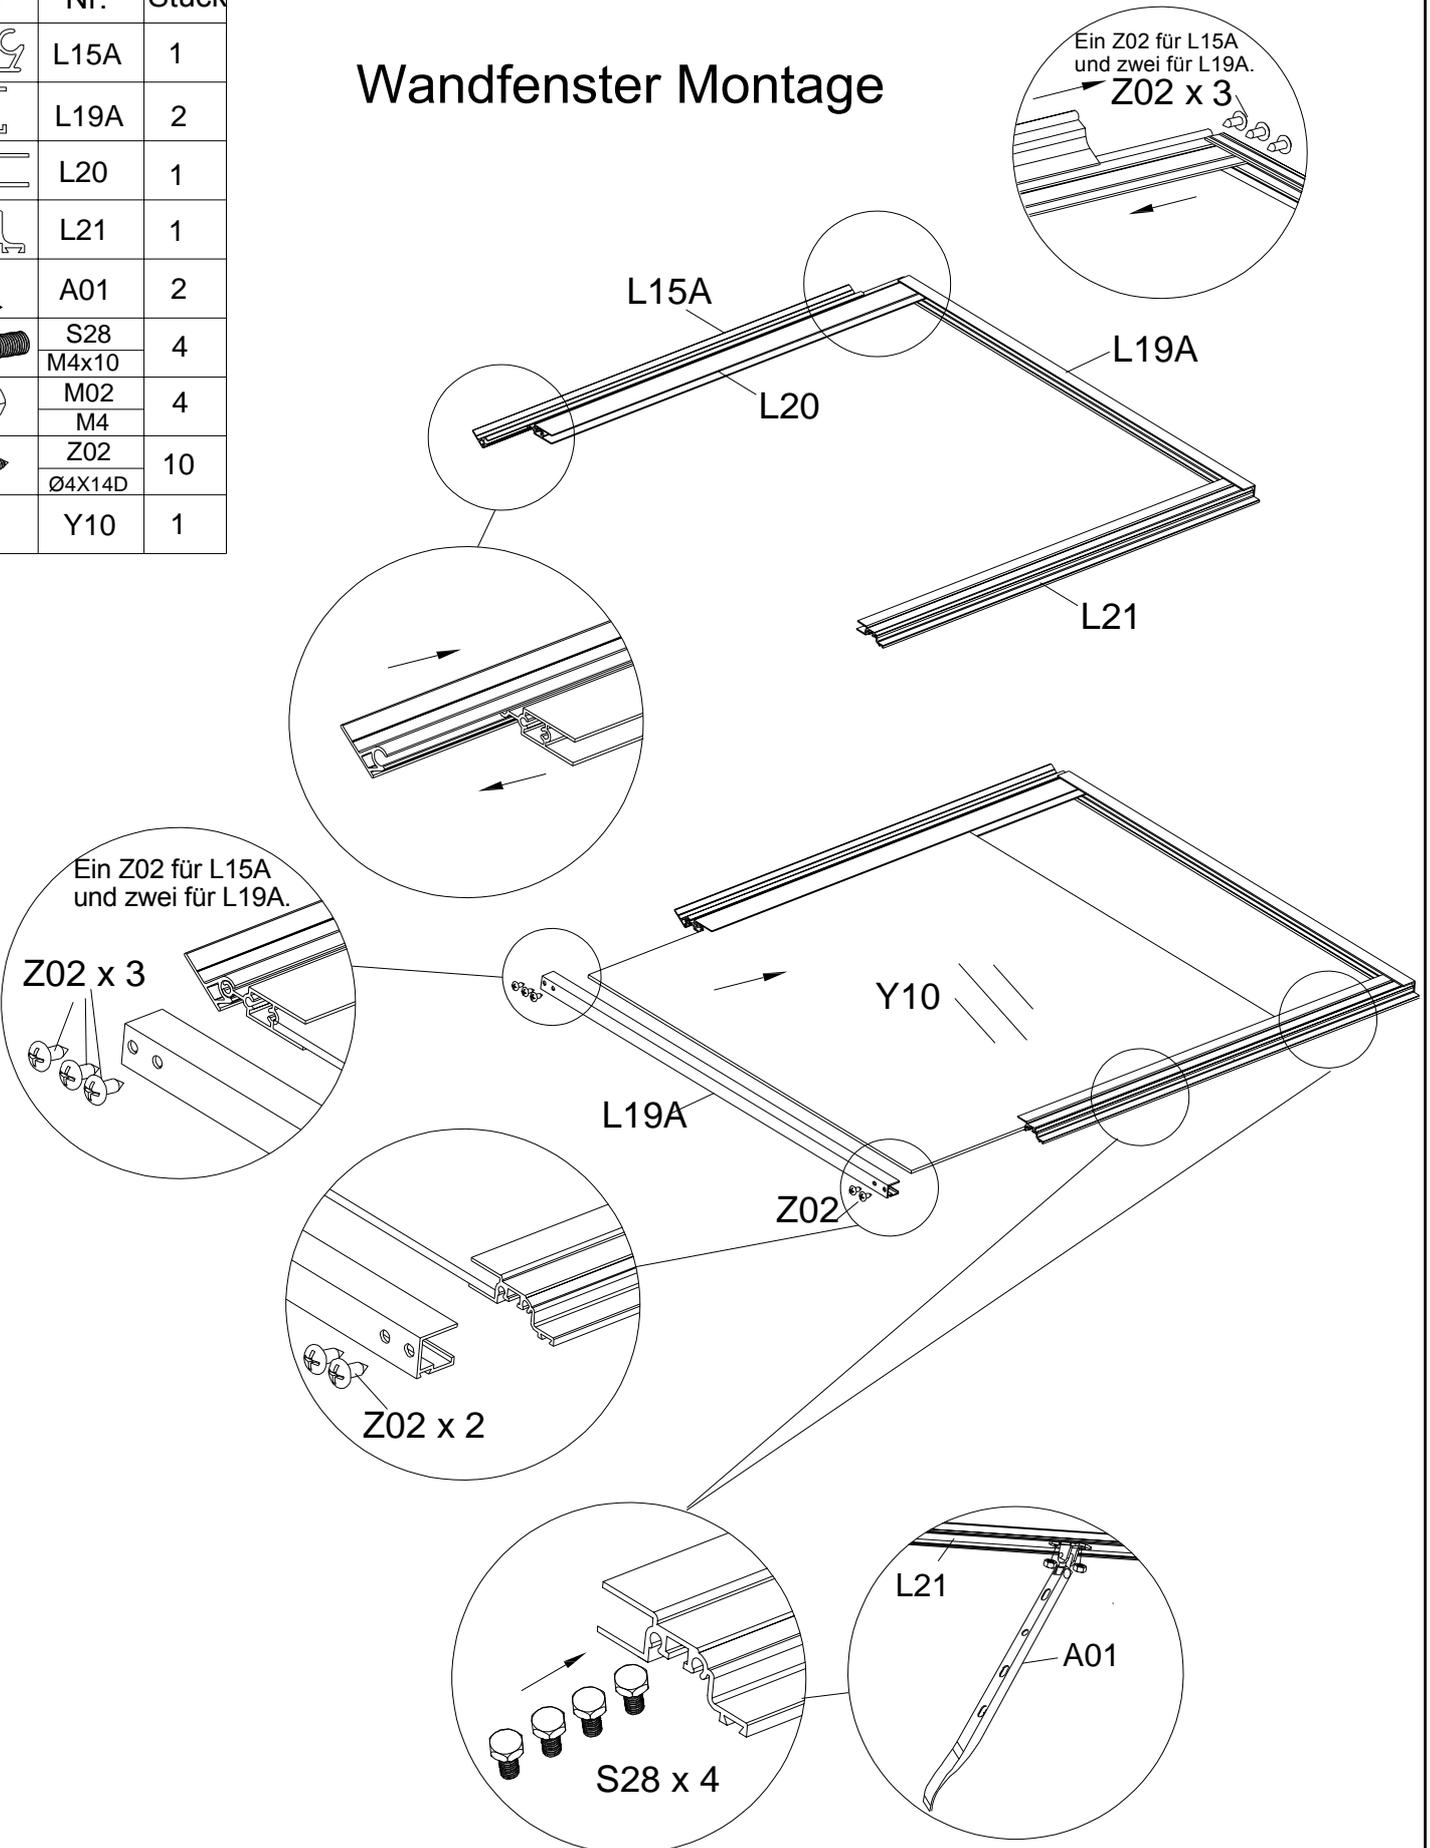

Schieben Sie 4 x S28 ein, um den Fensterarm A01 x 2 zu sichern.


Teil	Nr	Stück
	L15A	1
	L19B	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4x10	4
	M02 M4	4
	Z02 Ø4x14D	10
	Y9	1

Frontfenster Montage

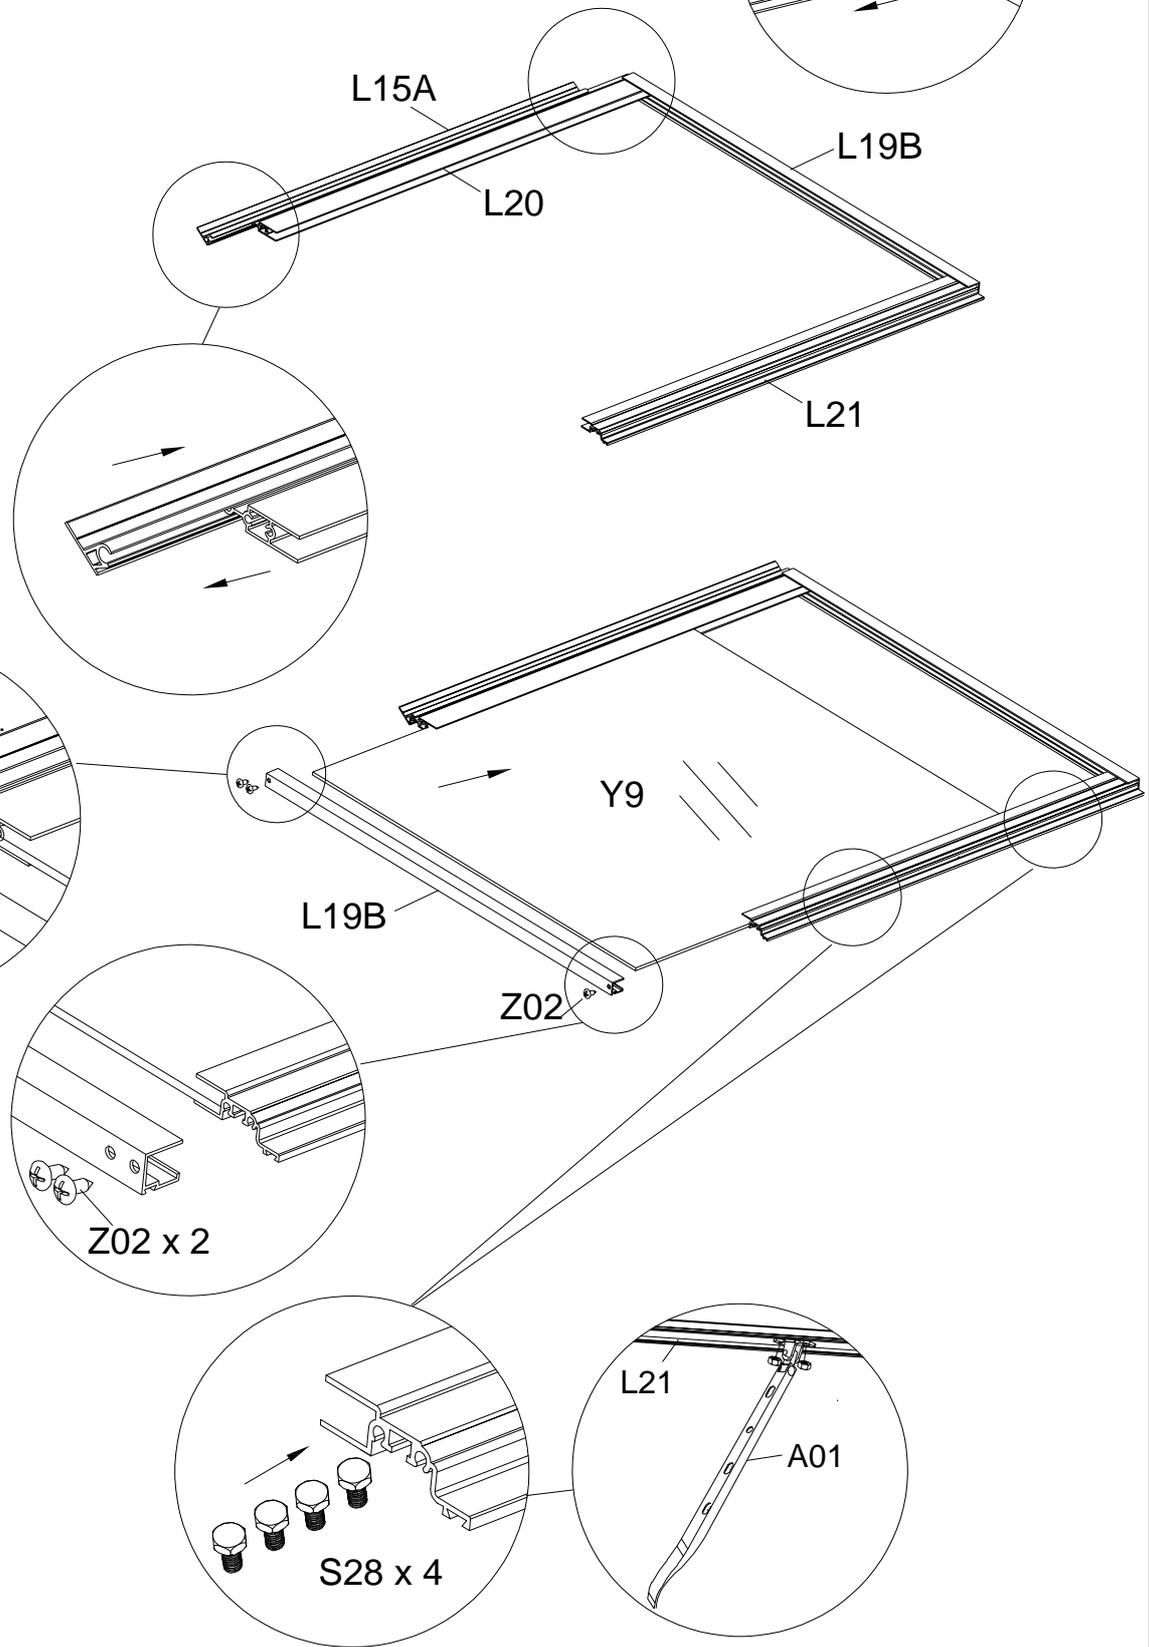




Schieben Sie 4 x S28 ein, um den Fensterarm A01 x 2 zu sichern.

Teil	Nr	Stück
	L08A	2
	L08B	2
	A52	2
	A53	2
	J42	4








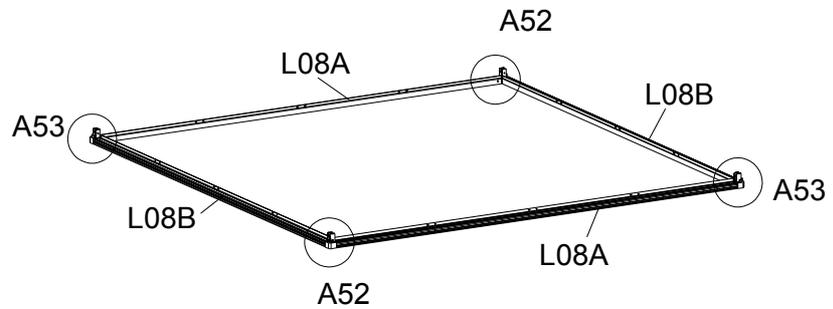


Fixieren Sie 4 x J42 mit den Verbindern A52 & A53.










* Bitte stellen Sie sicher, dass die Pins an den Anschlüssen richtig ausgerichtet sind.

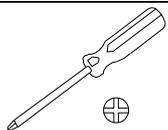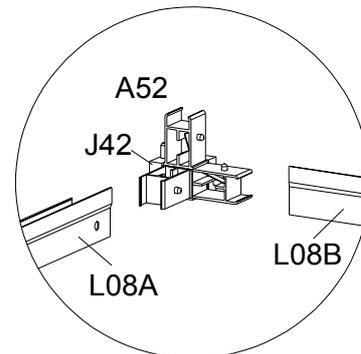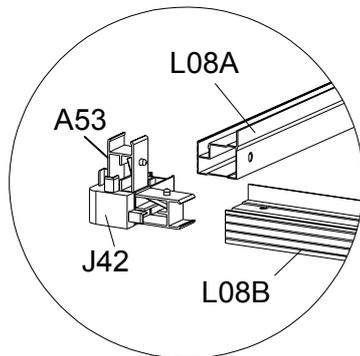


Teil	Nr	Stück
	L01A	2
	L01D	1
	L01E	1
	L02A	3
	L02C	1
	L02D	1
	S05 M6X12	8
	S21 M6X10	2
	M03 M6	10

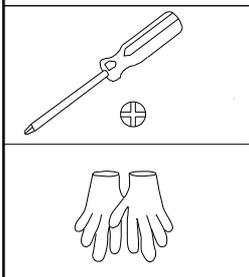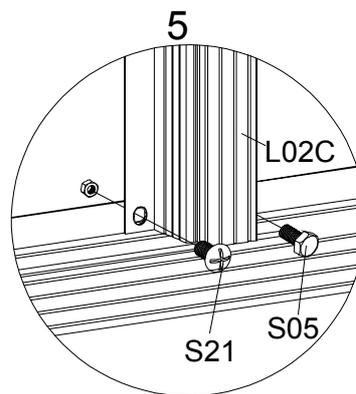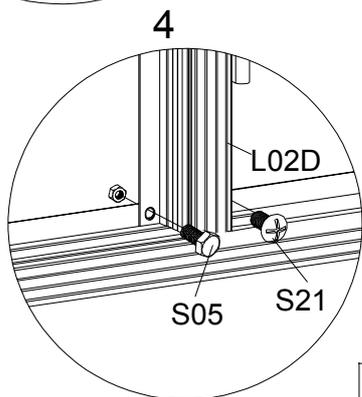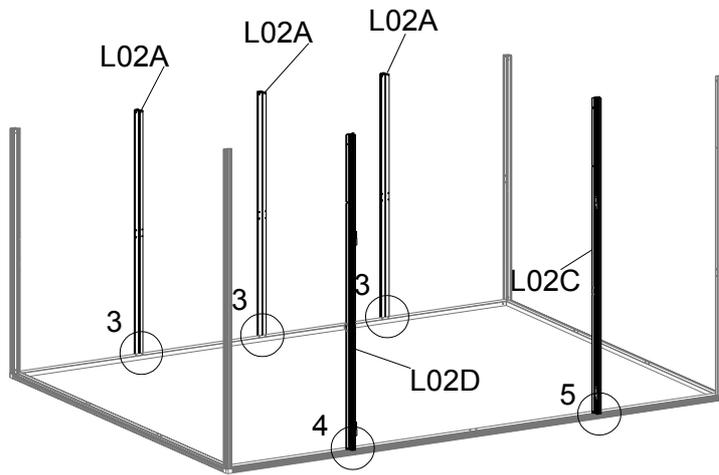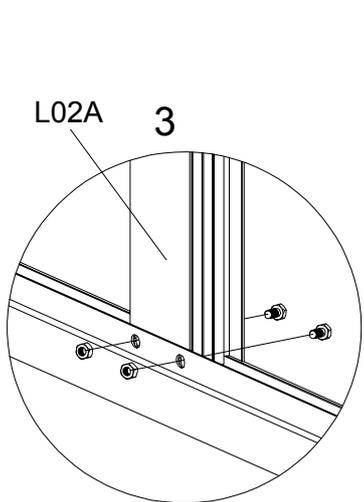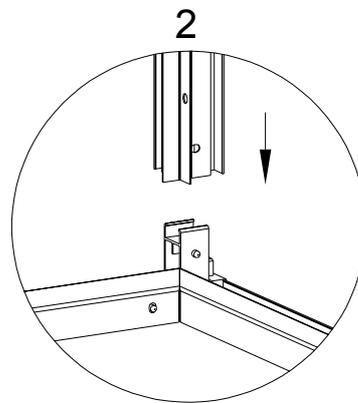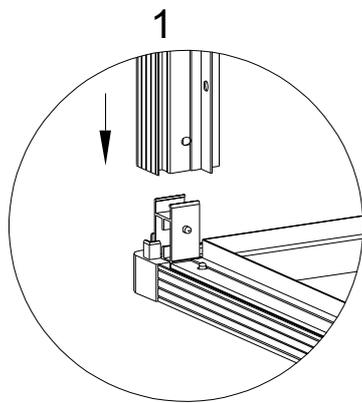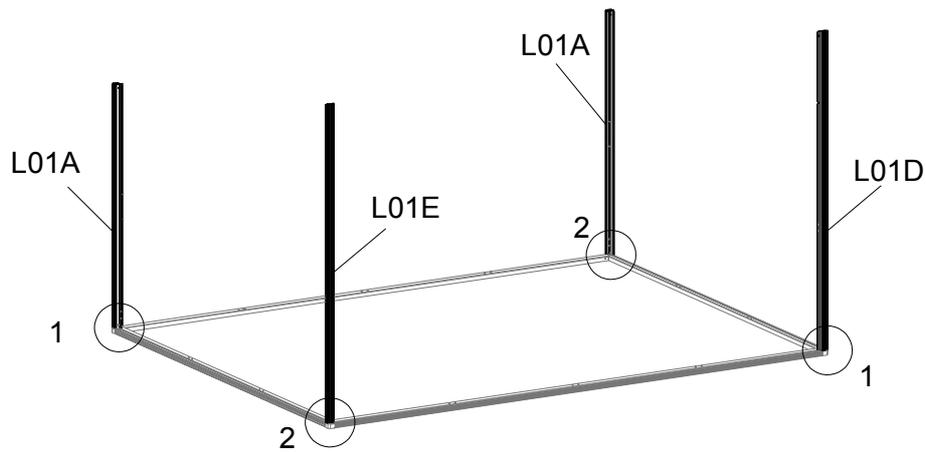

Teil	Nr	Stück
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	L02I	1
	L03A	1
	L03B	2
	L03C	2
	J95	2
	S05 M6X12	44
	M03 M6	44

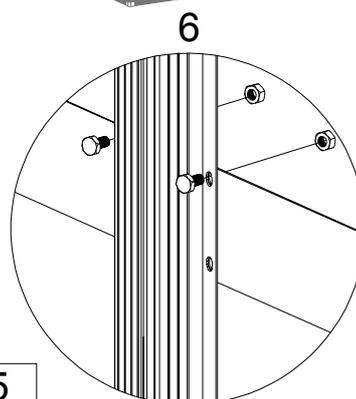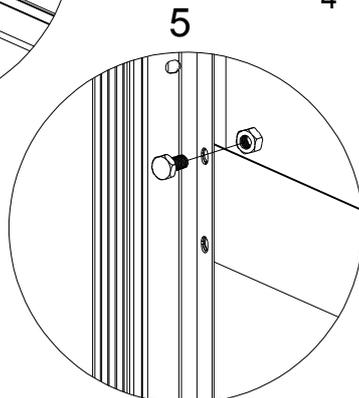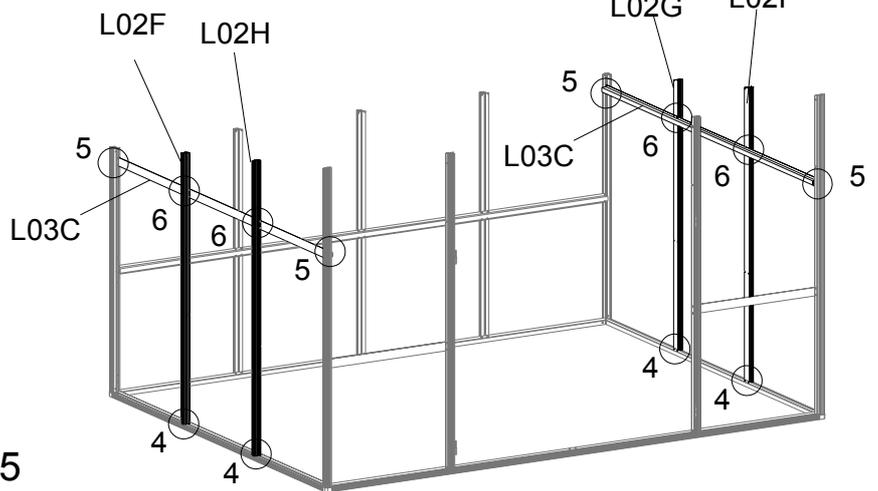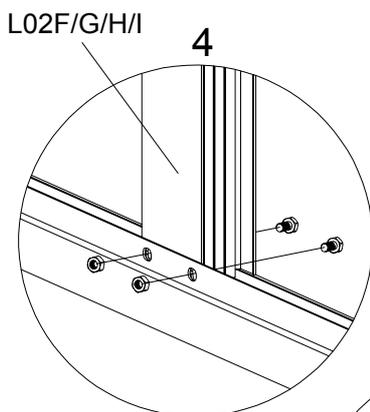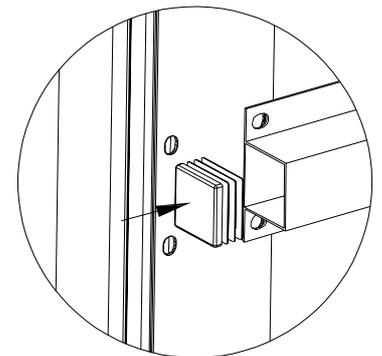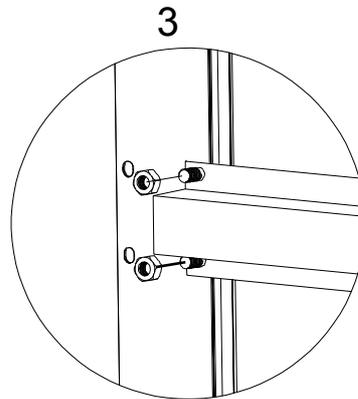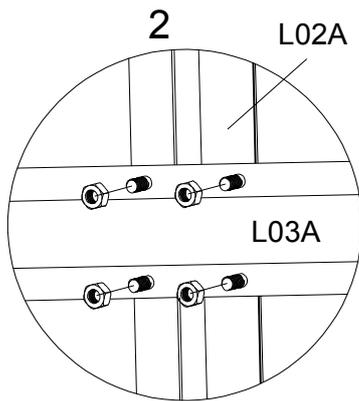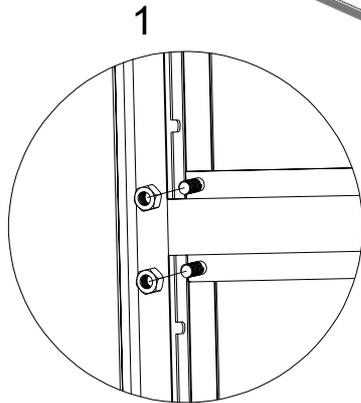
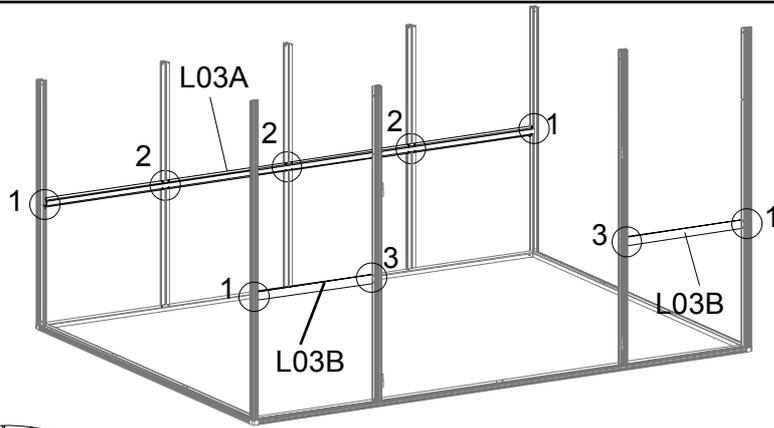


Platzieren Sie ein weitere 2 x L03C wie abgebildet und sichern Sie sie mit S05 & M03 durch die oberen Löcher. Lassen Sie die unteren Löcher für die spätere Montage von L04A & L10. frei.



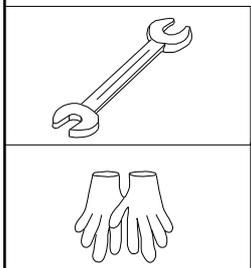


Teil	Nr	Stück
	L04B	2
	L04C	1
	Y5	4
	Y6	2
	Y7	2
	S05 M6X12	12
	M03 M6	6



Montage der Wandpaneele

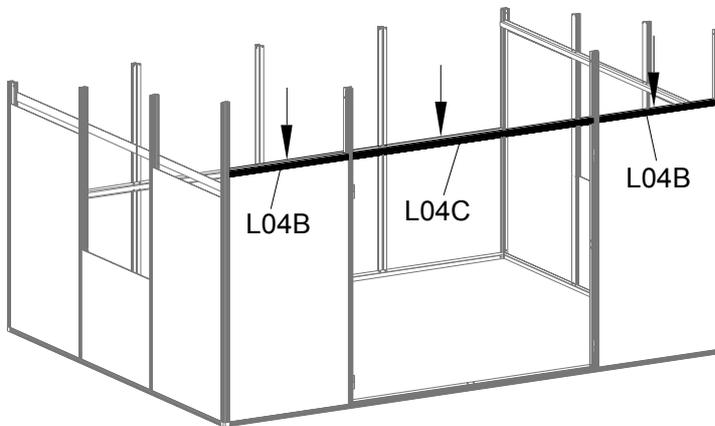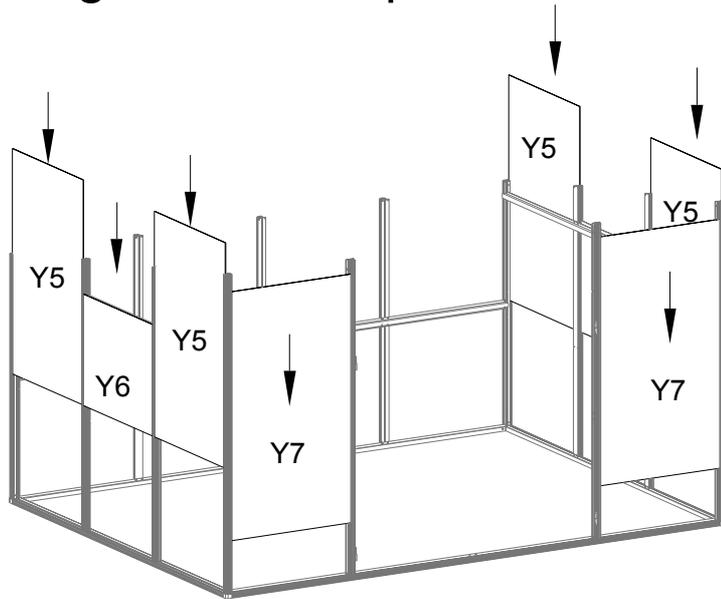

Achten Sie darauf dass die Schnittkante von L04B & C, die fixiert werden soll, nach oben zeigt.





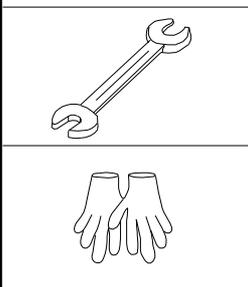
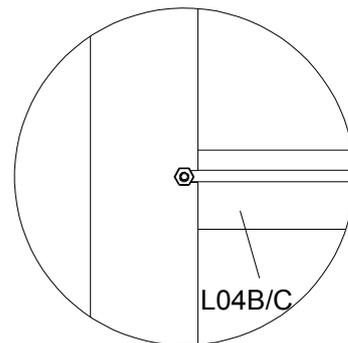
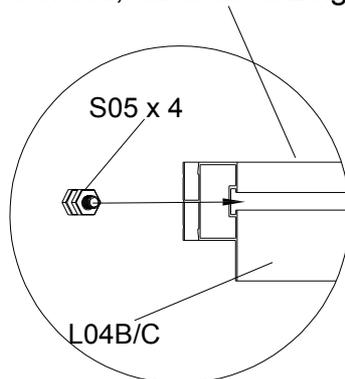


Teil	Nr	Stück
	L04A	4
	L04B	2
	L10	2
	S05 M6X12	20
	M03 M6	16

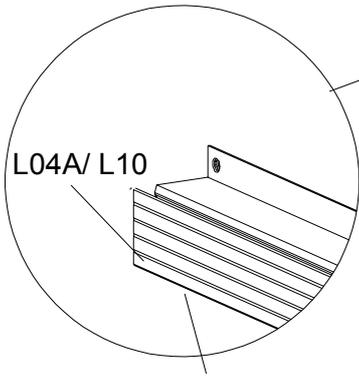
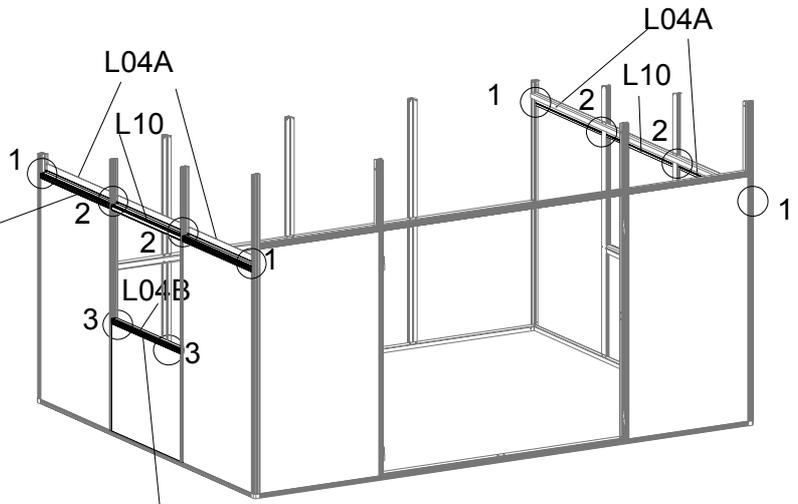


Achten Sie darauf dass die Schnittkante von L04A & L10, die fixiert werden soll, nach unten zeigt.



Achten Sie darauf dass die Schnittkante von L04B, die fixiert werden soll, nach oben zeigt.

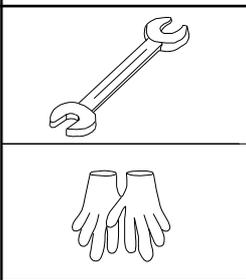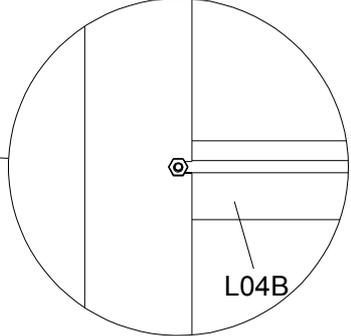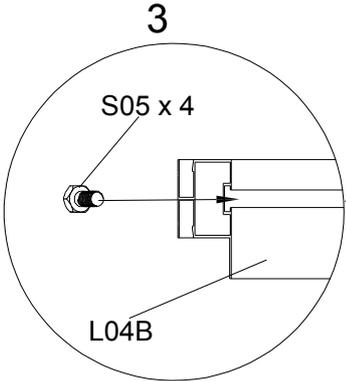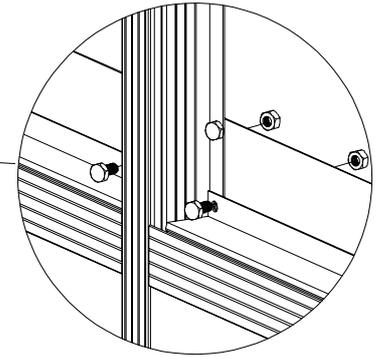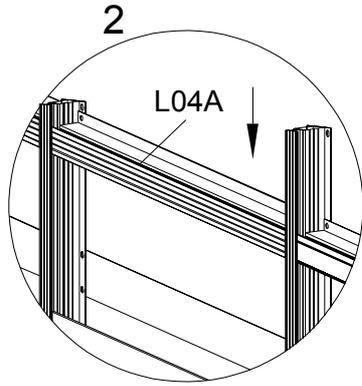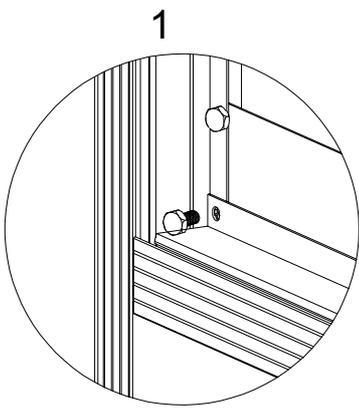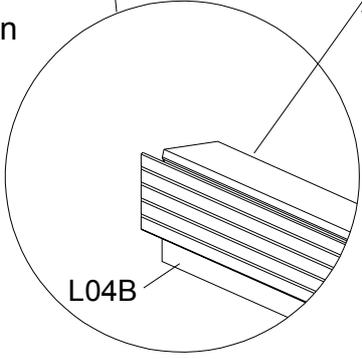

Teil	Nr	Stück
	L02E	1
	L07	1
	A62	2
	Wall Vent	2
	A03	2
	A04	2
	D21	1
	S05 M6X12	12
	M03 M6	18
	Z08 M4.2X16	4




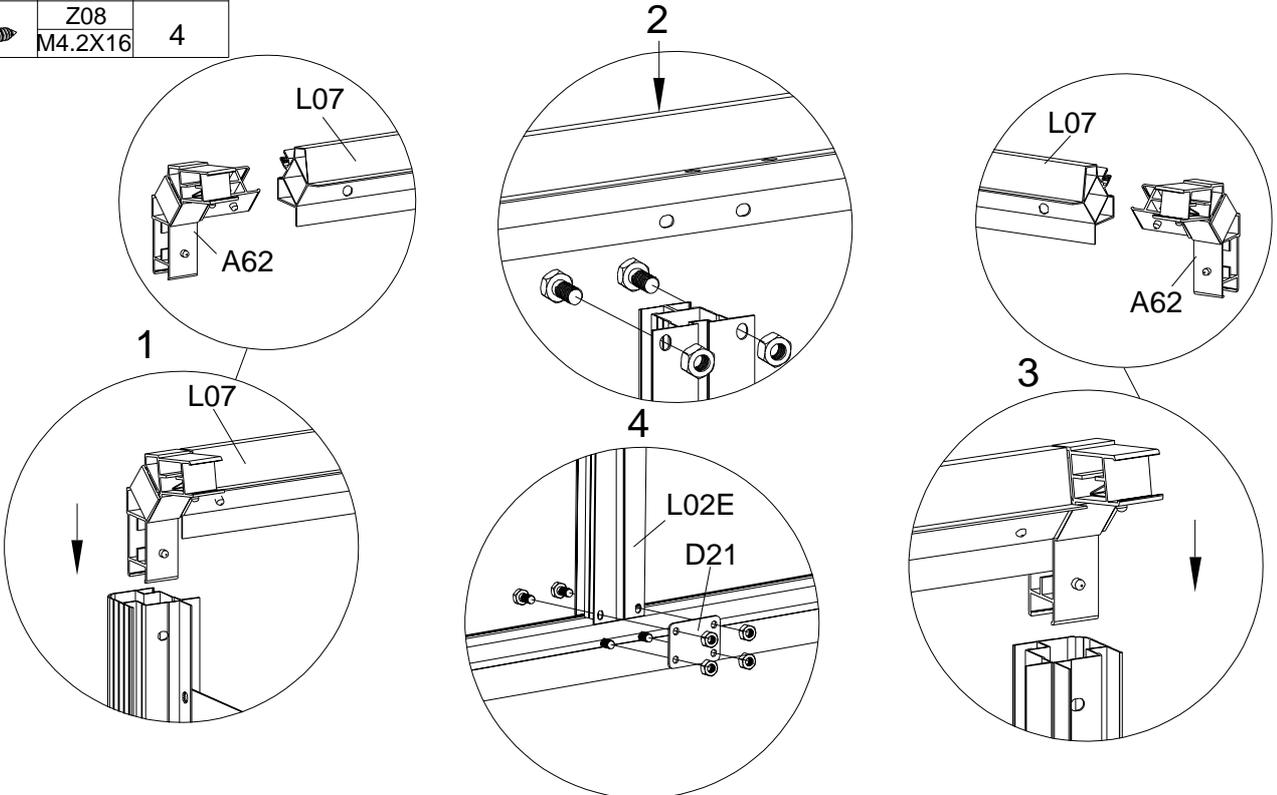
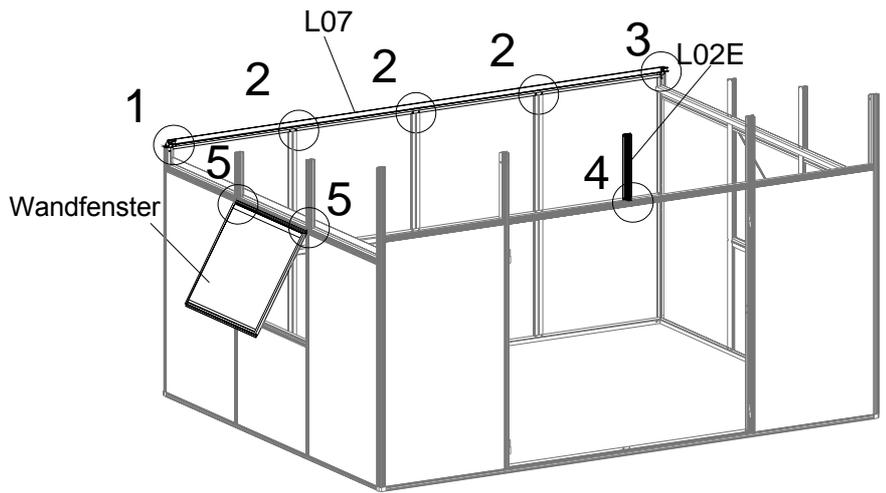


WIEDERHOLEN SIE DIE MONTAGE AUF DER ANDEREN SEITE.

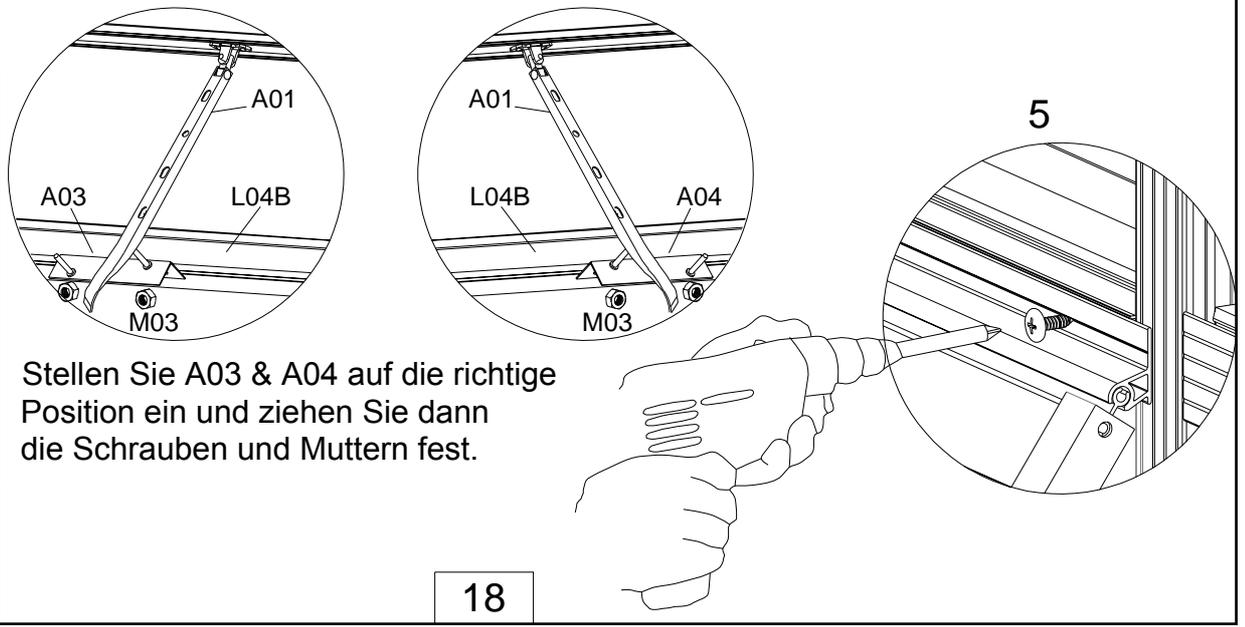
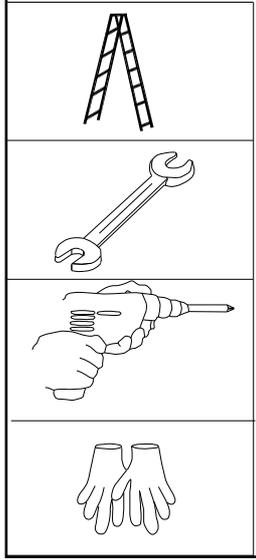


Stellen Sie A03 & A04 auf die richtige Position ein und ziehen Sie dann die Schrauben und Muttern fest.




Teil	Nr	Stück
	L06	1
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y7	4
	Y12	2
	S05 M6X12	24
	M03 M6	8

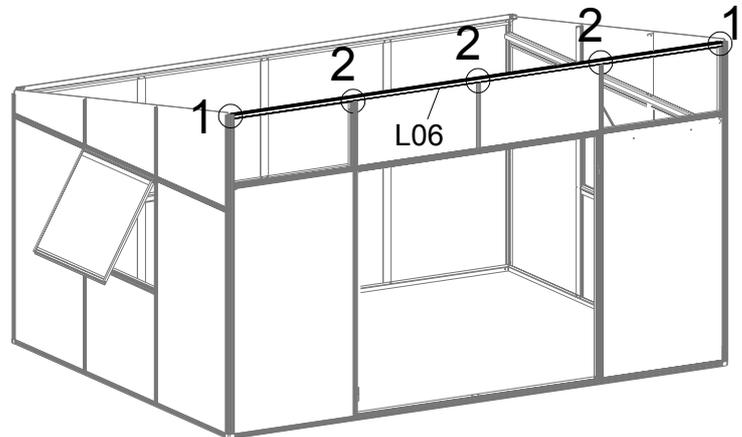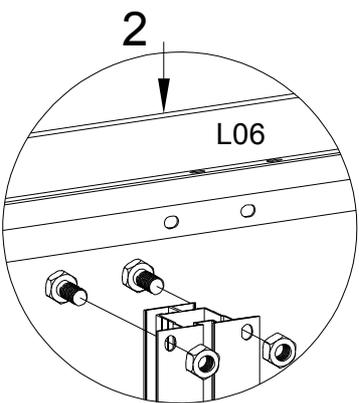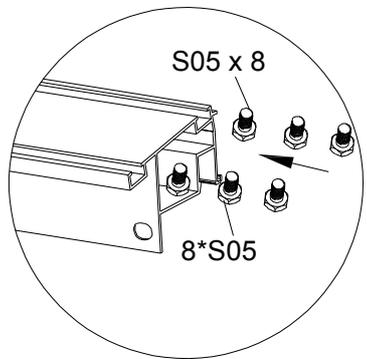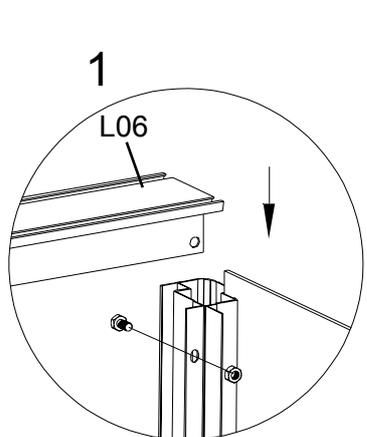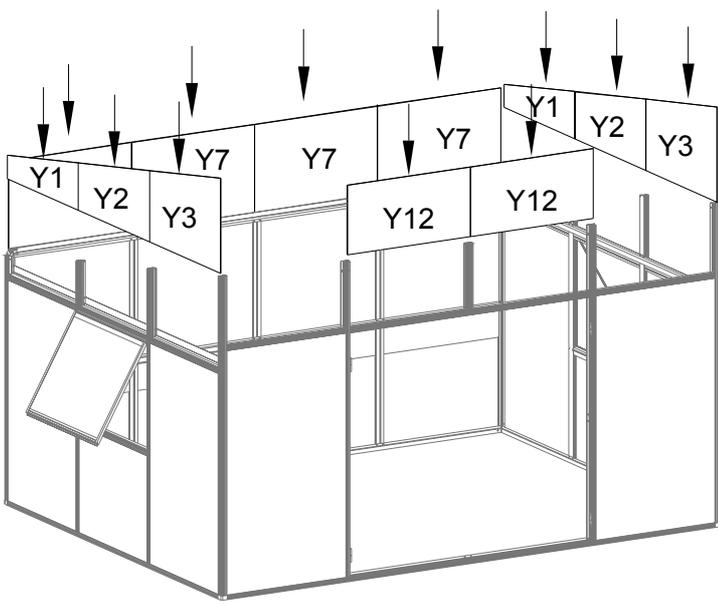





Teil	Nr	Stück
	L01B	1
	L01C	1
	Front Vent	2
	A03	2
	A04	2
	Z08 M4.2X16	4
	S05 M6X12	12
	M03 M6	16

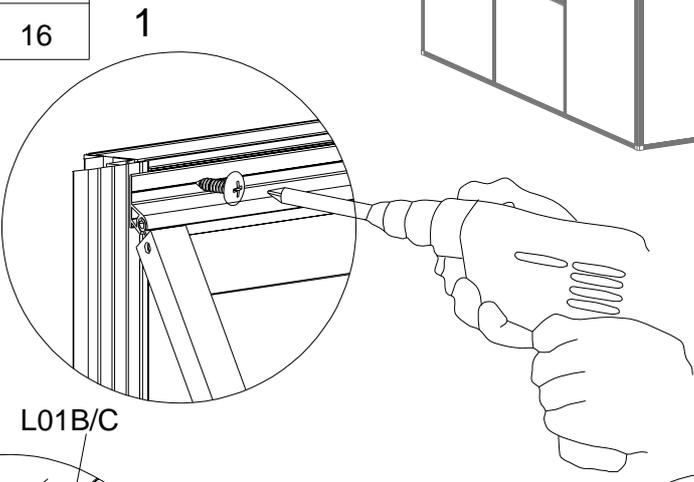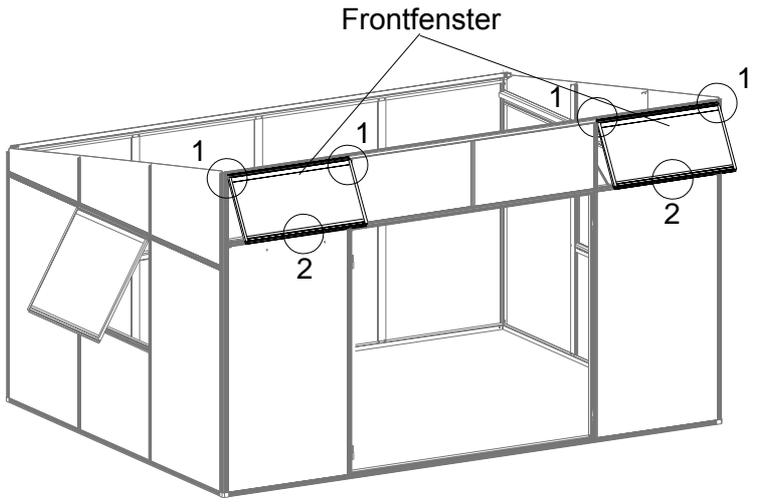




WIEDERHOLEN SIE DIE MONTAGE AUF DER ANDEREN SEITE.

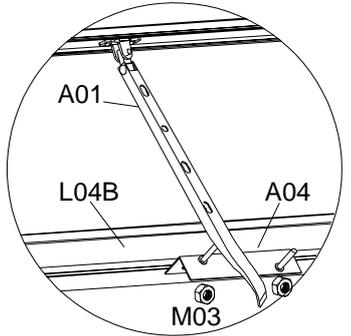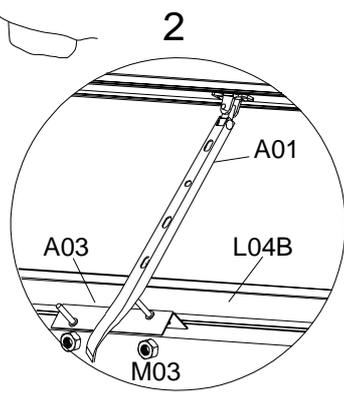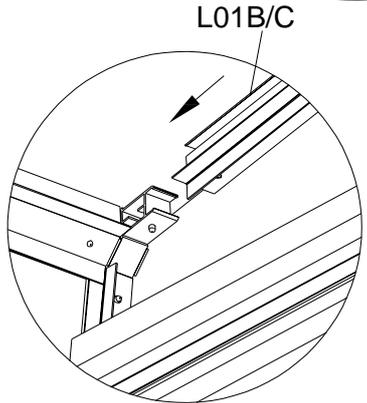

Stellen Sie A03 & A04 auf die richtige Position ein und ziehen Sie dann die Schrauben und Muttern fest.






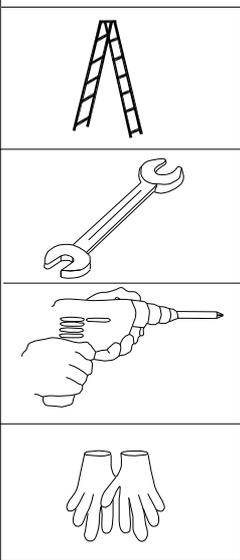
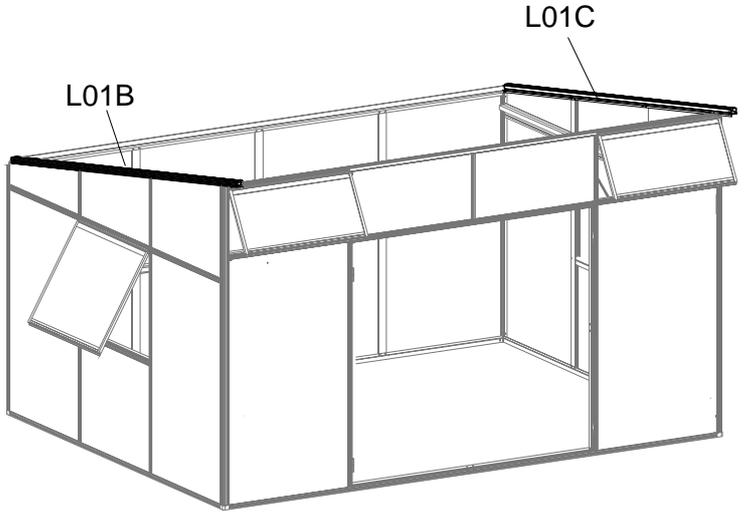
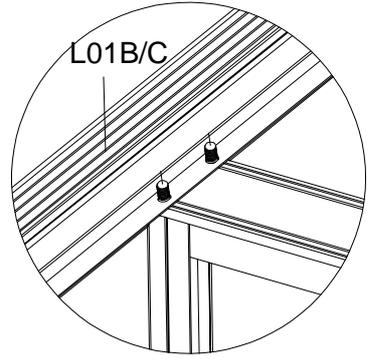
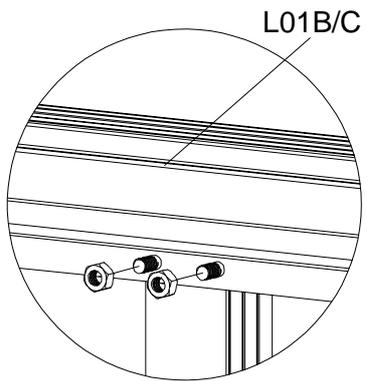


Teil	Nr	Stück
	L01F	1
	J44	2
	A66	2

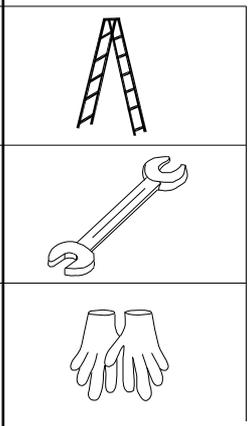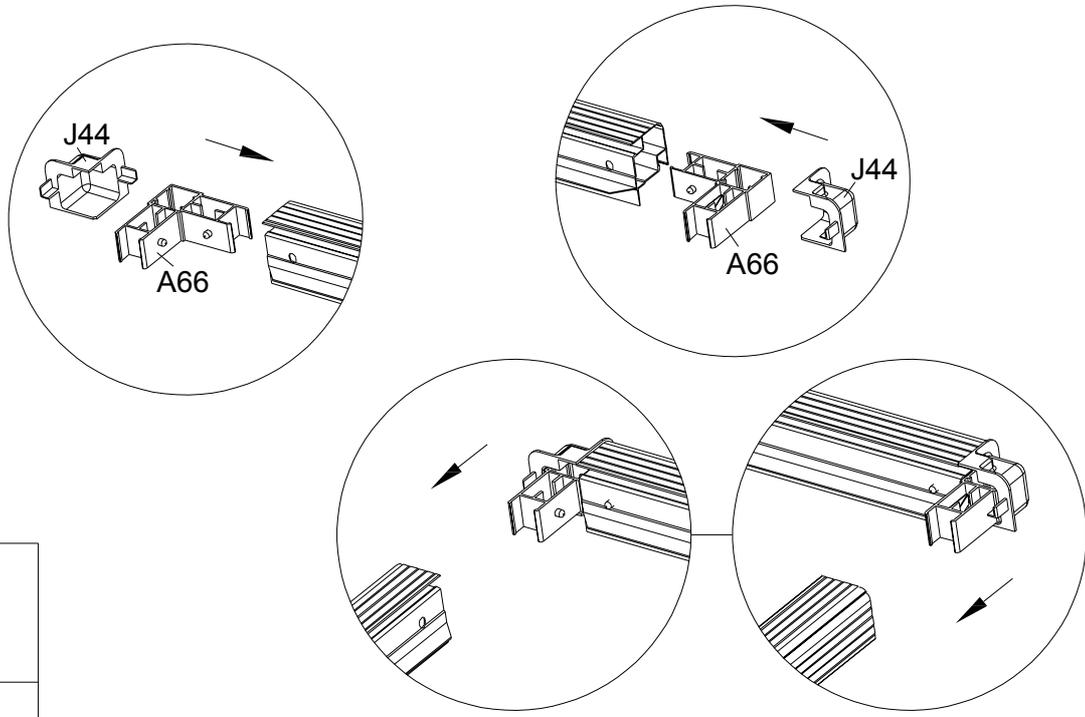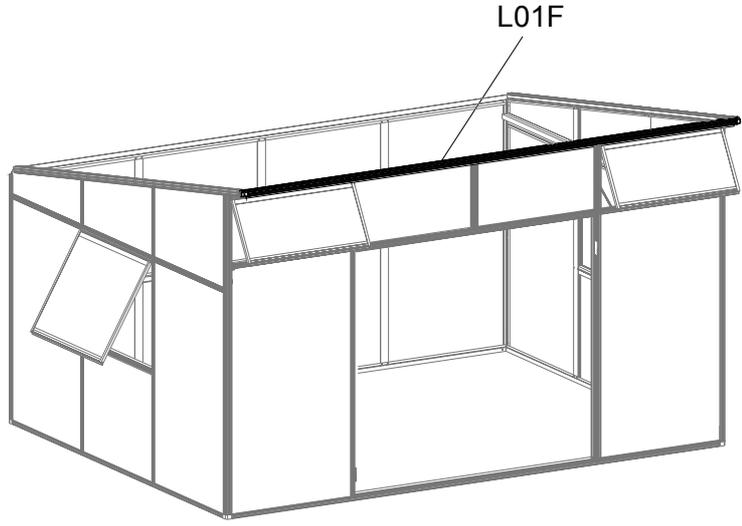


Teil	Nr	Stück
	L02B	3
	L03A	1
	L03B	4
	S05 M6X12	28
	M03 M6	44

Dachmontage

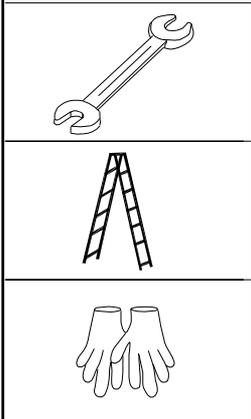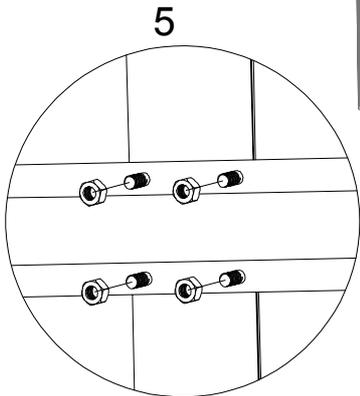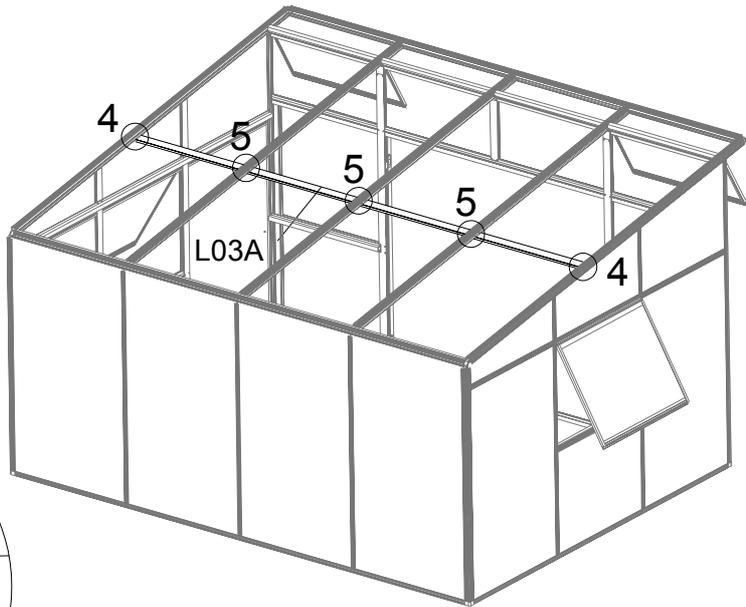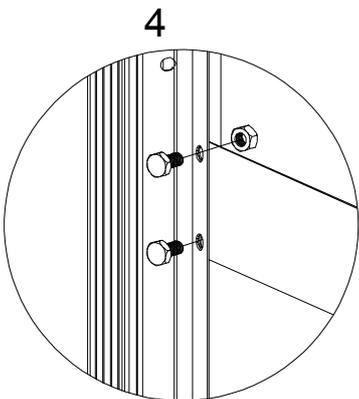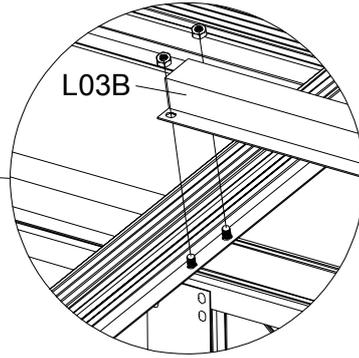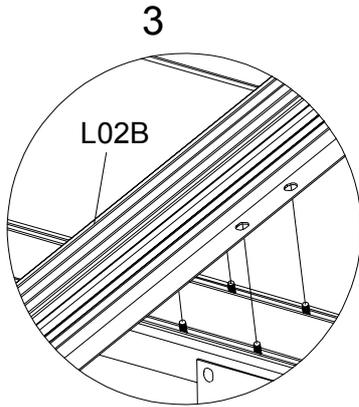
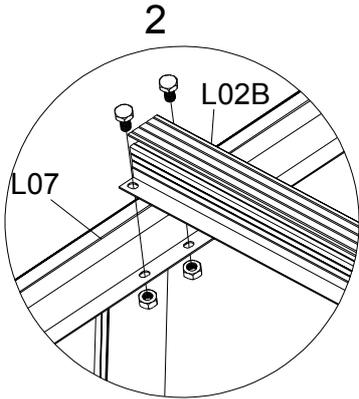
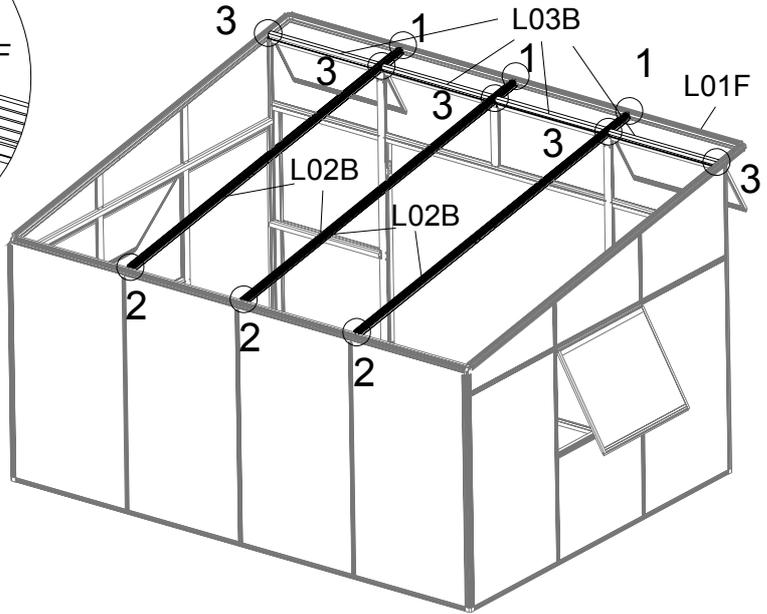
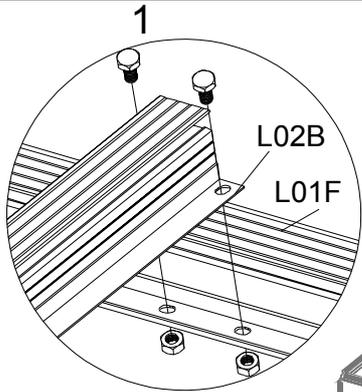


Teil	Nr	Stück
	L04B	4
	Y8	8
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8


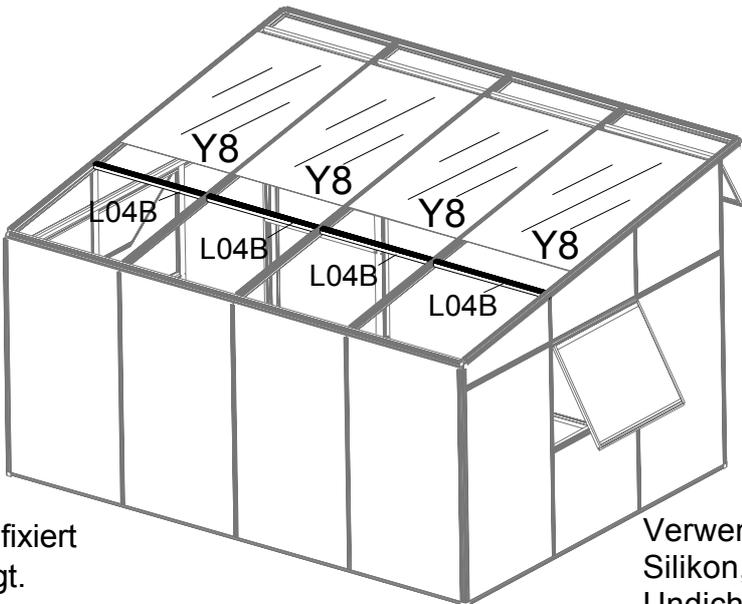


Achten Sie darauf dass die Schnittkante von L04B, die fixiert werden soll, nach oben zeigt.






Verwenden Sie Silikon, um Undichtheiten zu vermeiden (nicht im Lieferumfang enthalten).

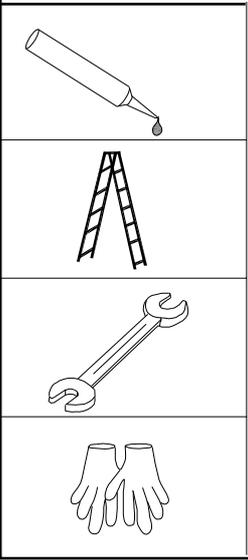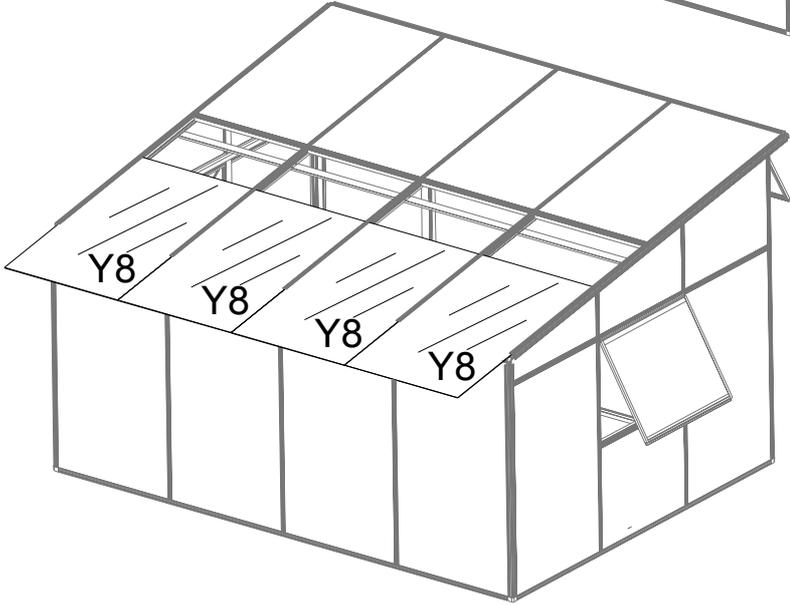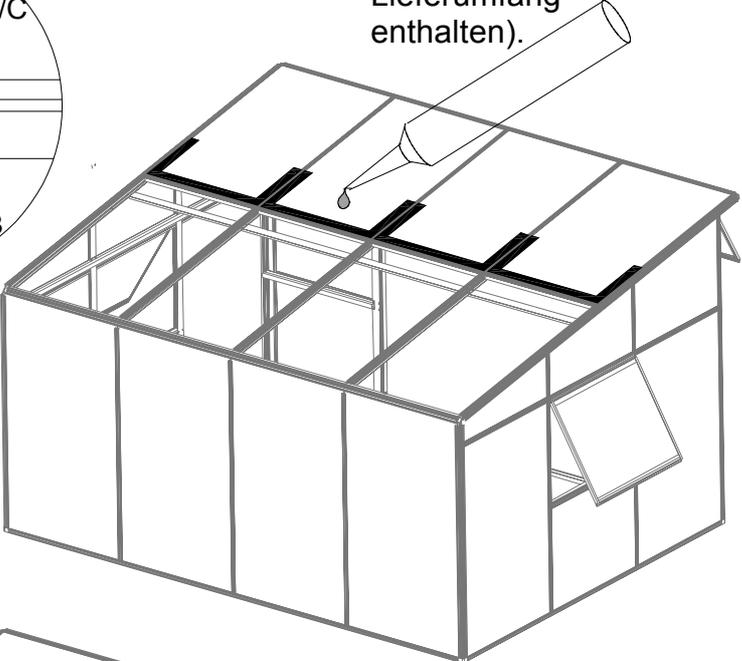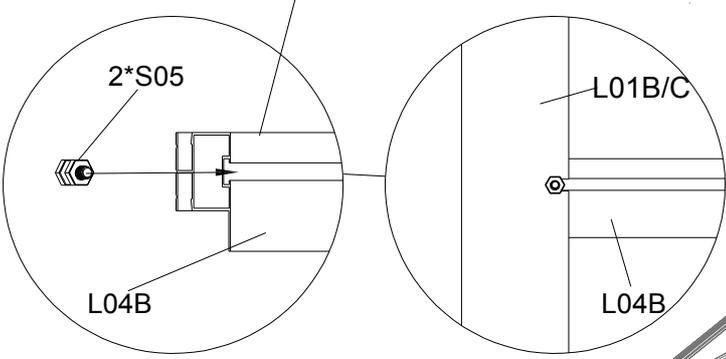





Teil	Nr	Stück
	L09	1
	H63	6
	Z21 M4.8X16	12
	S27 M5X12	24

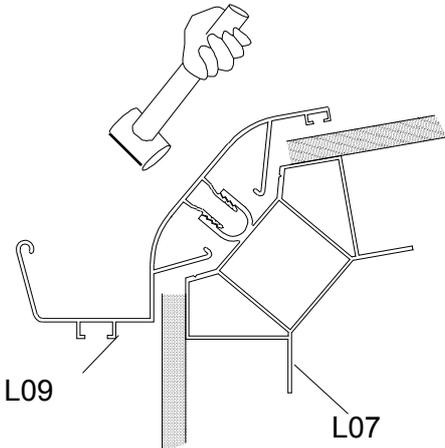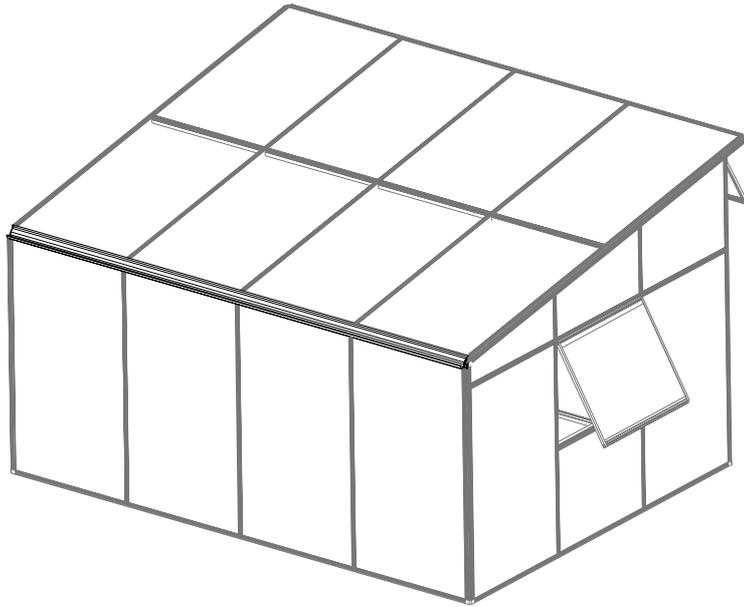

Montieren Sie das Rinnenprofil L09, wenn alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Dann L09 mit einem Gummihammer vorsichtig in den Kanal von L07 klopfen.

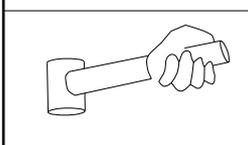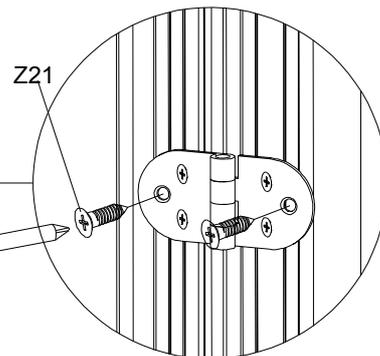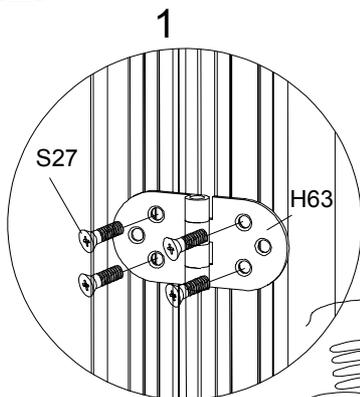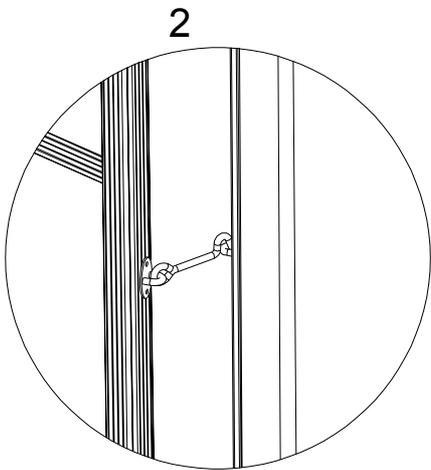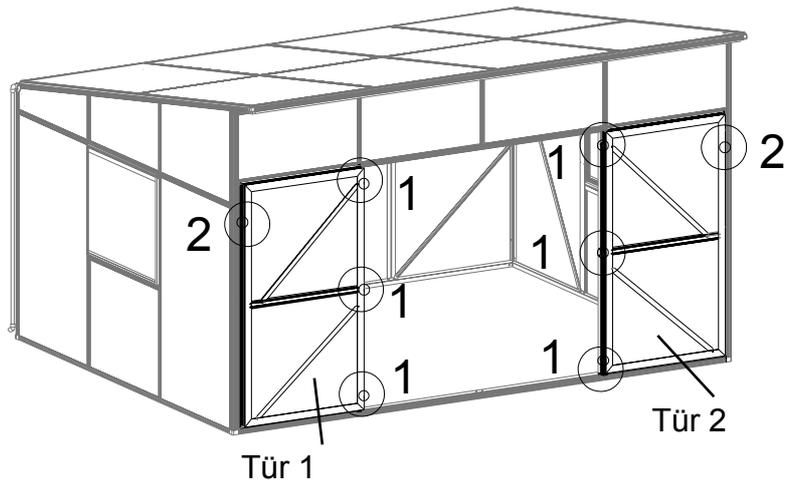

Teil	Nr	Stück
	J43R	1
	J43L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J92	2
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	2

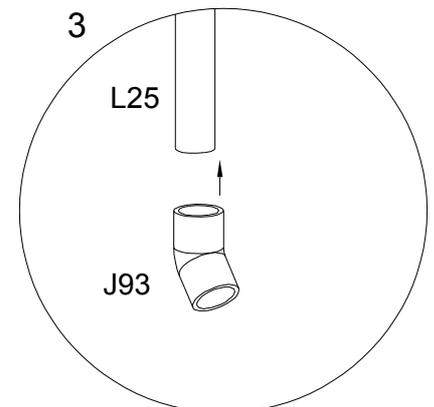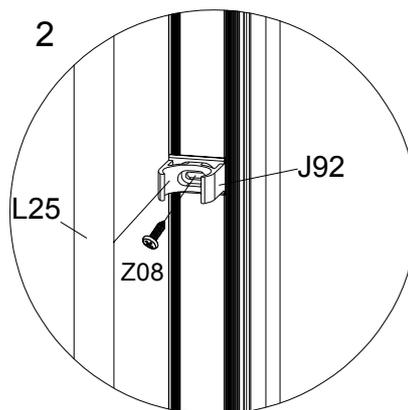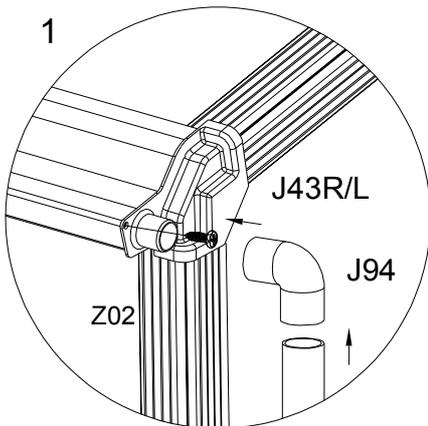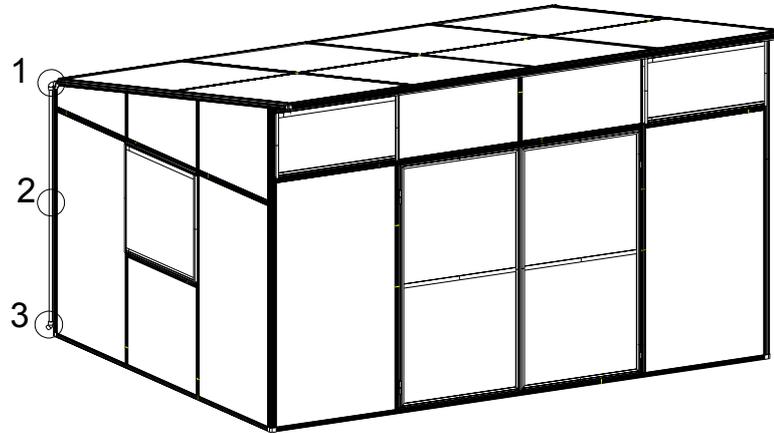

Bohren Sie ein Loch in L01A & D & E mit einem Durchmesser von ungefähr 3,2 mm. Verwenden Sie Z08, um die Halterung an J92 zu befestigen. Dann kann das Fallrohr L25 in die Halterung J92 einclipst werden.

Verwenden Sie Silikon, um Undichtheiten zu vermeiden (nicht im Lieferumfang enthalten).

