



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Josef Steiner Werkstatteinrichtung.

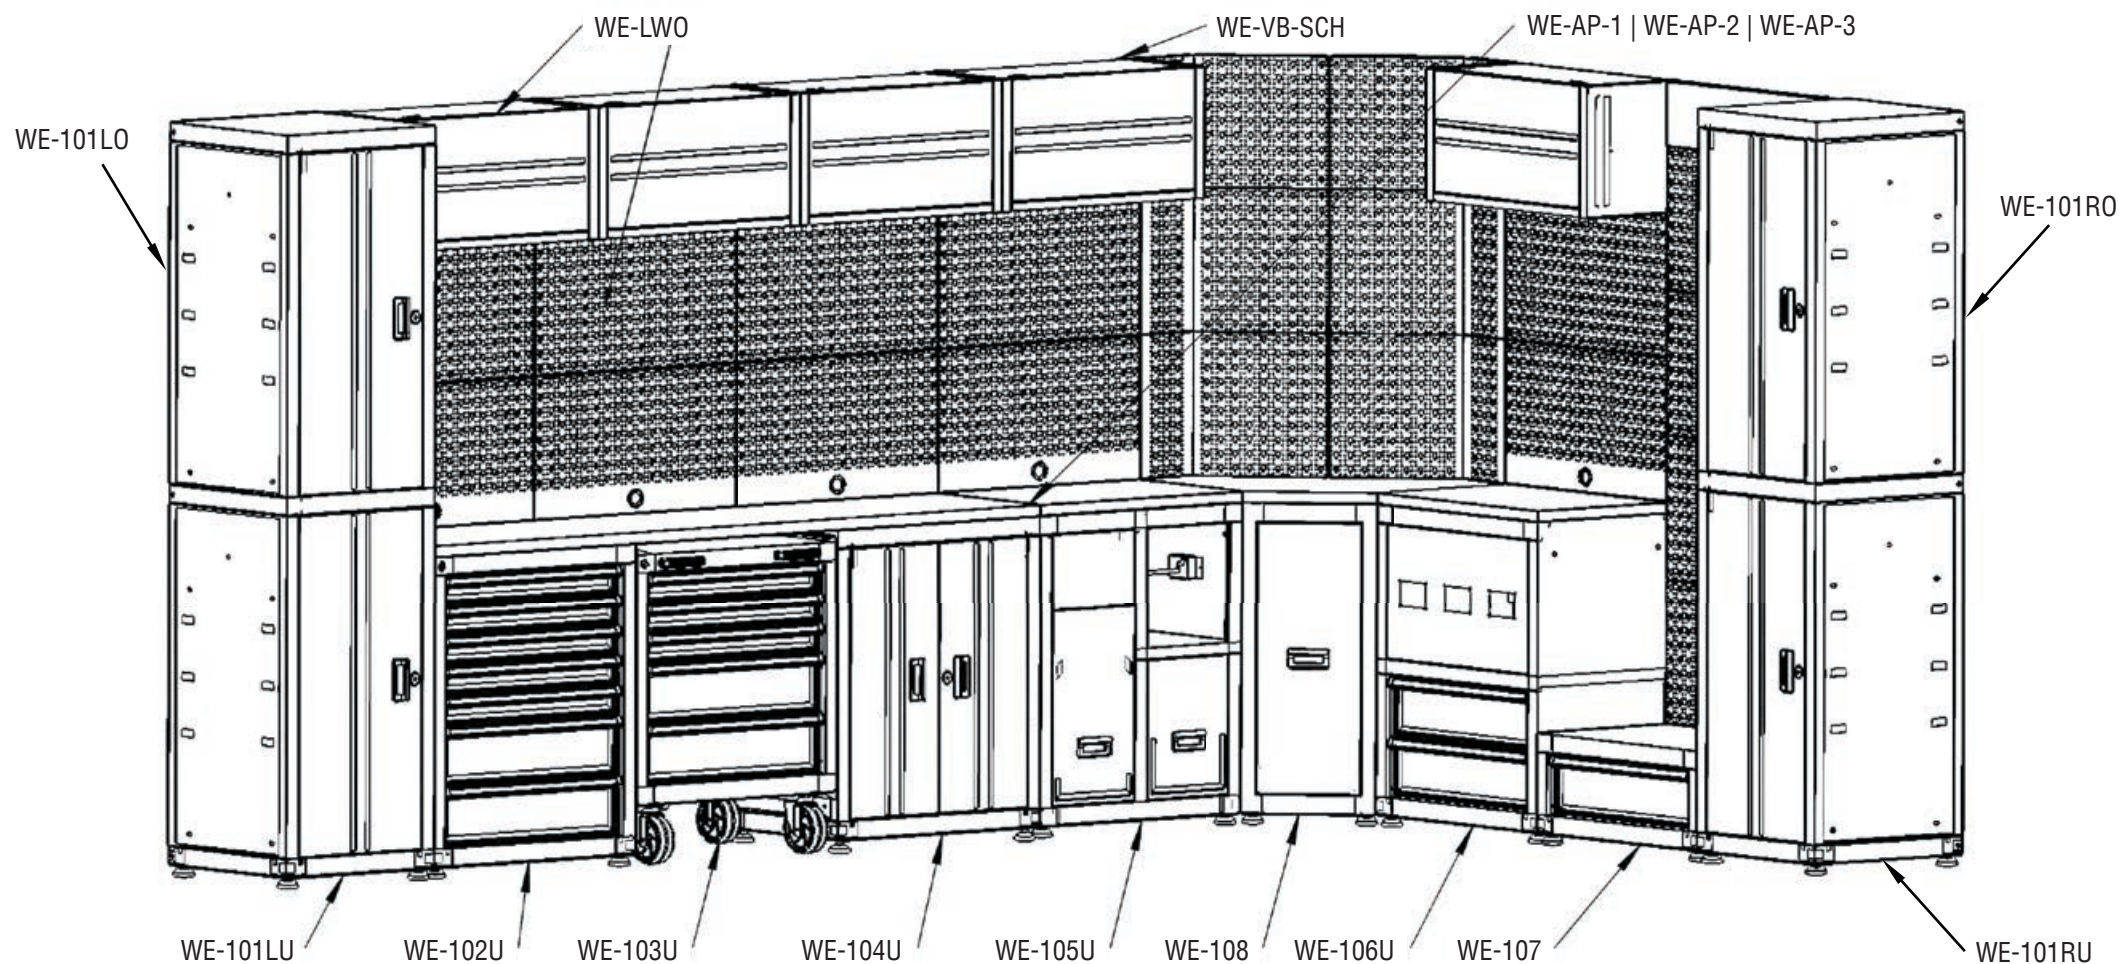





WE-101LO	Oberschrank links	WE-102U	Werkzeugschrank	WE-106U	Werkzeugschrank	WE-VB-SCH	Verbindungsschiene
WE-101LU	Unterschrank links	WE-103U	Werkzeugwagen	WE-107	Lochwand mit Schublade & Ablage		
WE-101RO	Oberschrank rechts	WE-104U	Werkzeugschrank 2-türig	WE-AP-1	Arbeitsplatte für 1 Modul		
WE-101RU	Unterschrank rechts	WE-105U	Unterschrank	WE-AP-2	Arbeitsplatte für 2 Module		
WE-LWO	Lochwand + Oberschrank	WE-108	Eckmodul mit Lochwand	WE-AP-3	Arbeitsplatte für 3 Module		


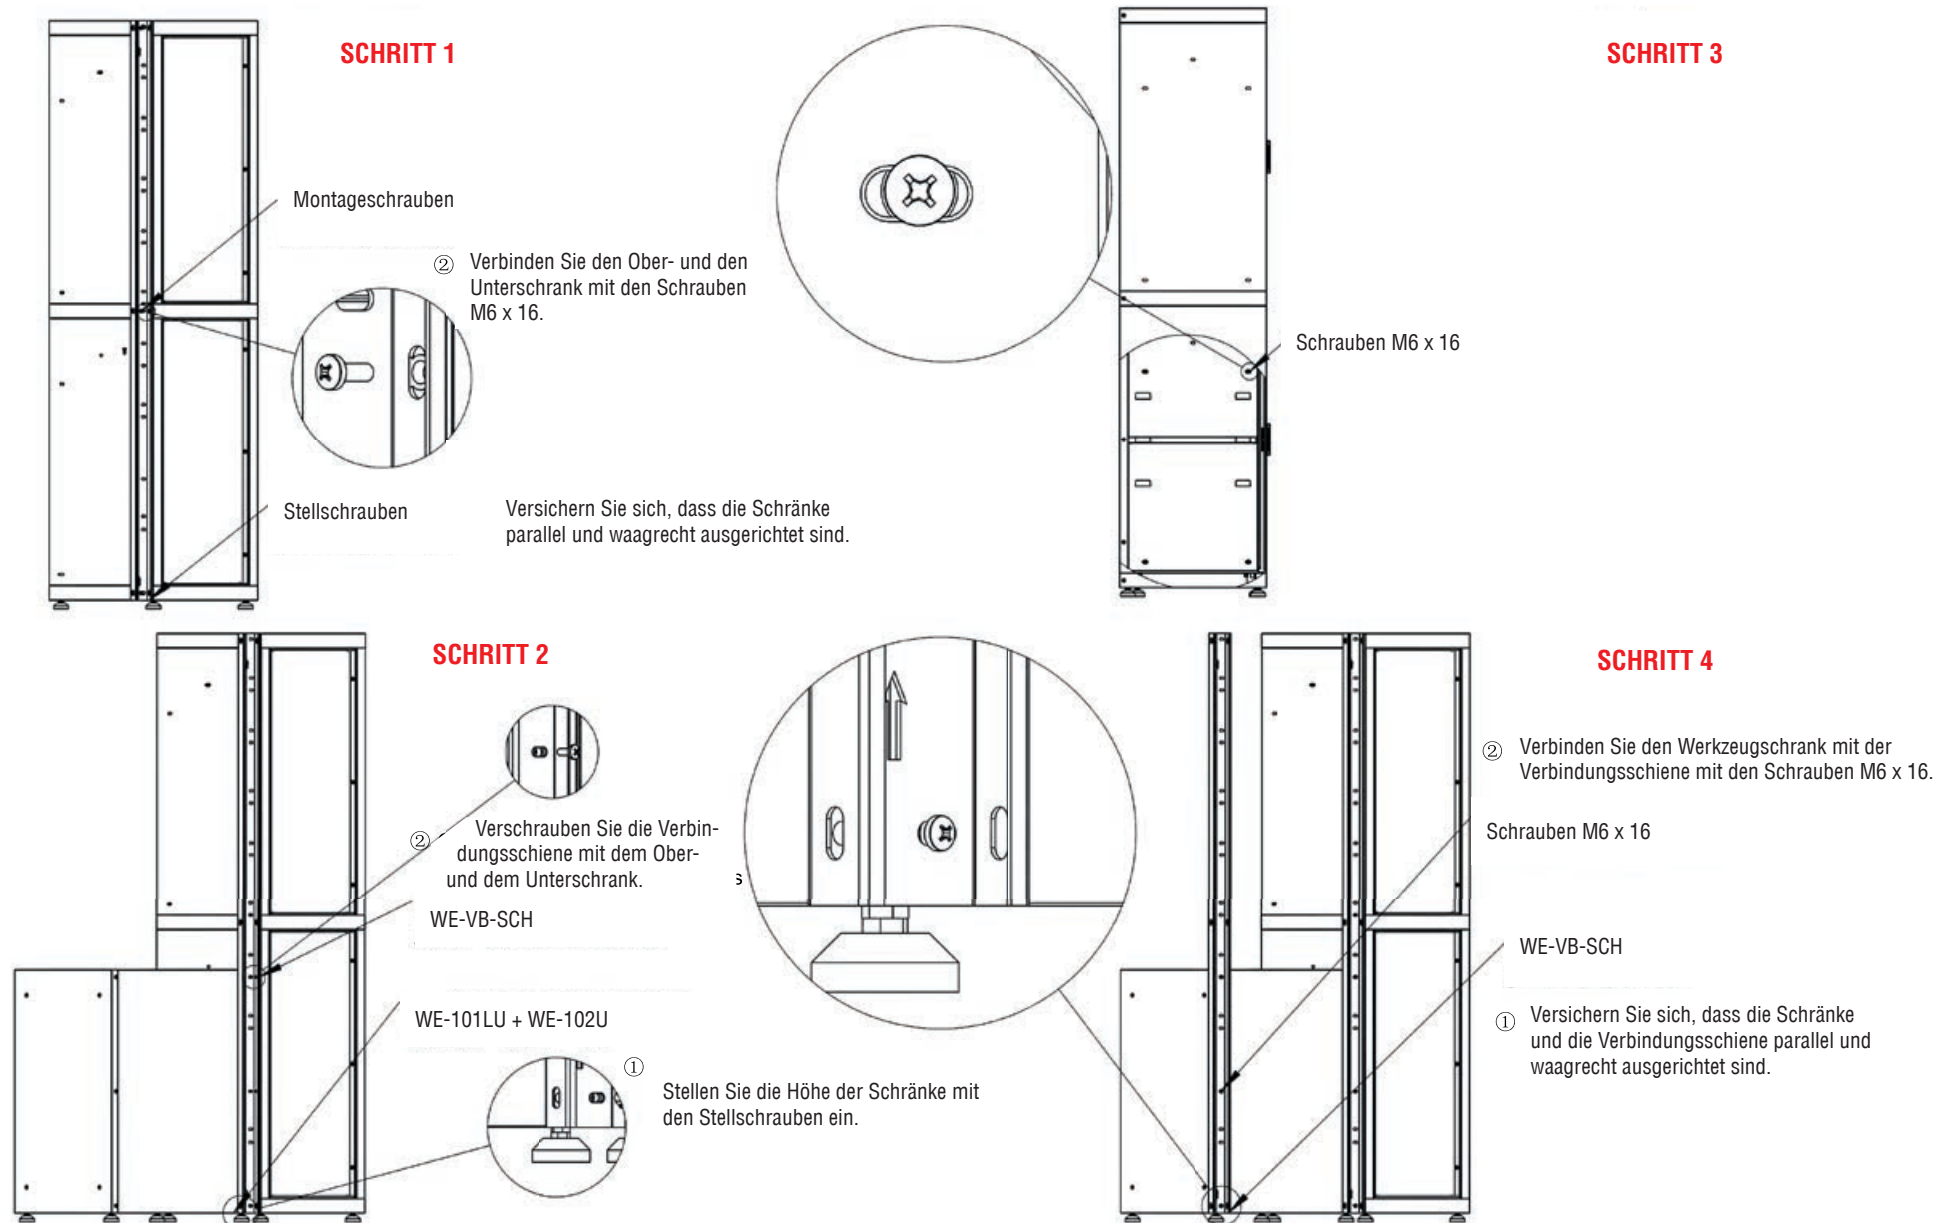



SCHRITT 5

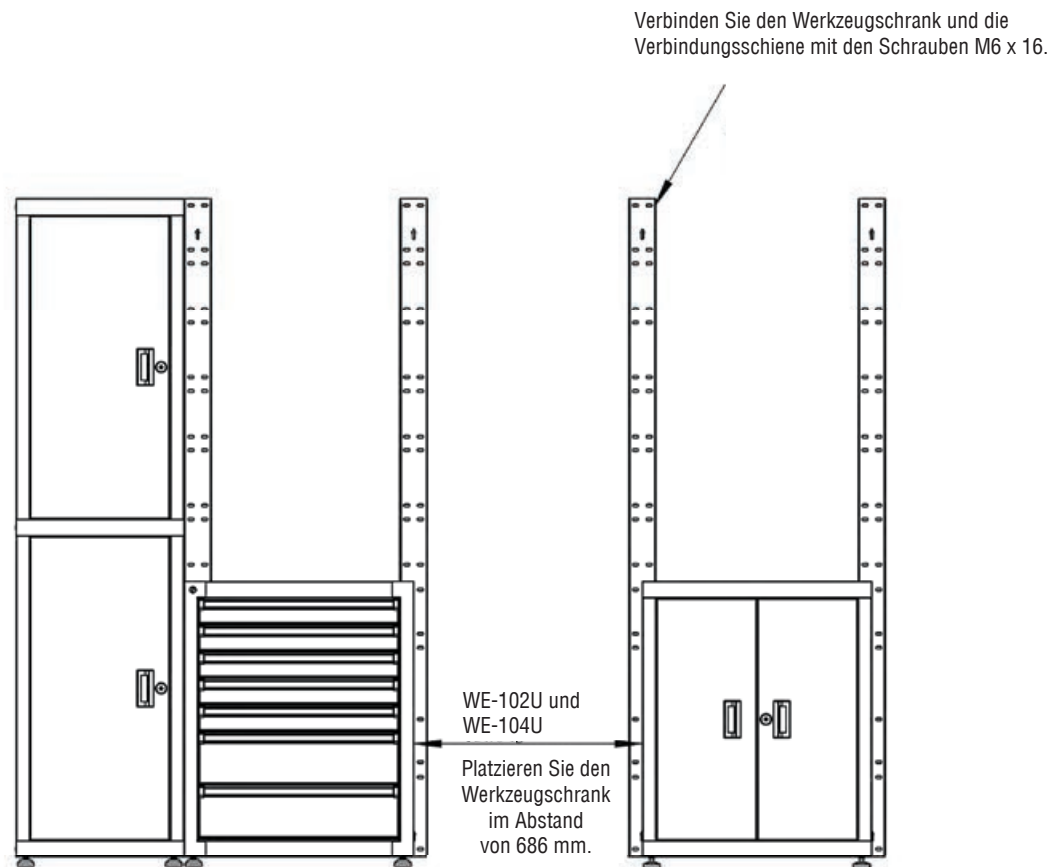


SCHRITT 6

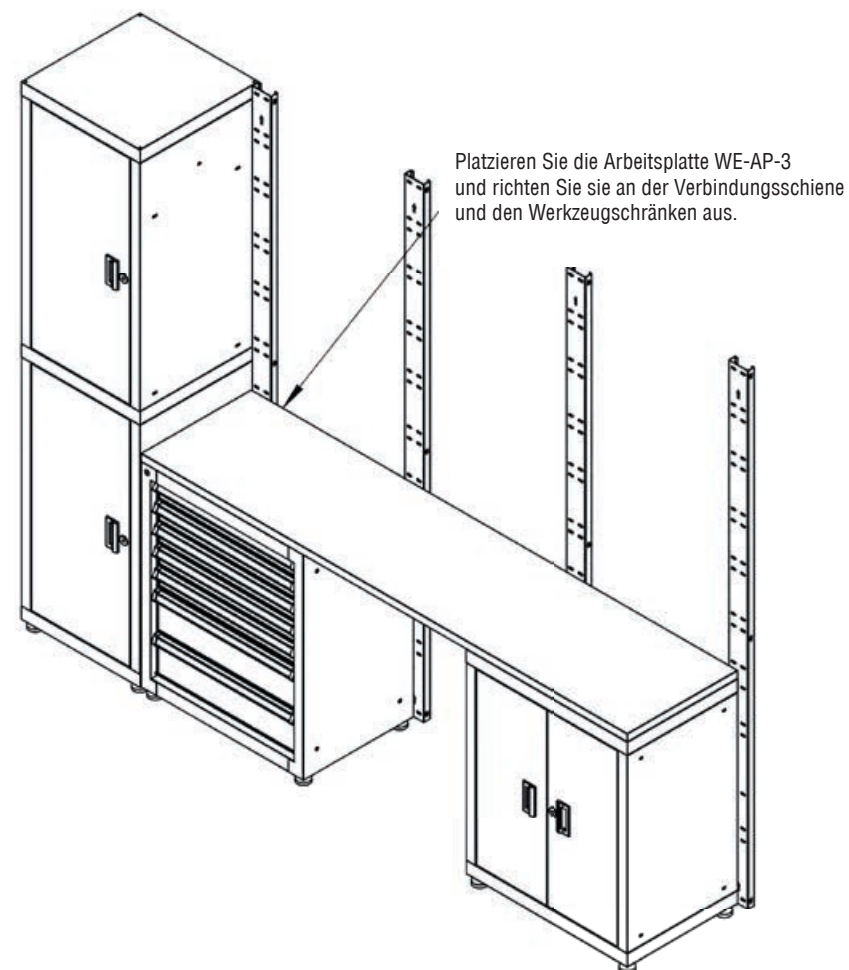

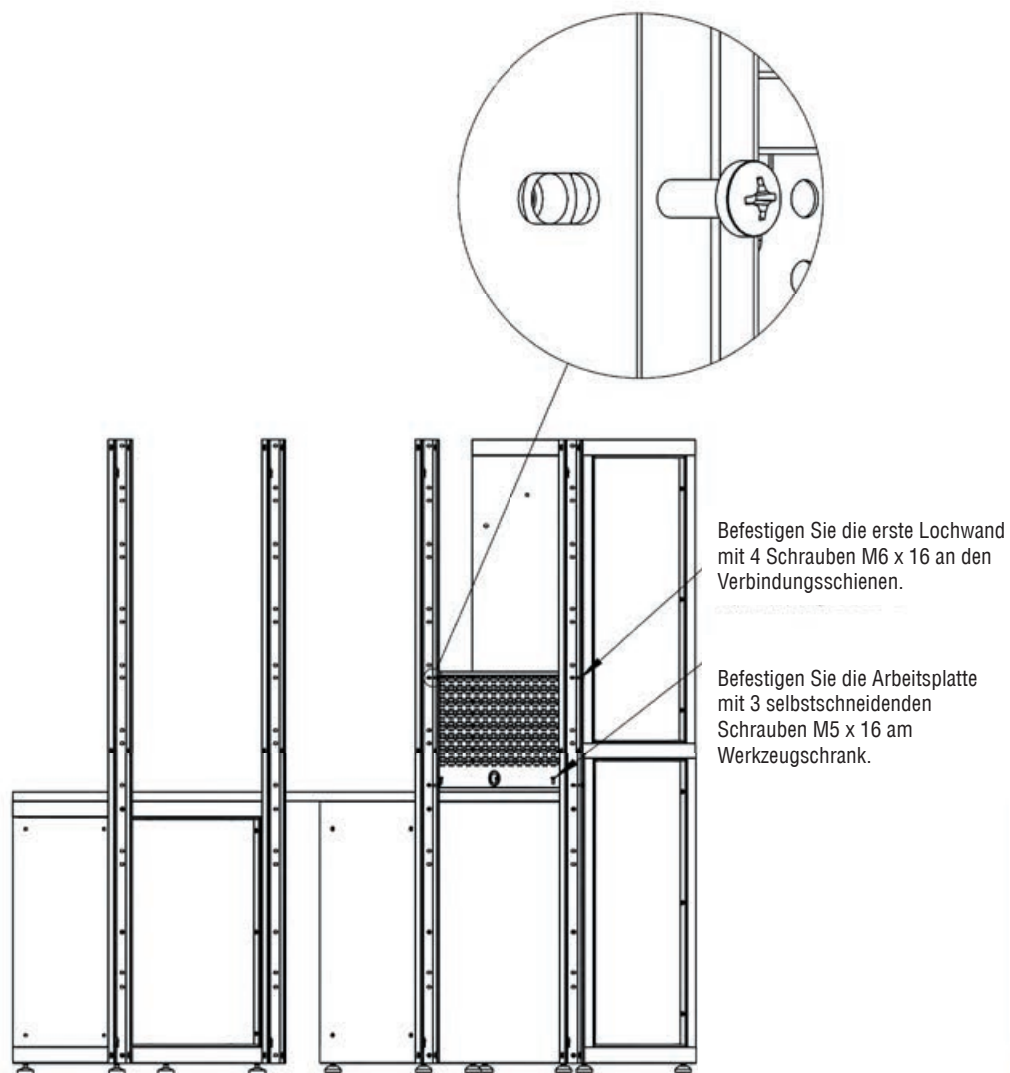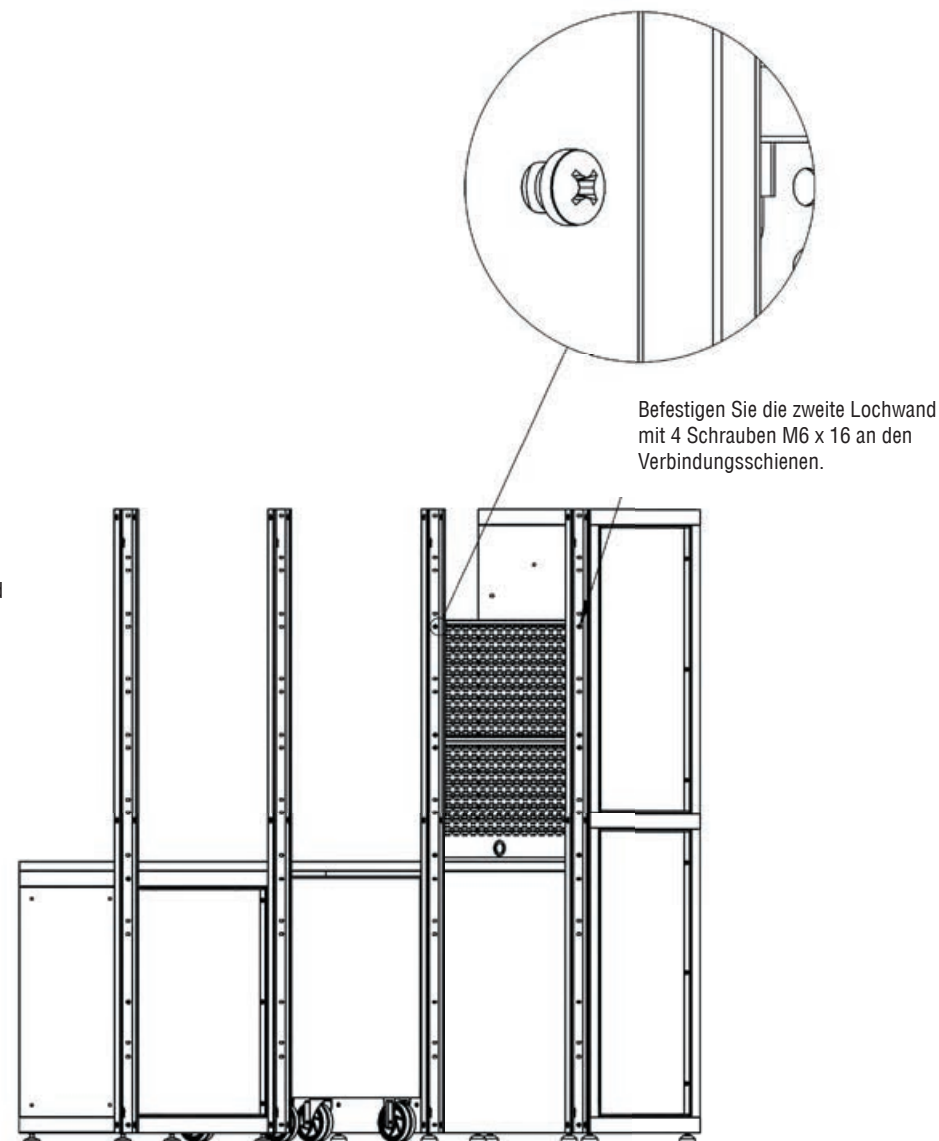SCHRITT 7**SCHRITT 8**

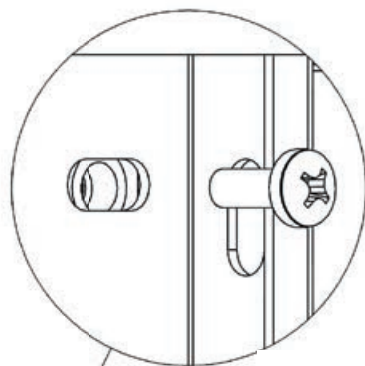SCHRITT 9


Befestigen Sie den Oberschrank mit 4 Schrauben M6 x 16 an den Verbindungsschienen.

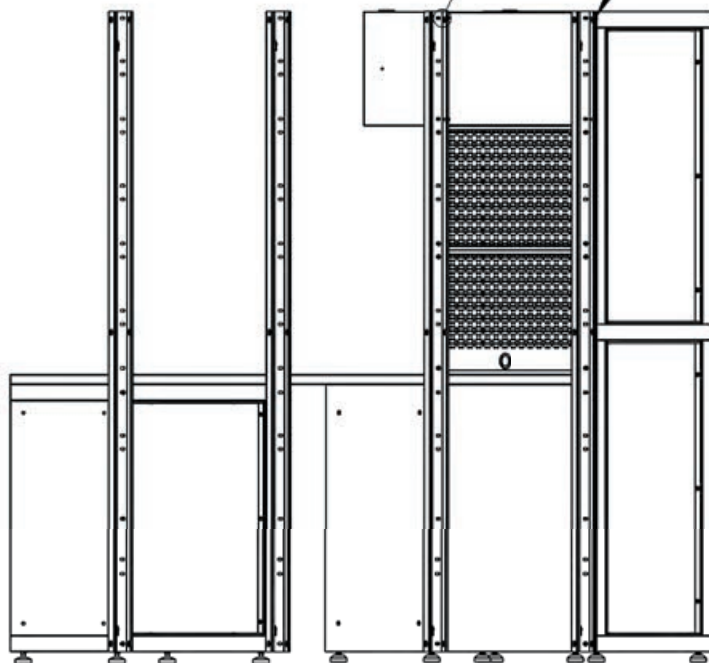**SCHRITT 10**

Verschrauben Sie die Oberschränke mit der Schraube M6 x 16 an der M6 Mutter.

Schraube M6 x 16 mm


Mutter M6

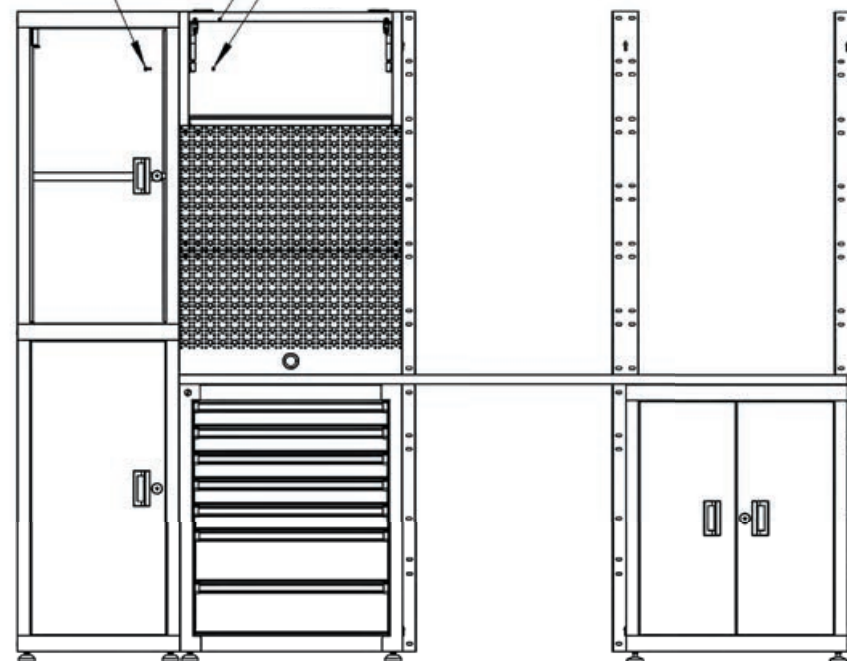

Wiederholen Sie Schritt 9 und Schritt 10 für die weiteren Lochblechwände und Oberschränke.

SCHRITT 11


Verschrauben Sie die Oberschränke mit den Schrauben M6 x 16 an den M6 Muttern.

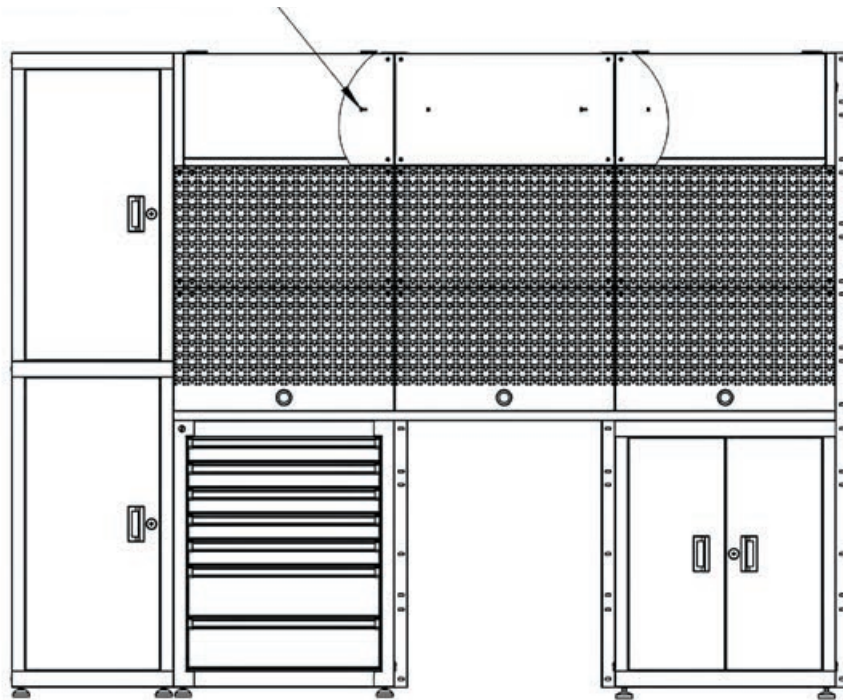

Verschrauben Sie die Schränke und die Arbeitsplatte mit 6 Stück M5x15 mm Schrauben selbstschneidend..


Wiederholen Sie die Schritte um alle Werkzeugschränke usw. miteinander zu verbinden.

SCHRITT 12

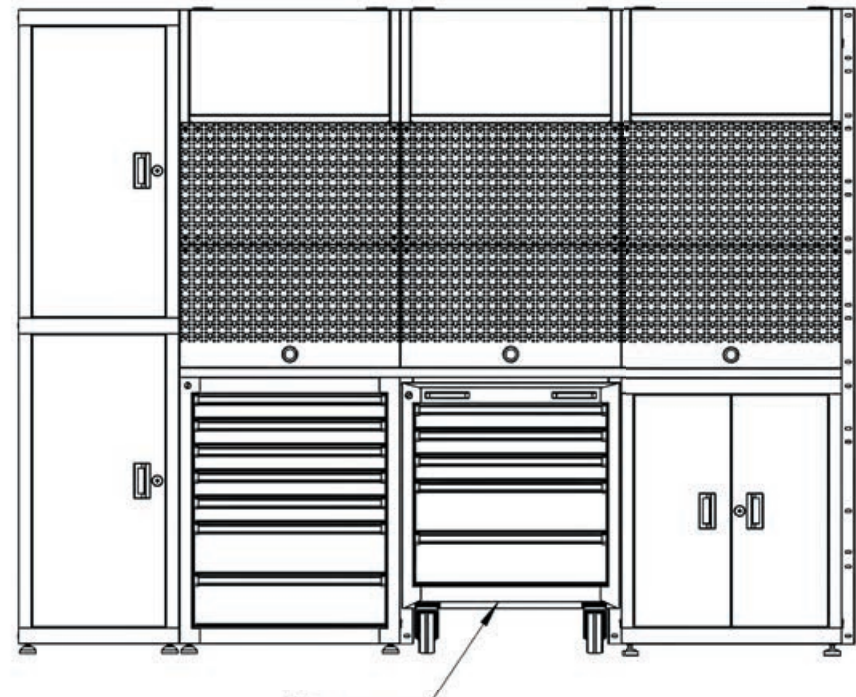



Schieben Sie den Werkstattwagen WE-103U unter die Arbeitsplatte.

SCHRITT 13

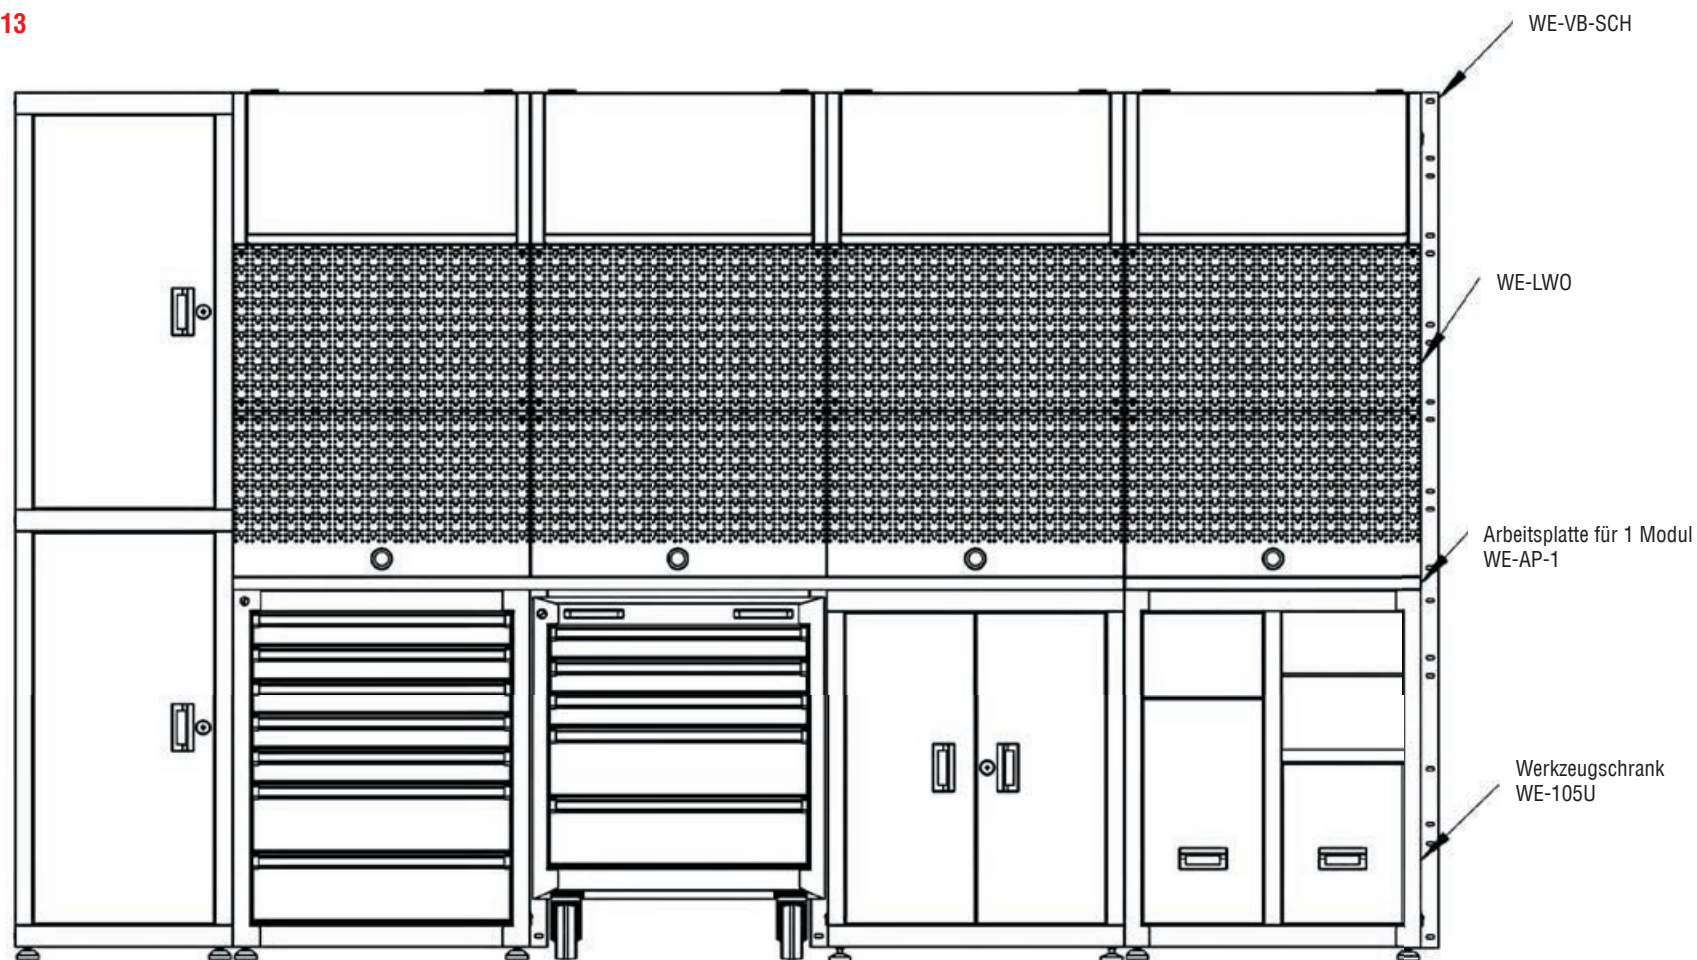

Wiederholen Sie die einzelnen Schritte je nach Ausführung ihrer Werkstatteinrichtung.

SCHRITT 14

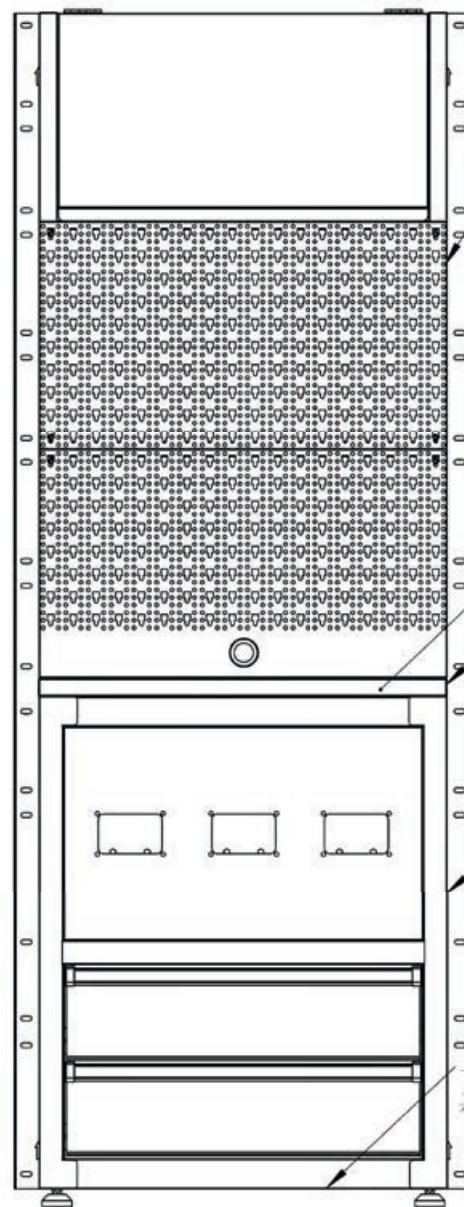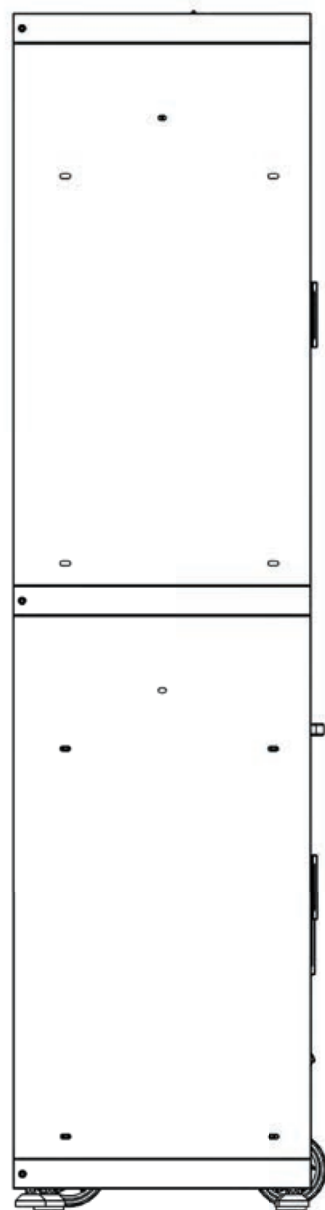

Verschrauben Sie die Oberschränke und die Lochblechwände mit den Verbindungsschienen mit den Schrauben M6 x 16, wie bei den anderen Modulen.

Arbeitsplatte


Befestigen Sie die Arbeitsplatte mit 3 selbstschneidenden Schrauben M5 x 16 am Werkzeugschrank.

Verschrauben Sie den Werkzeugschrank mit den Verbindungsschienen mit den Schrauben M6 x 16, wie bei den anderen Modulen.

Stellen Sie den Werkzeugschrank auf die selbe Höhe wie die anderen Module.


SCHRITT 15

Verschrauben Sie das Eckmodul mit den Verbindungsschienen mit 30 Schrauben M6 x 16, wie bei den anderen Modulen.

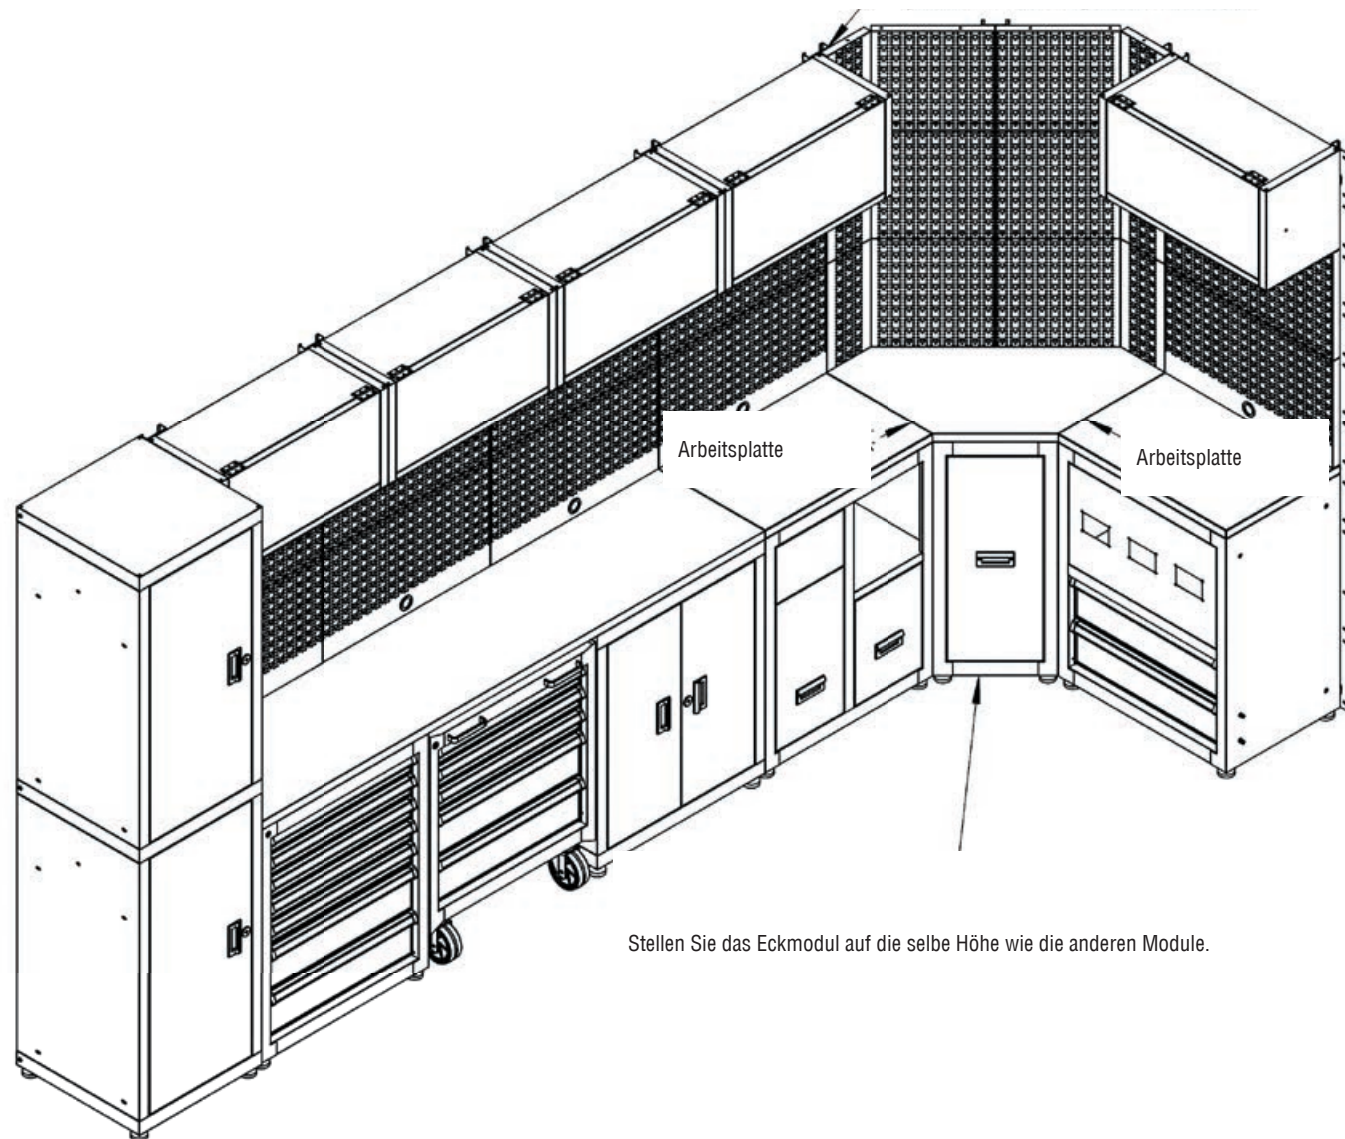

Stellen Sie das Eckmodul auf die selbe Höhe wie die anderen Module.

SCHRITT 16

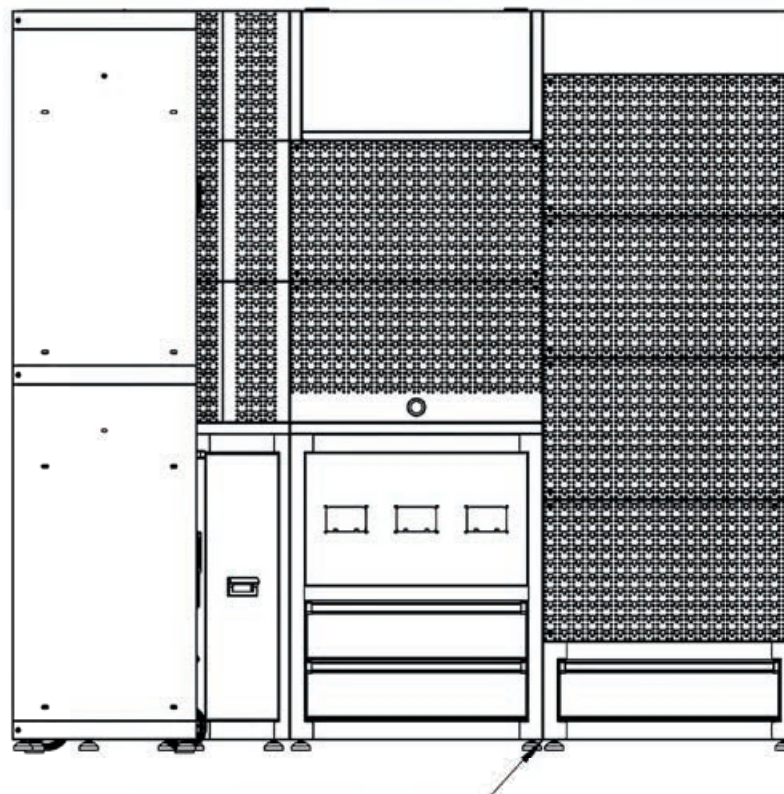


Verschrauben Sie die Lochblechwand mit den Verbindungsschienen mit 24 Schrauben M6 x 16, wie bei den anderen Modulen.


Stellen Sie die Lochblechwand auf die selbe Höhe wie die anderen Module.

SCHRITT 17

Verschrauben Sie den Seitenschrank mit der Verbindungsschiene mit 3 Schrauben M6 x 16, wie bei den anderen Modulen.

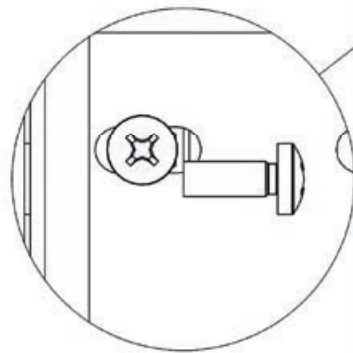

Verschrauben Sie die Lochblechwand mit dem Seitenschrank mit einer Schraube M6 x 16, wie bei den anderen Modulen.

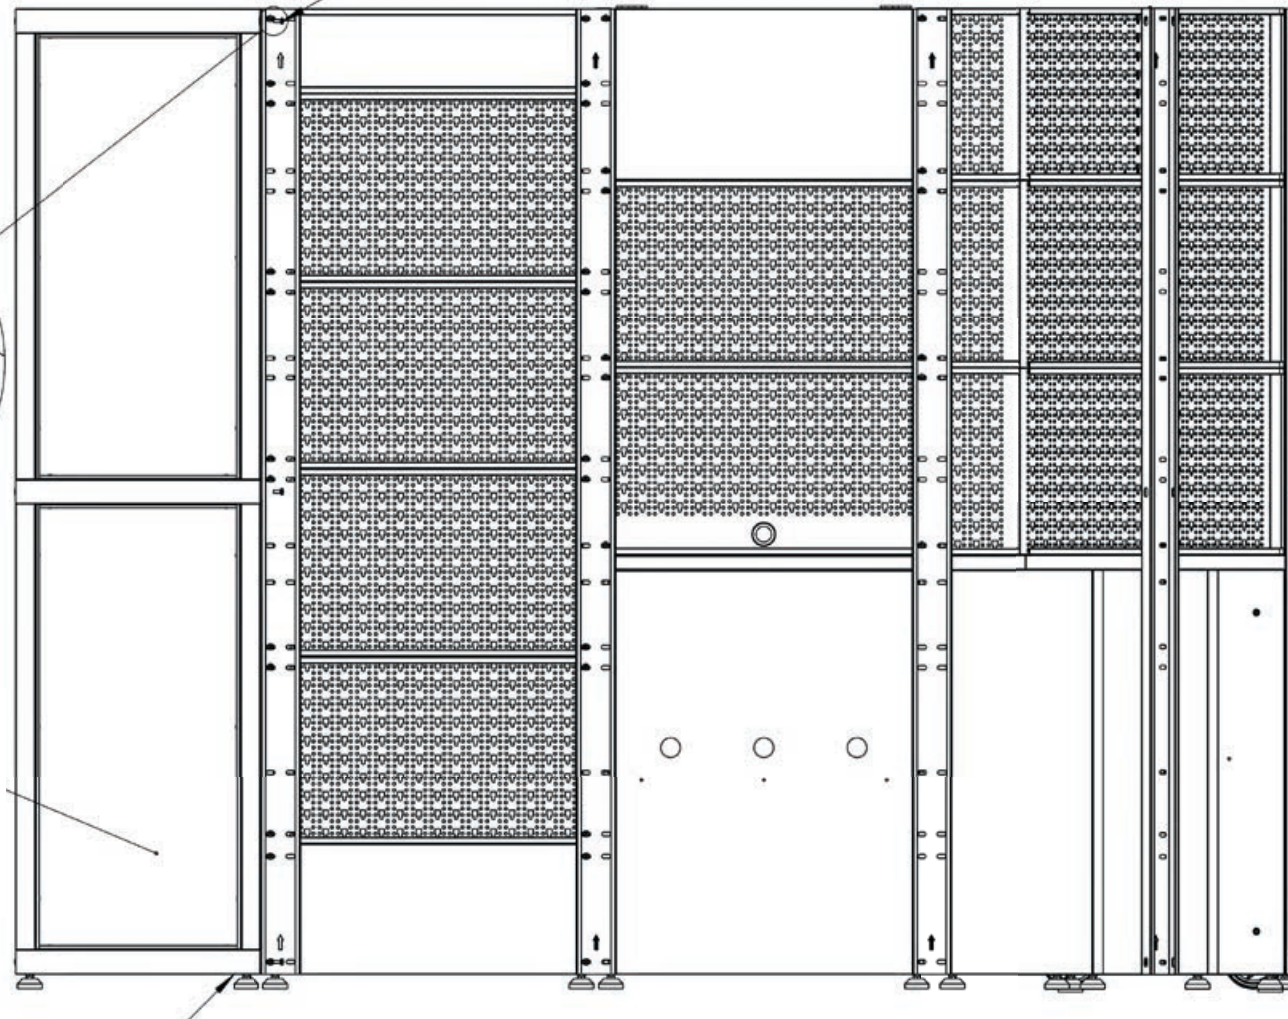

Stellen Sie den Werkzeugschrank auf die selbe Höhe wie die anderen Module.