



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf vom Briefkasten inkl. Paketfach.
Sie haben sich damit für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden.

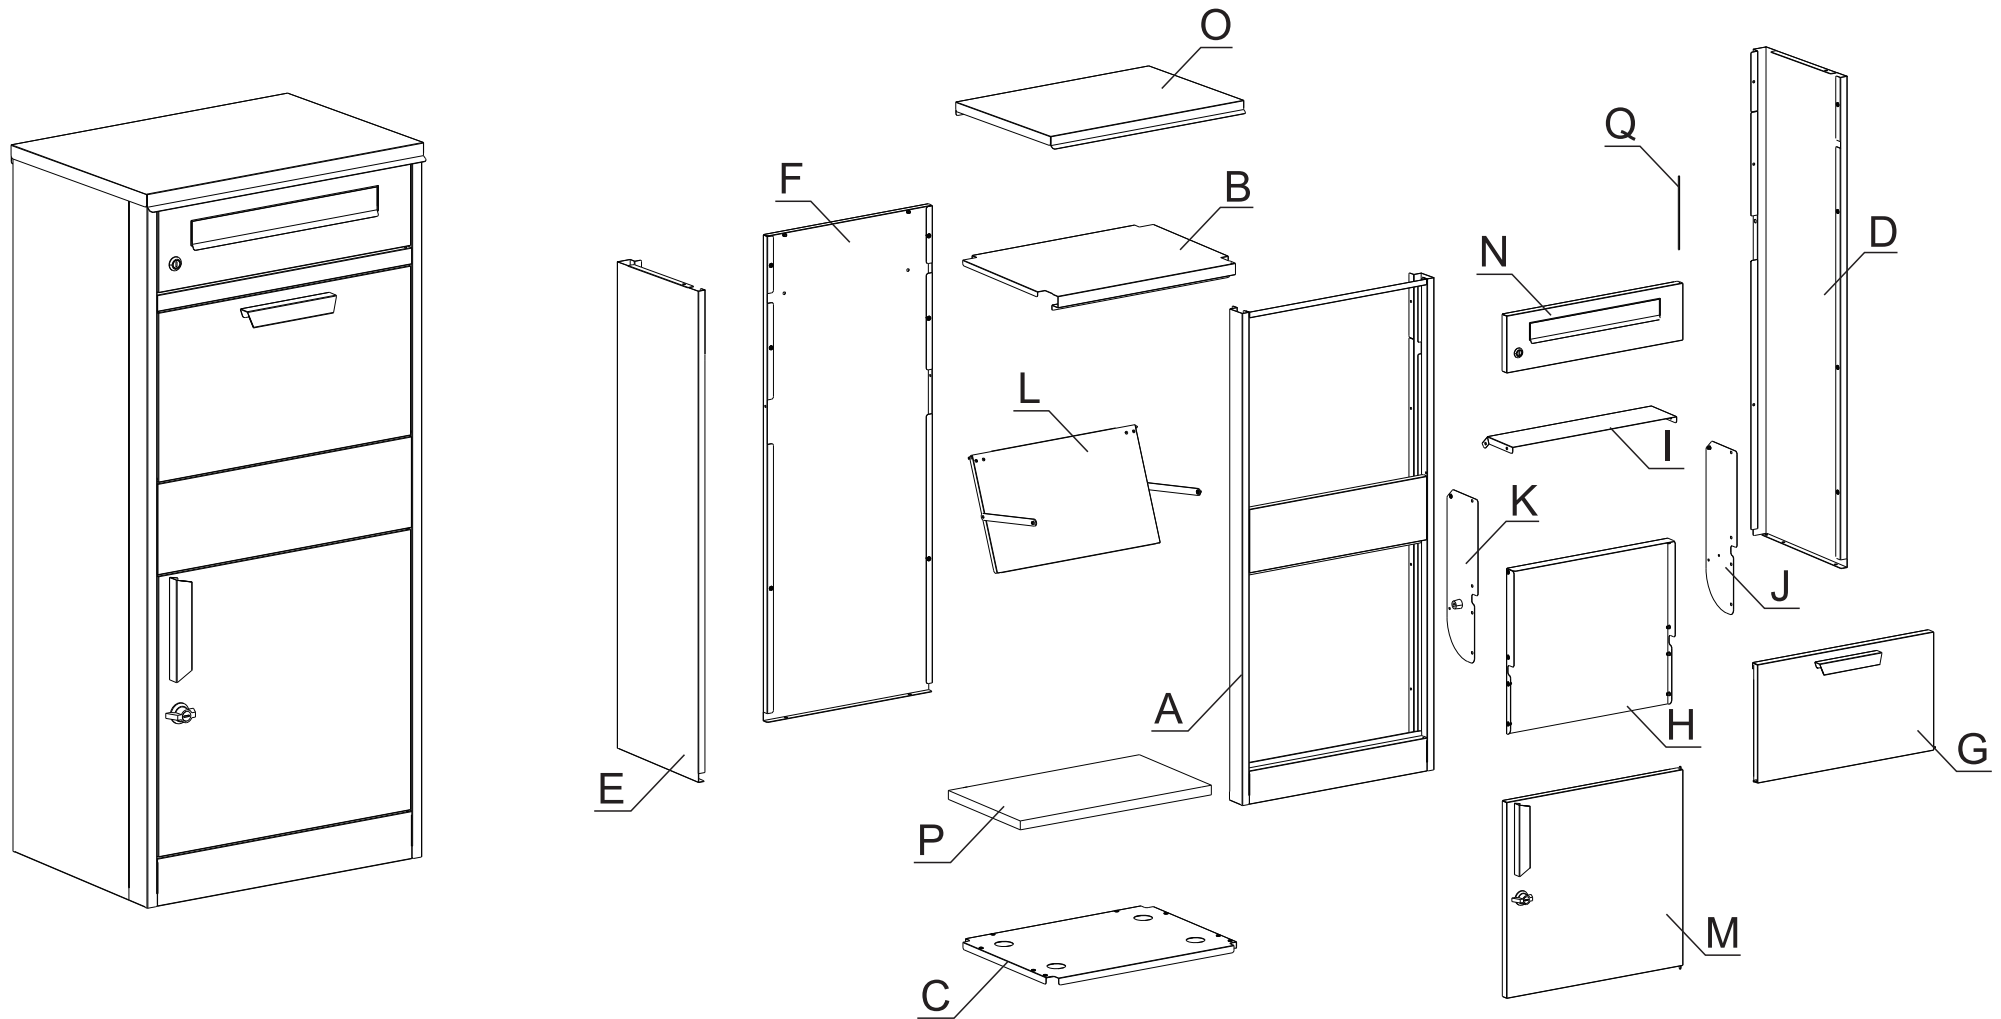


Ax1	Bx1	Cx1	Dx1	Ex1
Fx1	Gx1	Hx1	Ix1	
Jx1	Kx1	Lx1	Mx1	
Nx1	Ox1	Px1	Qx1	Rx32
		Schaumstoffmatte		M4x10mm
				Sx4
				Ø8x1mm
Tx8	Vx4	Wx1	Yx1	SPARE PART
M4x16mm			x2	x2
				x4
				x2



Schritt 1:

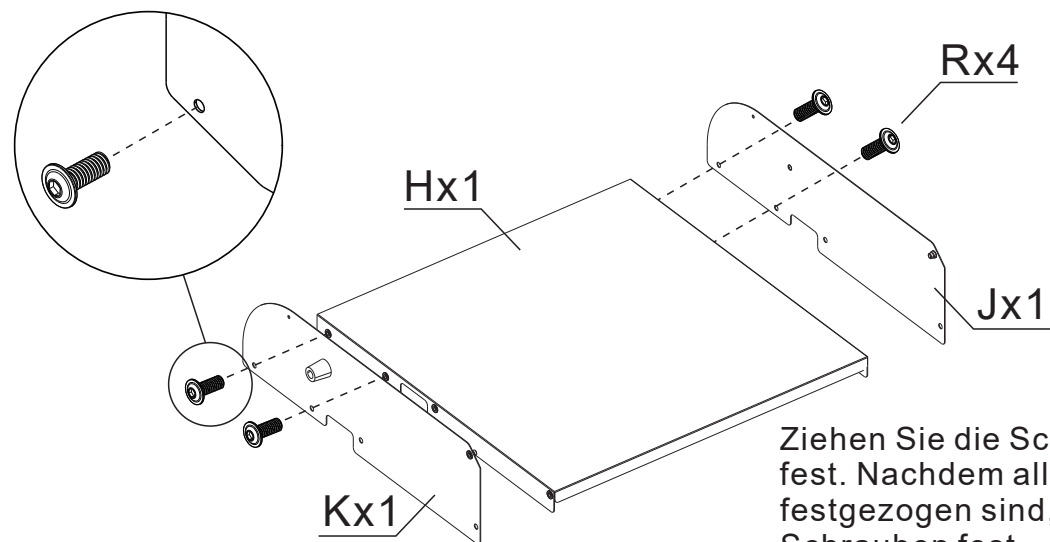



Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Nachdem alle Schrauben festgezogen sind, ziehen Sie alle Schrauben fest.

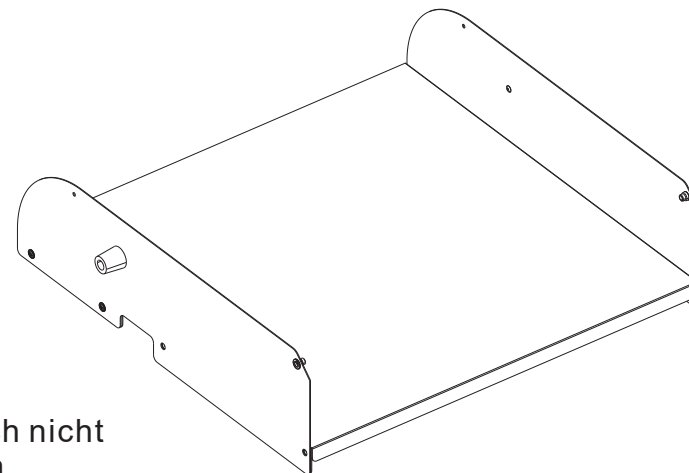



Schritt 2:

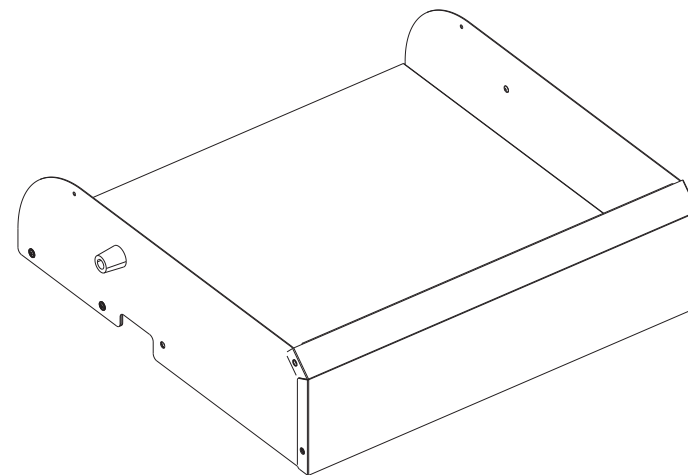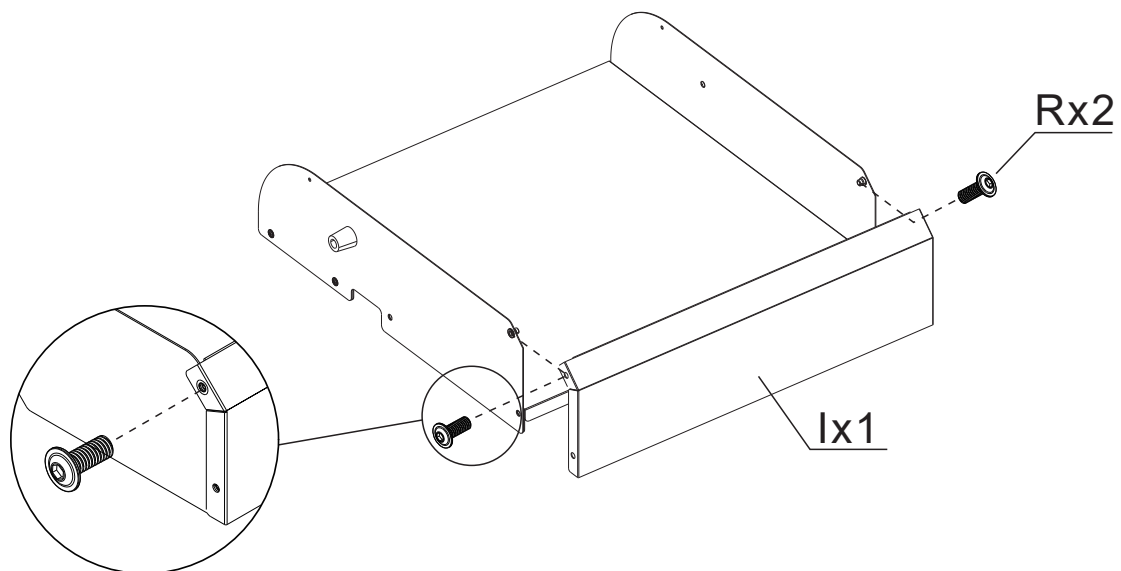



Schritt 3:

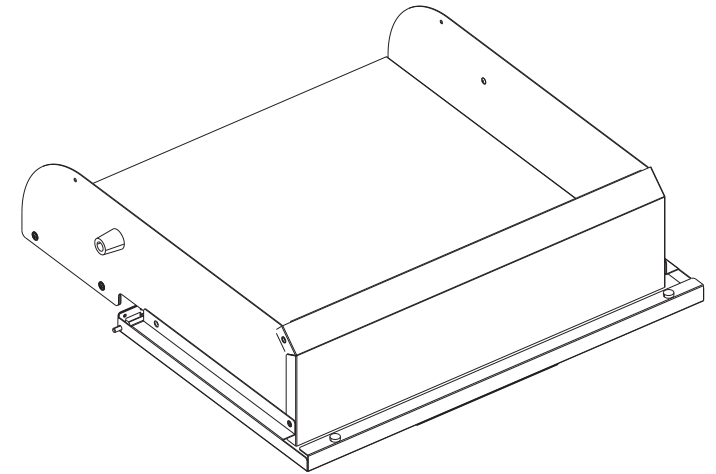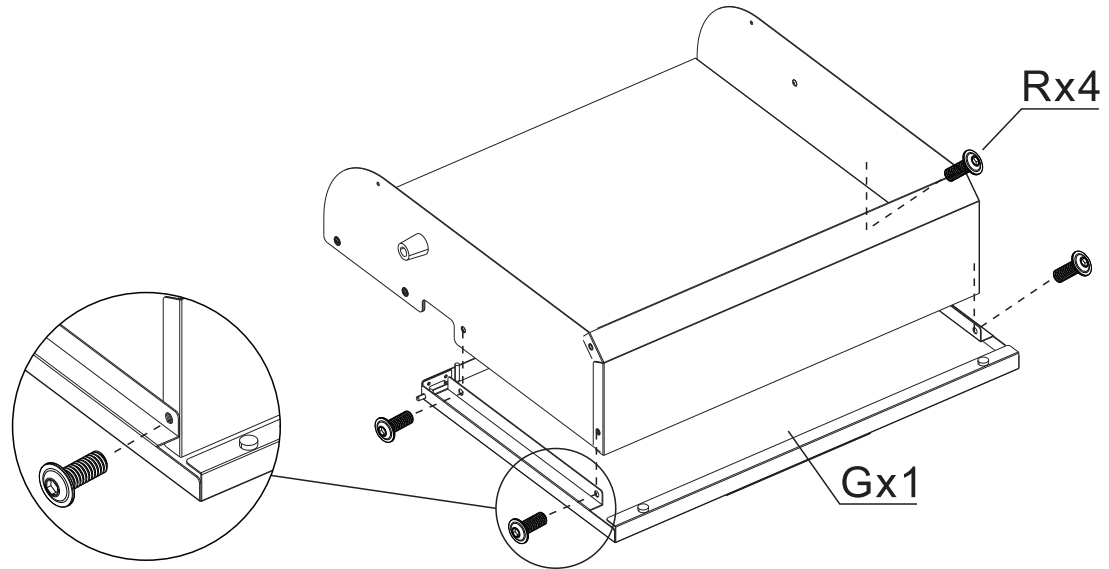


Schritt 4:

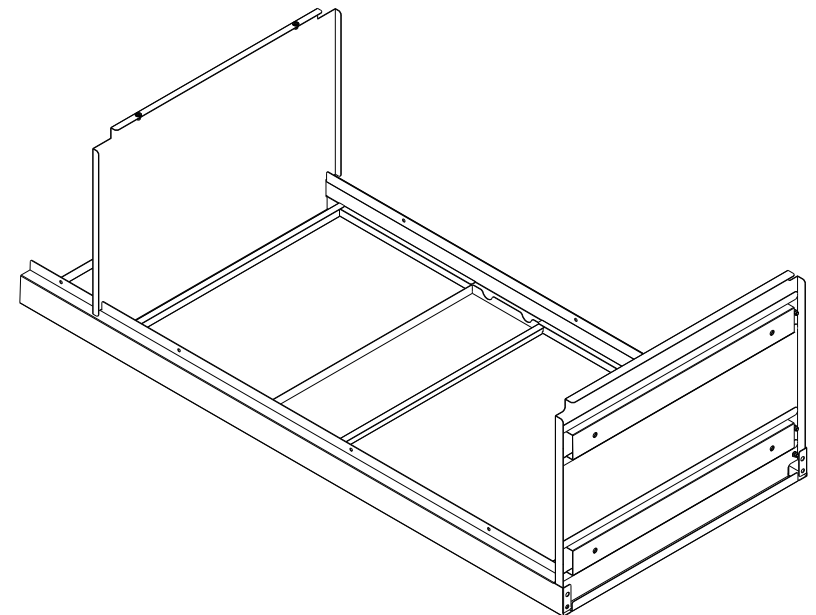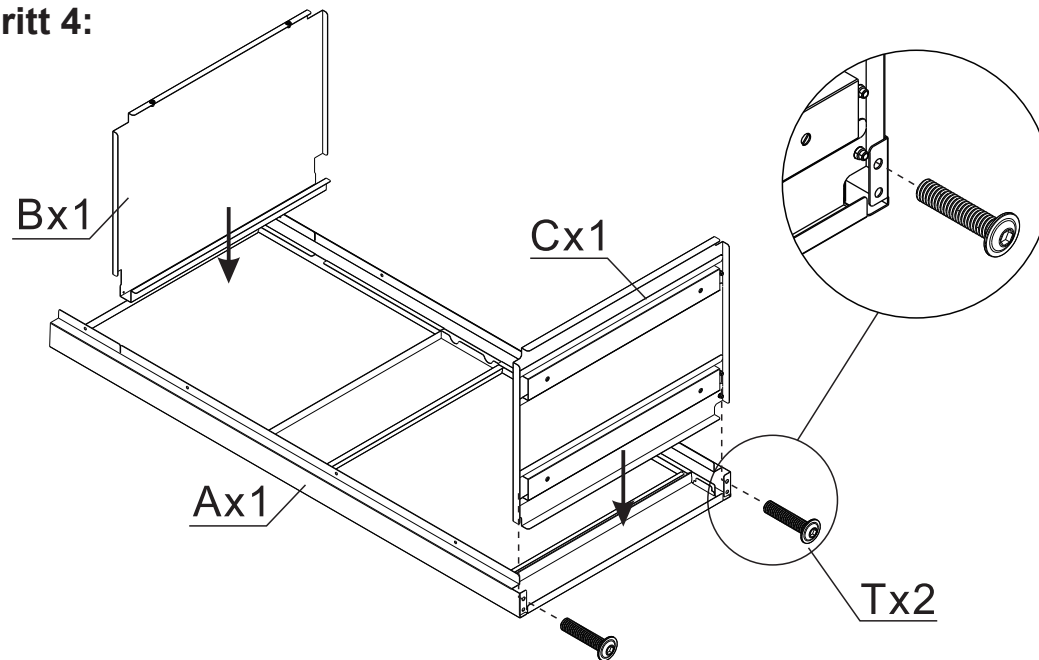


Schritt 5:

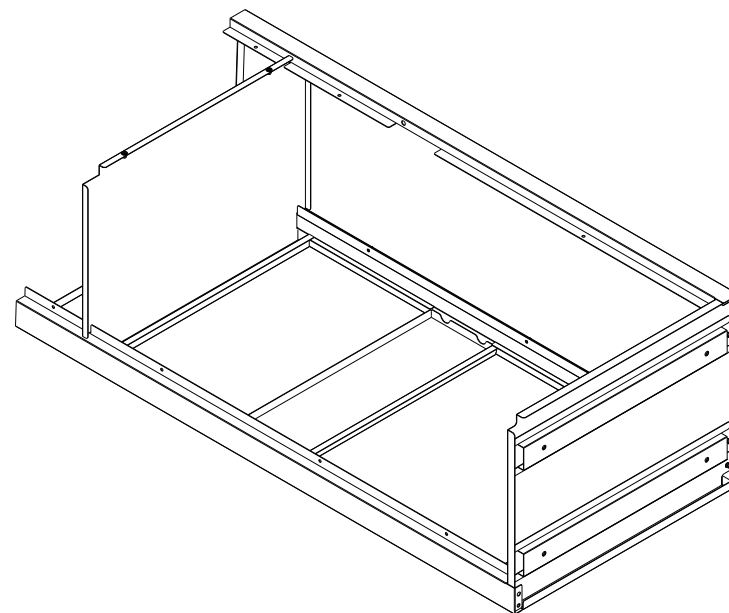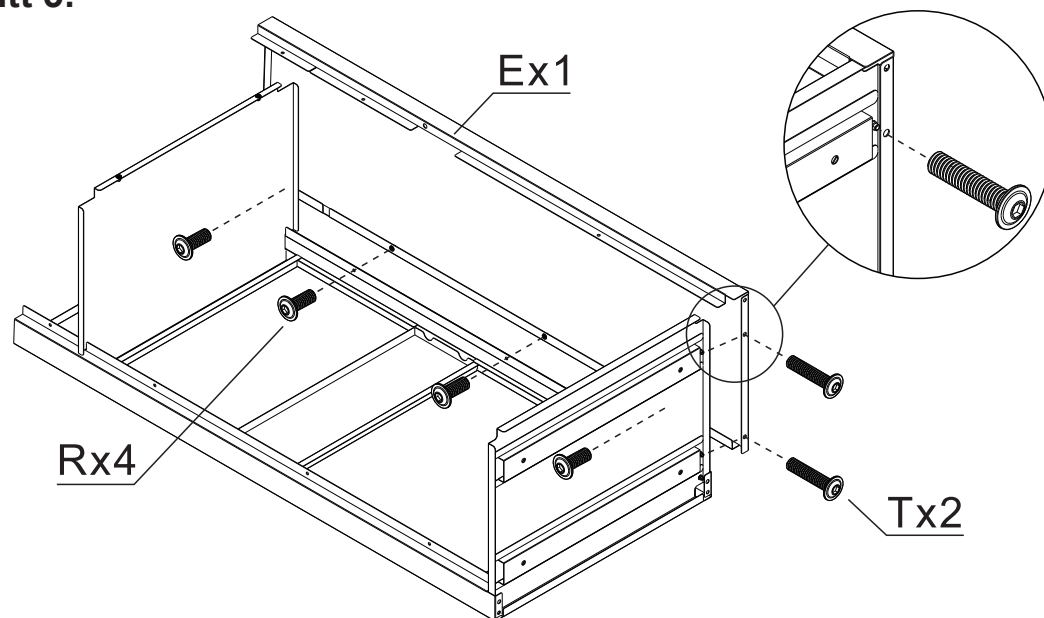


Schritt 6:

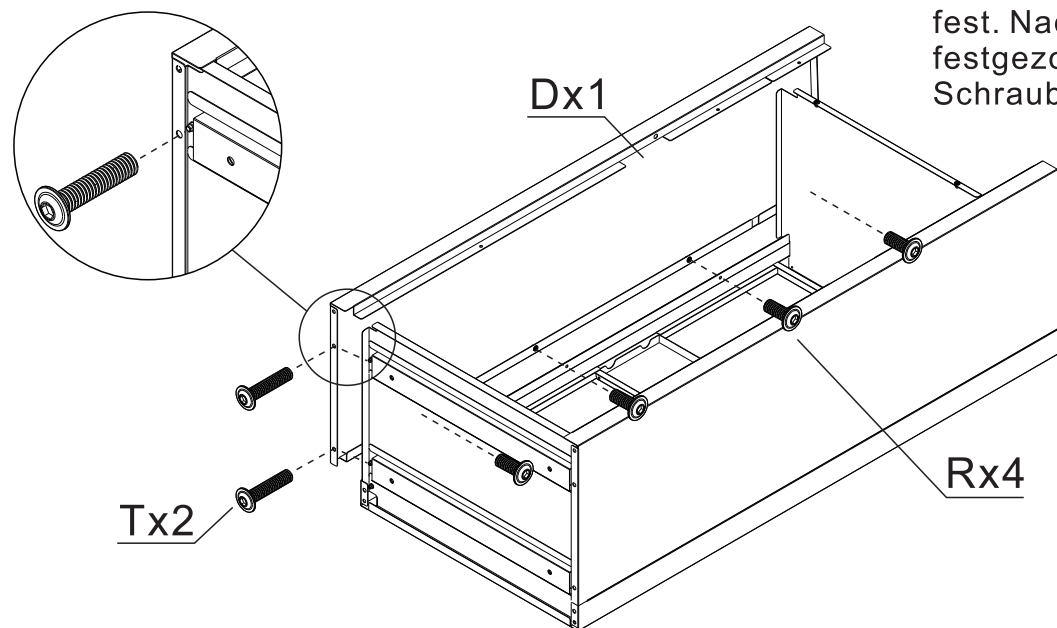


Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Nachdem alle Schrauben festgezogen sind, ziehen Sie alle Schrauben fest.

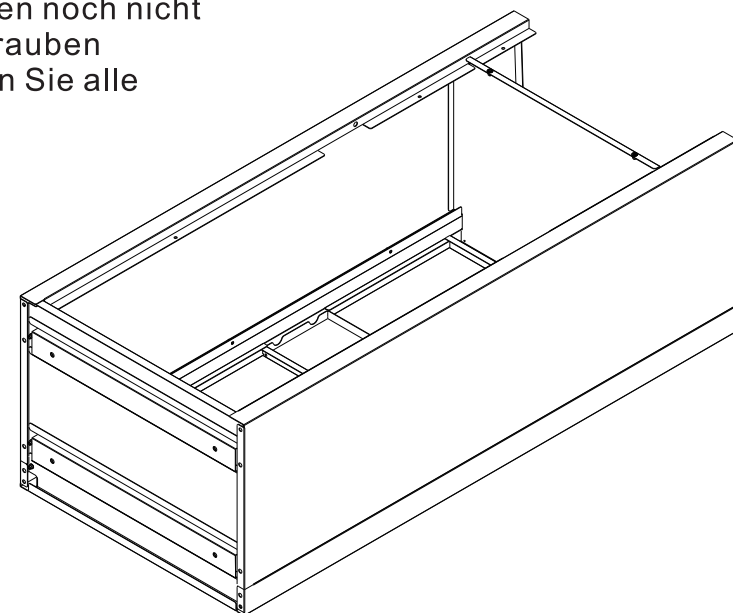


Schritt 7:

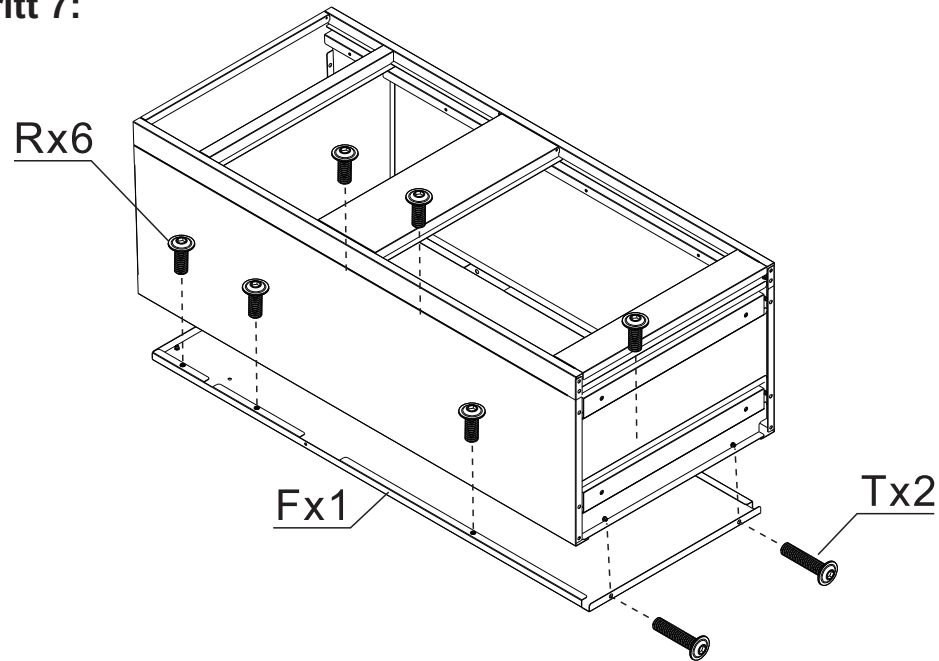


Schritt 8:

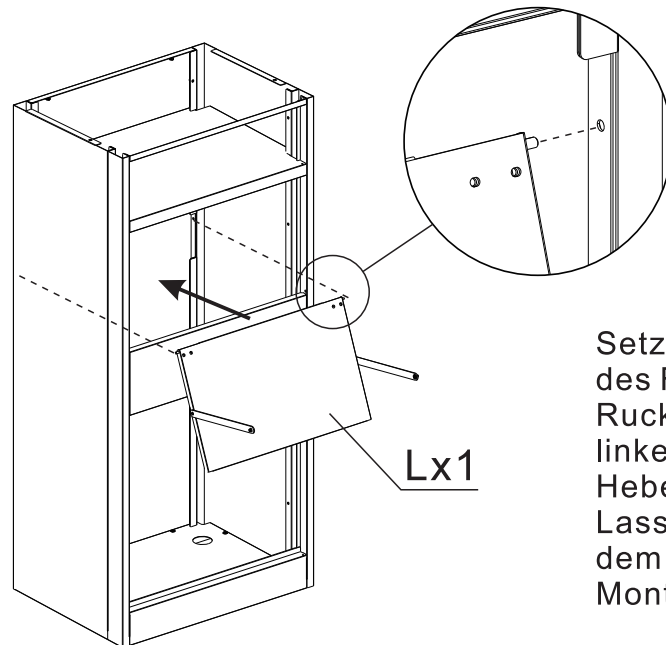


Setzen Sie zuerst die rechte Seite des Federriegels in das Loch an der Rückwand ein. Beim Einbau der linken Seite können Sie zuerst den Hebel der Federklinke ziehen. Lassen Sie nach dem Ausrichten mit dem Loch den Hebel los. Die Montage ist abgeschlossen.

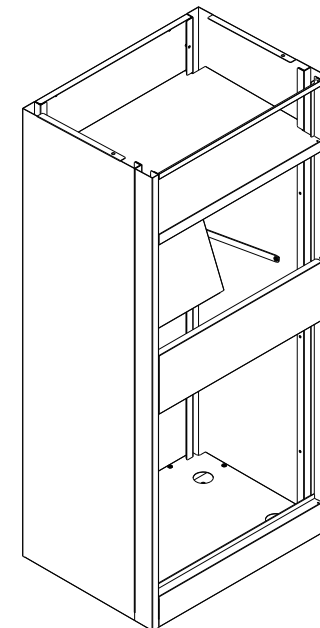



Schritt 9:

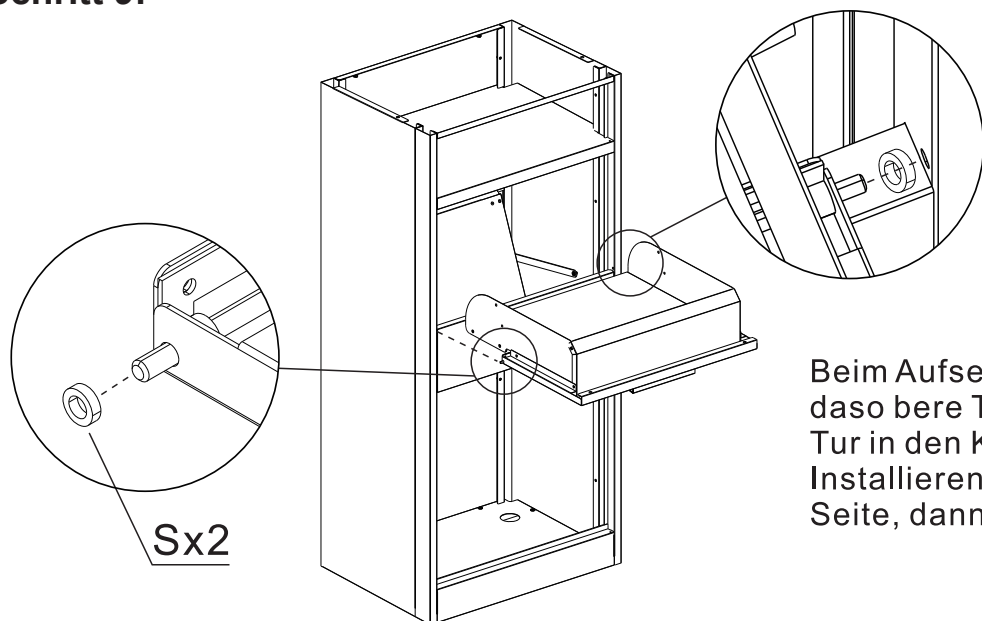


Beim Aufsetzen des Turblattes kann das bere Turblatt bei eingebauter Tur in den Kasten gekippt werden. Installieren Sie zuerst die rechte Seite, dann die linke Seite.

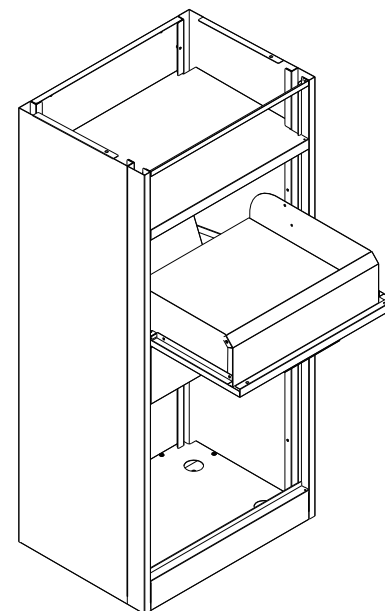


Schritt 10:

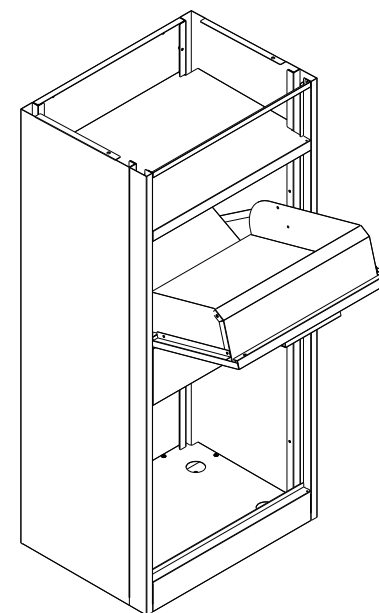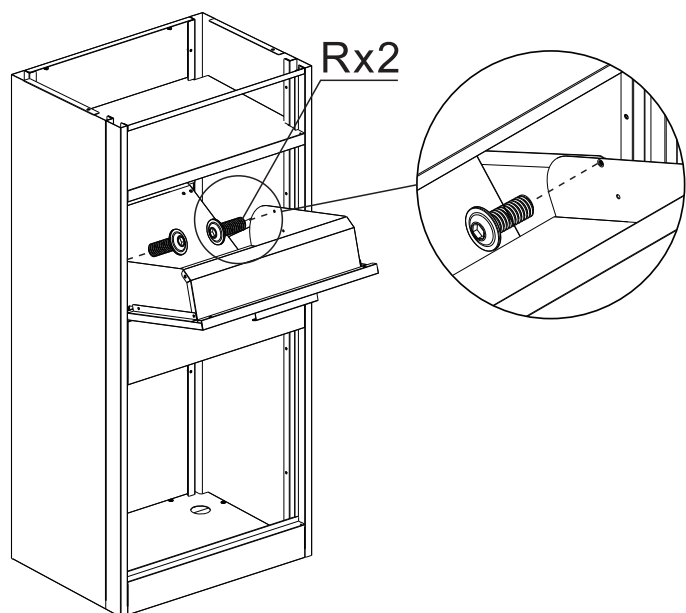



Schritt 11:

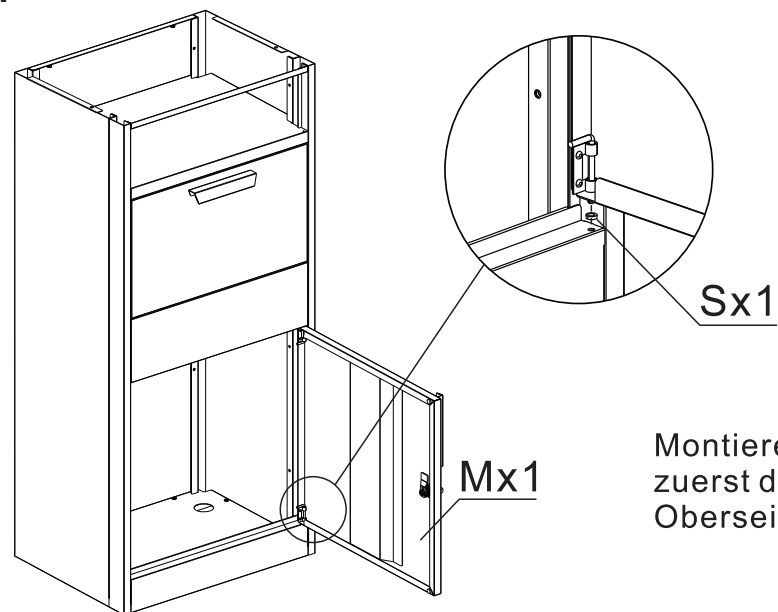



Montieren Sie beim Zusammenbau
zuerst die Unterseite. Setzen Sie die
Oberseite wieder zusammen.

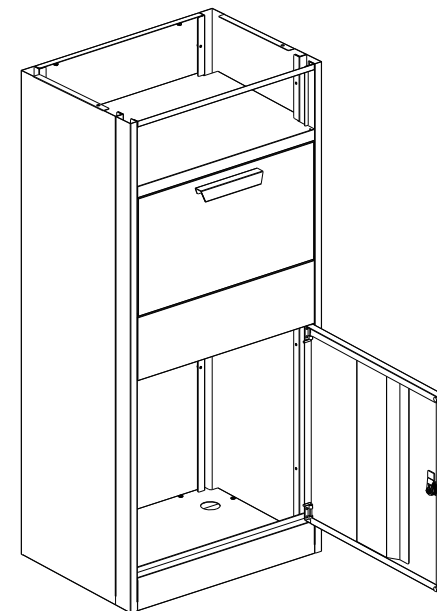



Schritt 12:

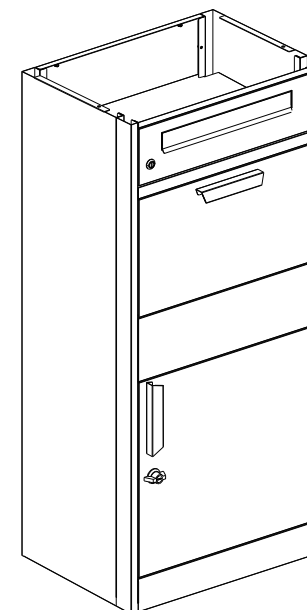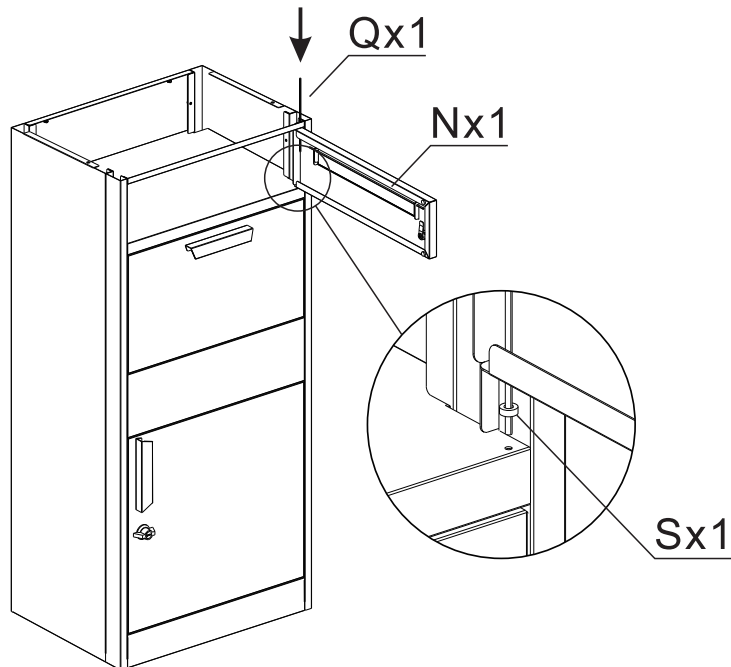



Schritt 13:

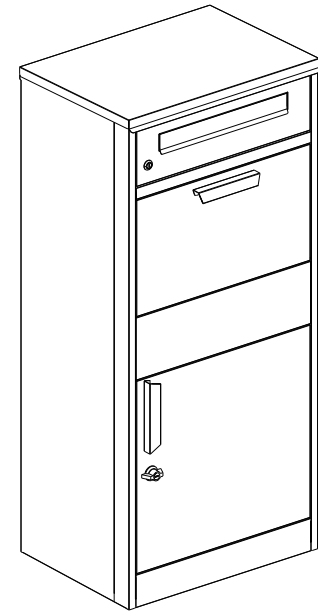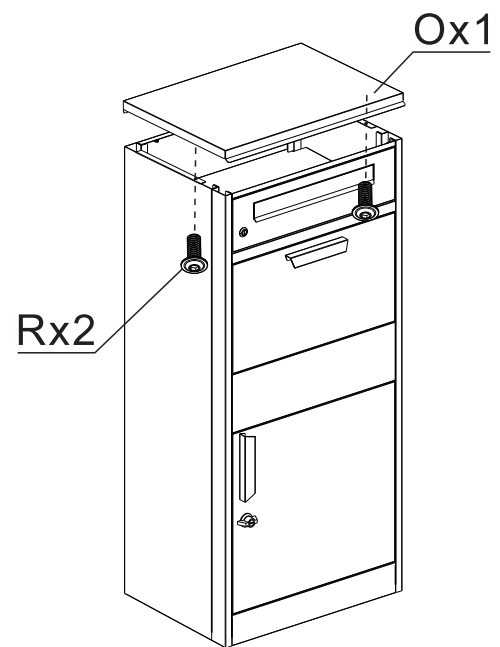

Schritt 14:

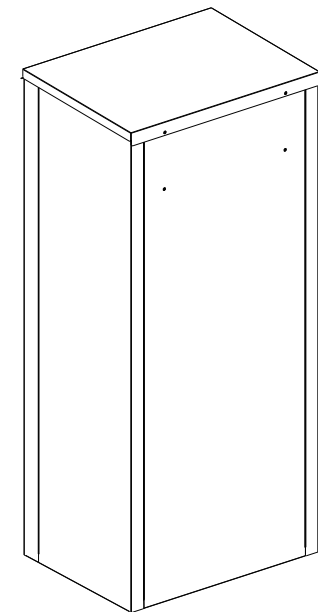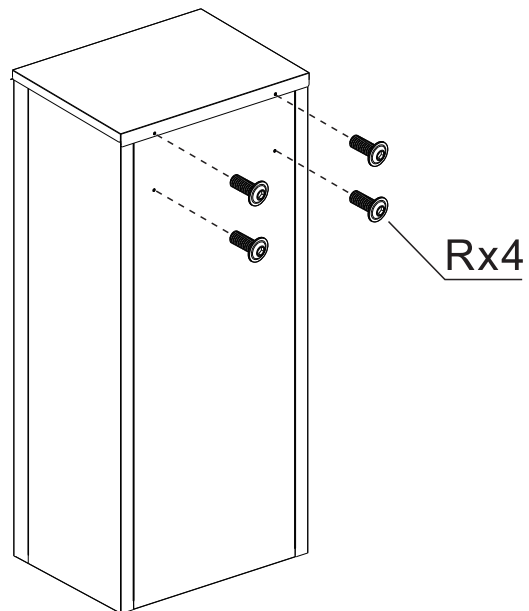

Schritt 15:

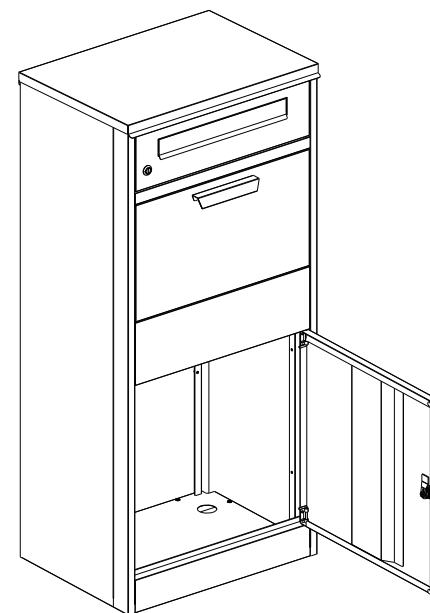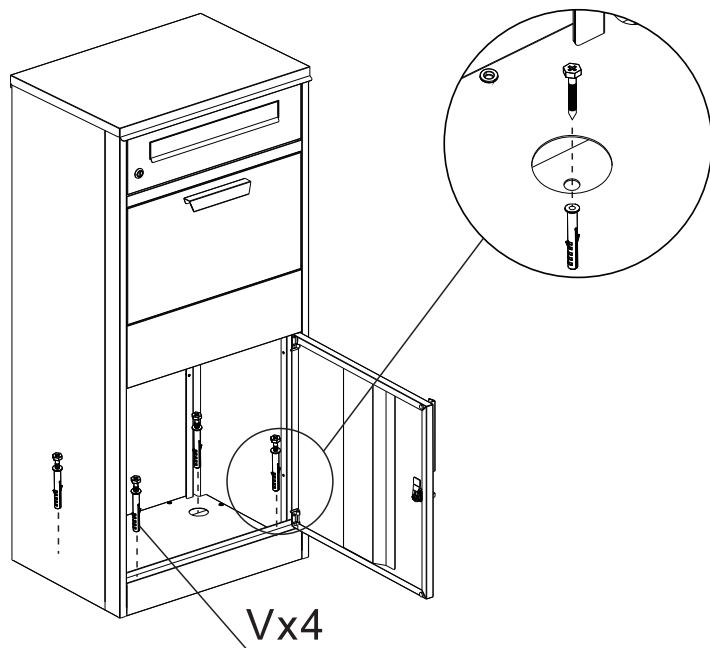

Schritt 16:

