

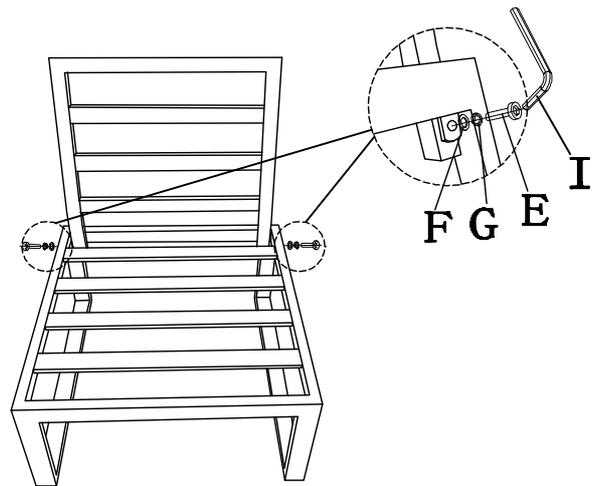


## Stückliste

|   |   |   |   |   |   |   |        |   |        |   |        |
|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|
|  |  |  |  |  |  |   |        |   |        |   |        |
| <b>Sitzfläche</b>   | <b>Rückwand</b>   | <b>Sitzpolster</b>  | <b>Rückenpolster</b>  | <b>Schraube M6x45</b>   | <b>Unterlegscheibe</b>  |   |        |   |        |   |        |
| A   | 1 Stk.  | B   | 1 Stk.  | C   | 1 Stk.  | D | 1 Stk. | E | 6 Stk. | F | 6 Stk. |
|  |  |  |   |   |   |   |        |   |        |   |        |
| <b>Unterlegscheibe</b>  | <b>Unterlegscheibe</b>  | <b>Innensechskantschlüssel</b>  |   |   |   |   |        |   |        |   |        |
| G   | 6 Stk.  | H   | 2 Stk.  | I   | 1 Stk.  |   |        |   |        |   |        |

(1)

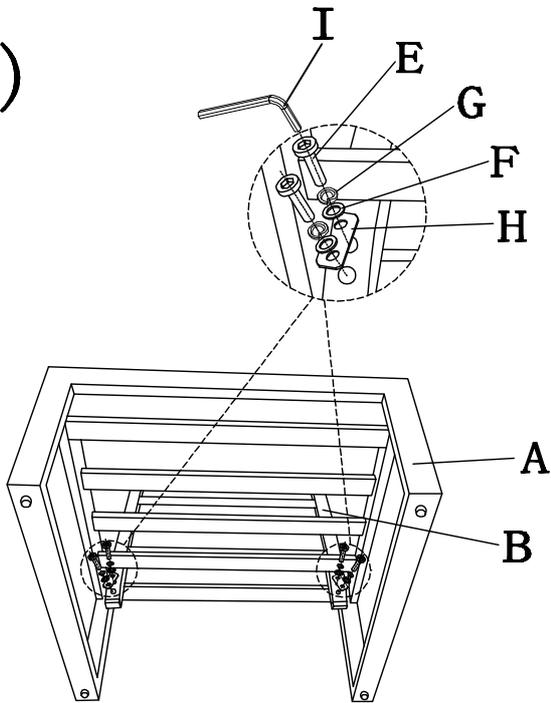

Bitte ziehen Sie die Schraube nicht fest, bis alle Schrauben mit den Löchern ausgerichtet sind.

Versuchen Sie zunächst, alle Schrauben locker anzuziehen, und ziehen Sie dann alle Schrauben ein wenig fester. Ziehen Sie nicht eine Schraube zu fest an, da dies das Anziehen der anderen Schrauben erschweren kann, sondern ziehen Sie am Ende alle Schrauben fest an

(3)

