Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Josef Steiner Produkts!

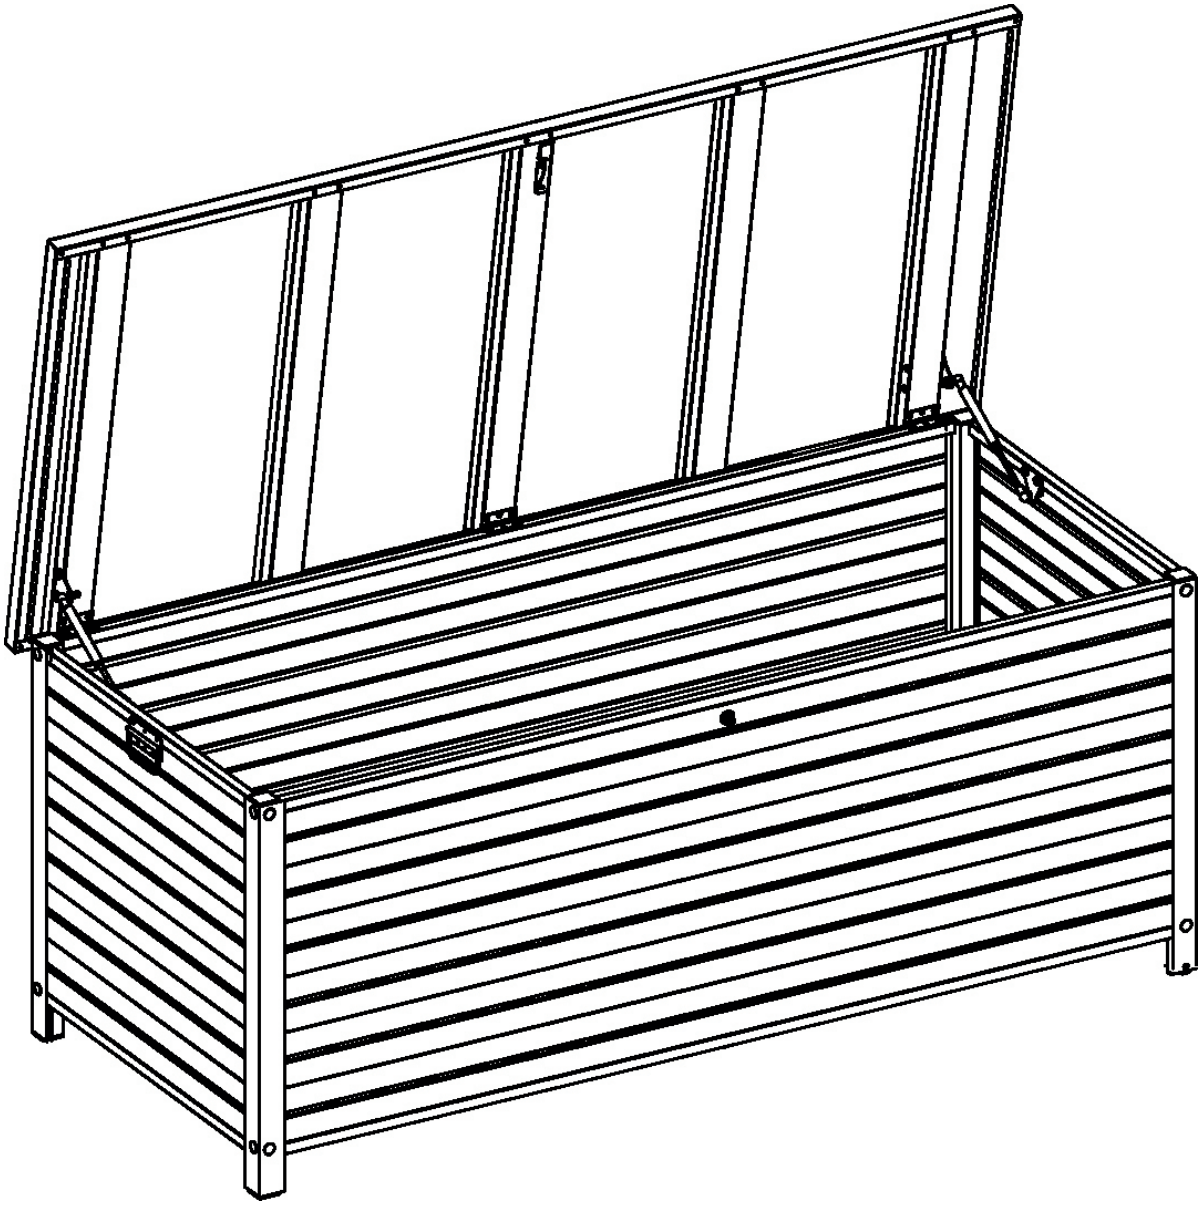

Bestell-Nr.: GB800A
Abmessungen: 181 x 79 x 75 cm (L x B x H)
Bitte lesen Sie sorgfältig die Montageanleitung vor dem Aufbau.

TEIL	NR.	STK.
	K1	1
	K2	1
	K3	1
	K4	1
	K5	1
	L02C	2
	L04E	1
	L04F	1
	L05B	3

TEIL	NR.	STK.
	D173	4
	D182	1
	H104	2
	H105	1
	H151	1
	M05 M5	2
	M06 M8	4
	S27 M5X12	2
	Z30 M4X40	8
	J111	16
	J141	6

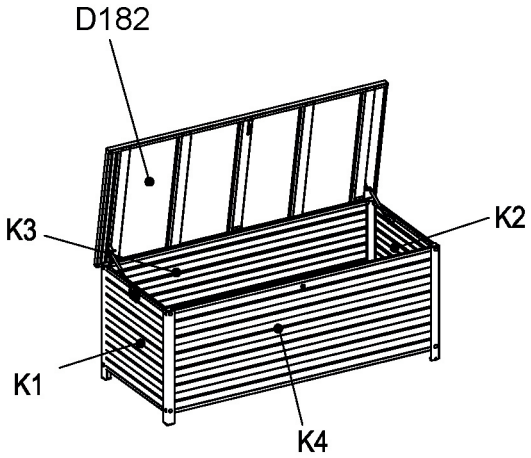

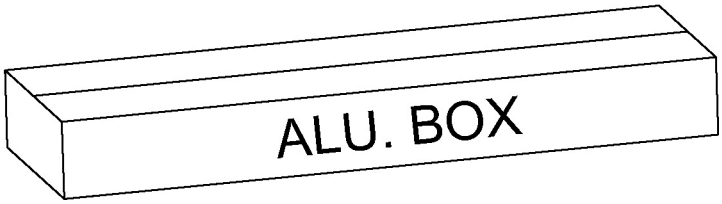

TEIL	NR.	STK.
	K1	1
	K2	1
	K3	1
	K5	1
	L02C	2
	L04E	1
	L04F	1
	Z30 M4X40	4
	S27 M5X12	2
	M05 M5	2

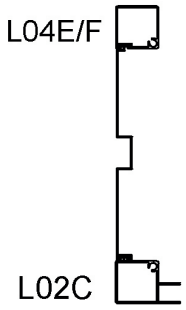

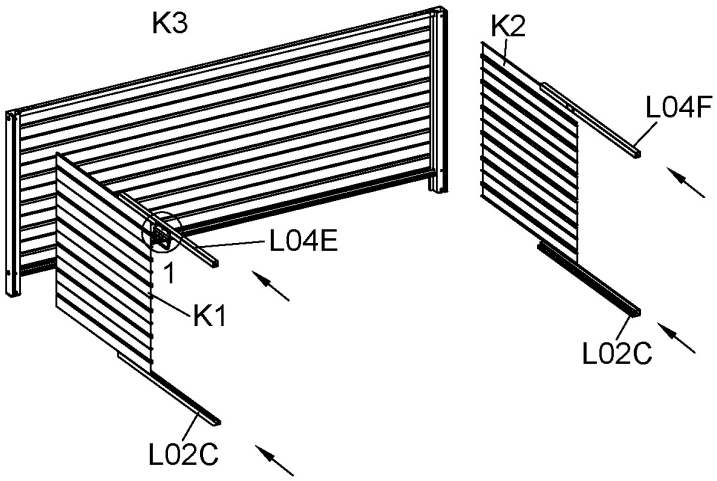

Führen Sie ein Ende jedes Paneels K1 und K2
in den Kanal von L02C, L04E und F ein.
Verwenden Sie Z30, um sie wie gezeigt zu befestigen.

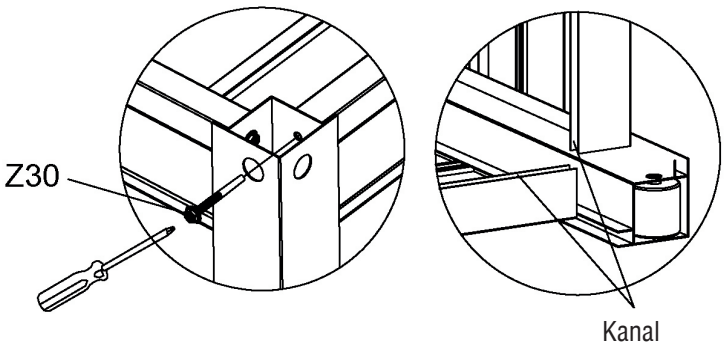

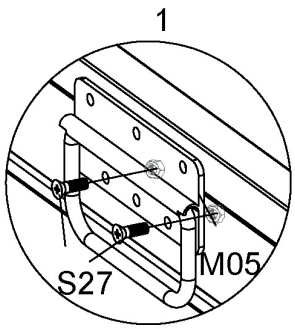

Montieren Sie den Griff mit S27 und M05.

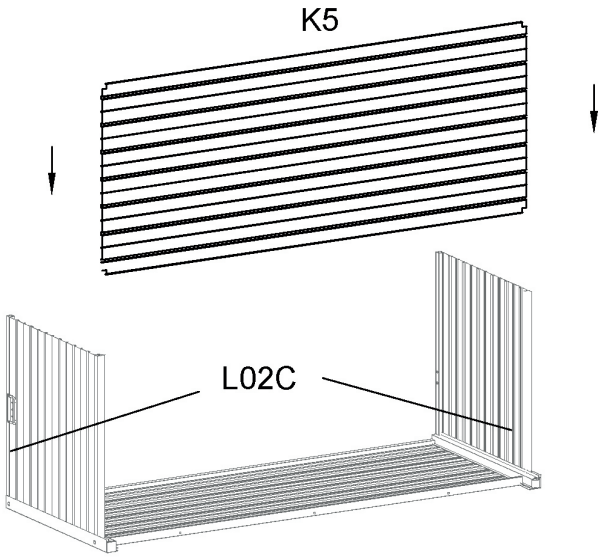

Legen Sie die Gartenbox hin, um das Paneel K5 in den Kanal von L02C einzuführen.

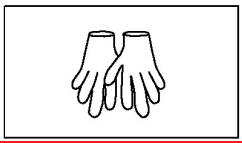

TEIL	NR.	STK.
	K4	1
	L05B	3
	Z30 M4X40	4
	S21 M6X10	6
	J141	2

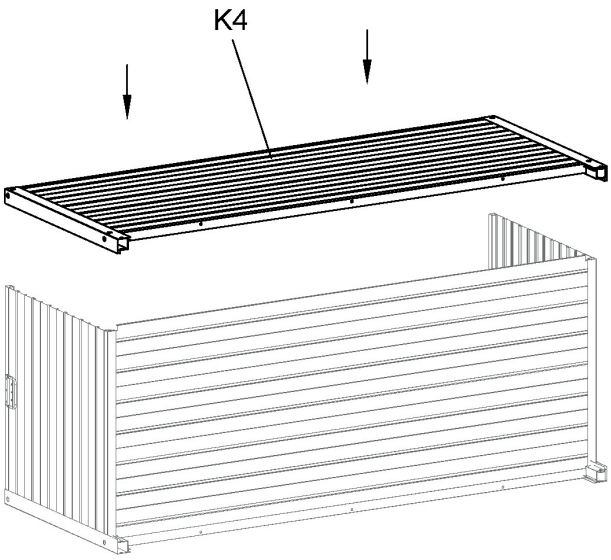

Installieren Sie die Platte K4 mit Z30 an jedem K1, K2 und K5.

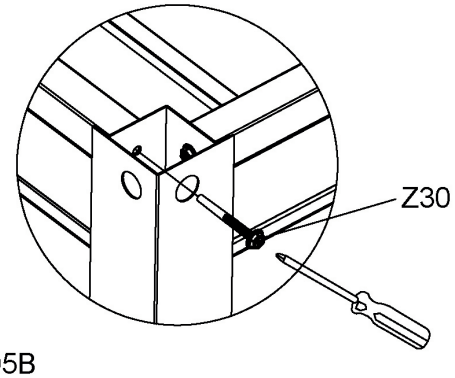

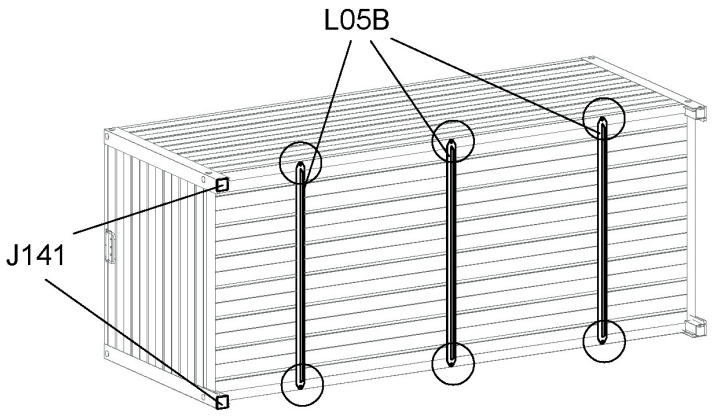

Stecken Sie das Kunststoffteil J141 auf jedes Bein, wo keine Räder vorhanden sind.

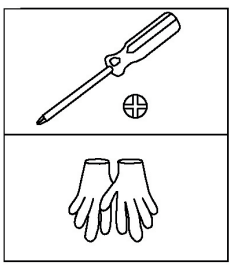

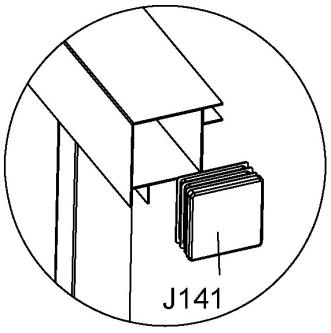

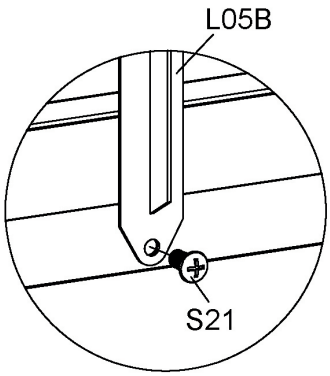

Montieren Sie die Strebe L05B mit S21 darunter.

TEIL	NR.	STK.
	D182	1
	S15 M4X10	9
	J111	16
	J141	4

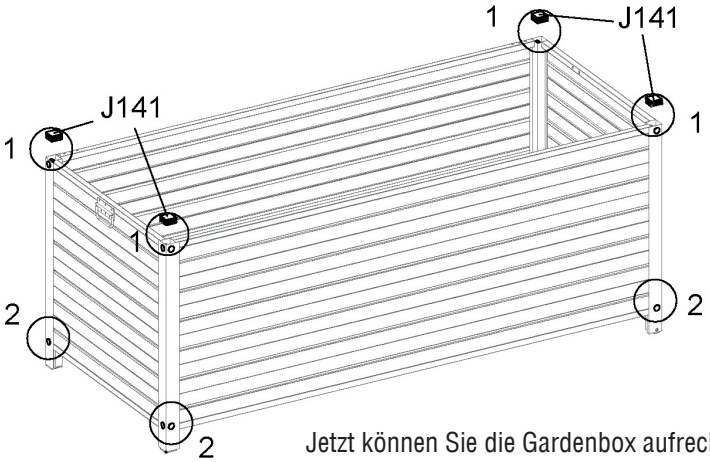

Jetzt können Sie die Gardenbox aufrecht hinstellen und das Kunststoffteil J141 auf jedes Bein stecken.

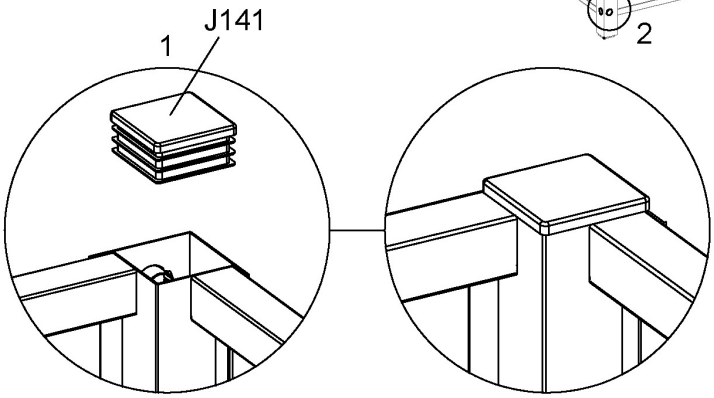

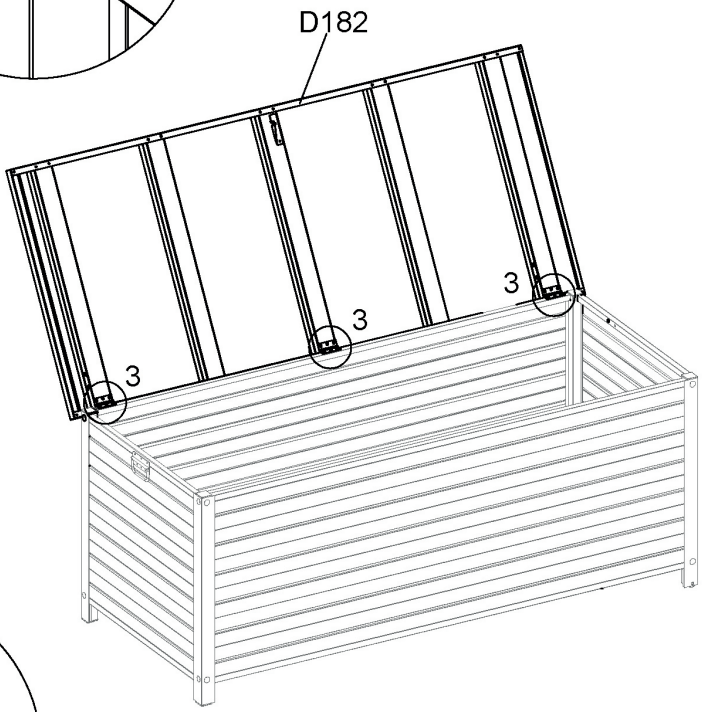

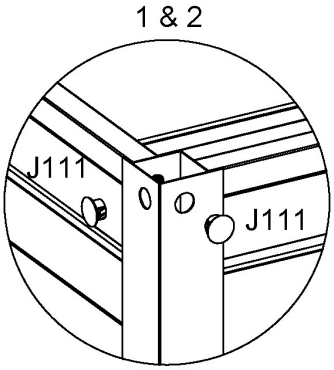

Stecken Sie die Kunststoffabdeckung J111 in die Löcher jedes Beins.

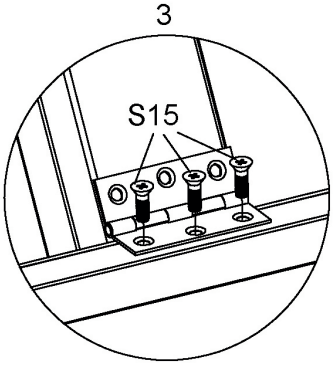

Montieren Sie das obere Paneel D182 mit S15 auf das Paneel K3.

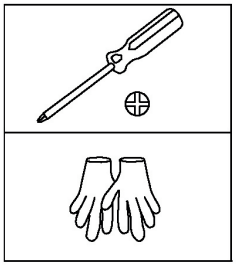

TEIL	NR.	STK.
	D173	4
	H104	2
	H105	1
	S49 M8X20	8
	M06 M8	4

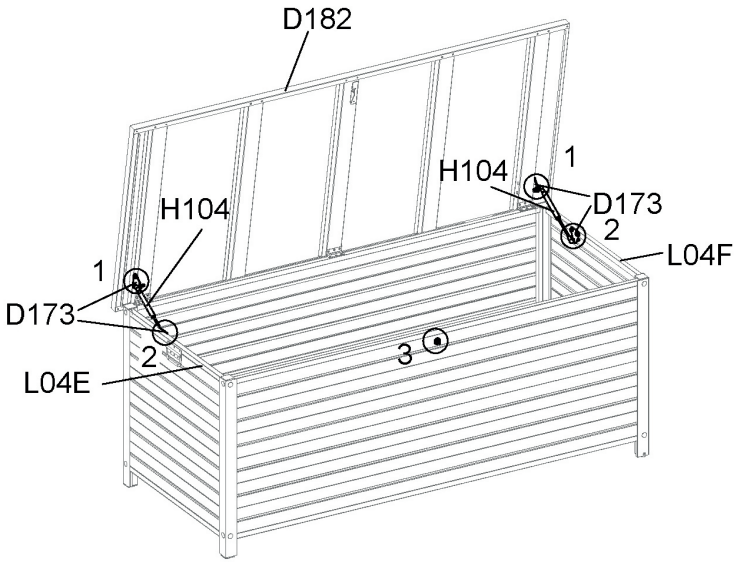

Schrauben Sie die Halterung D173 mit S49 durch D182, K1 und K2.
Denken Sie daran, ein Loch von D173 unverschraubt zu lassen, um die Gasfeder H104 mit M06 wie unten gezeigt zu installieren.

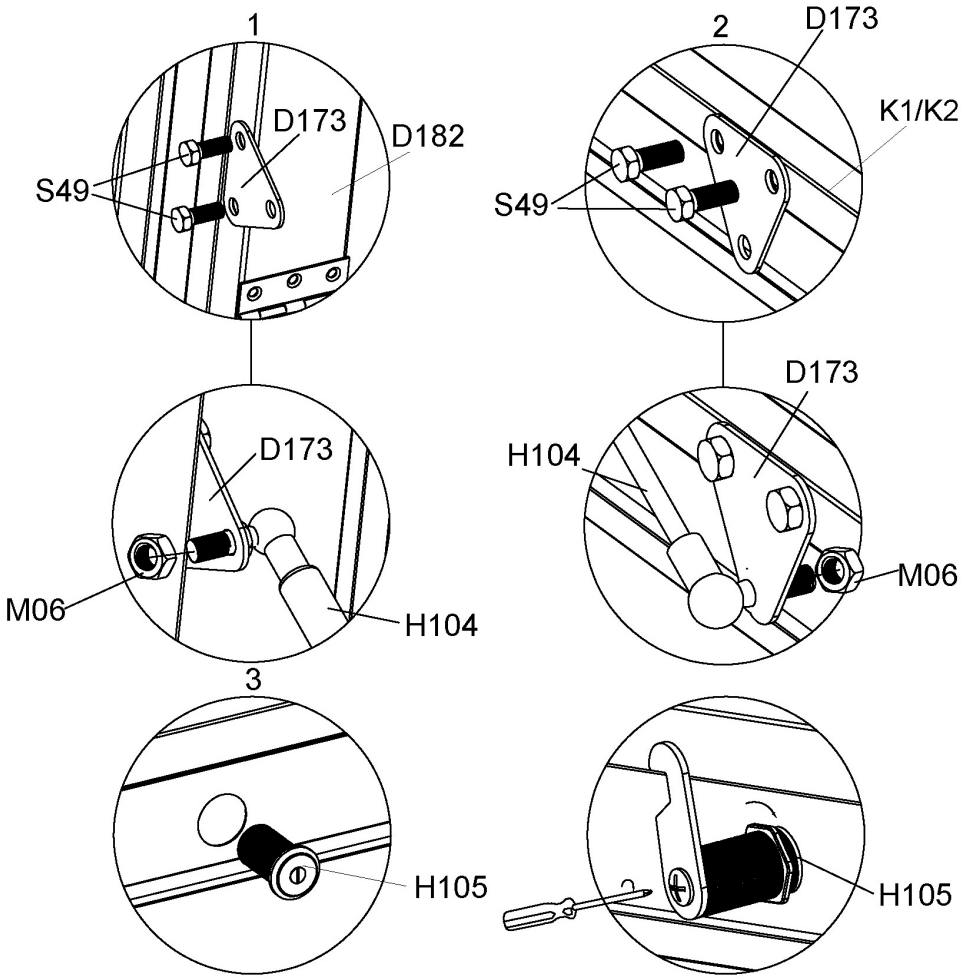

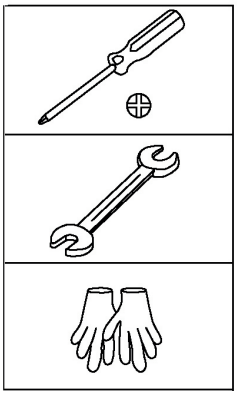

Montieren Sie das Schloss H105 wie oben gezeigt an der Frontplatte K4.

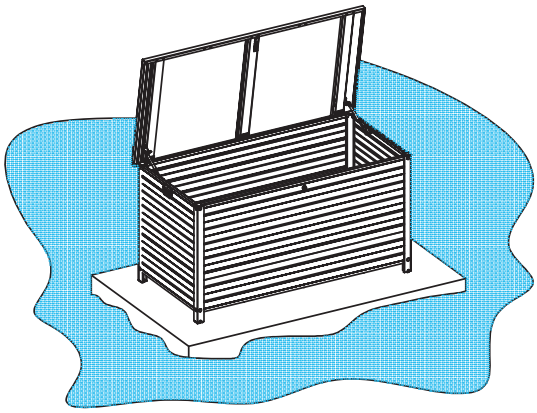

Stellen Sie sicher, dass Ihre Gartenbox an einem trockenen Standort platziert wird. Andernfalls wird dringend empfohlen, einen höheren Unterbau zu verwenden, um ein Durchnässen bei Regen zu vermeiden.

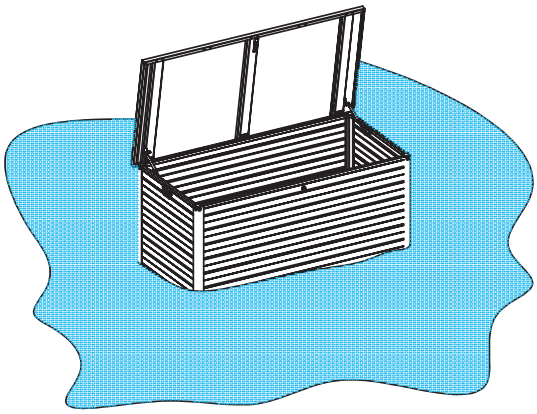

Lassen Sie Ihre Gartenbox niemals im Wasser stehen, sonst kann Wasser in die Box eindringen.