


Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Josef Steiner Produkts!

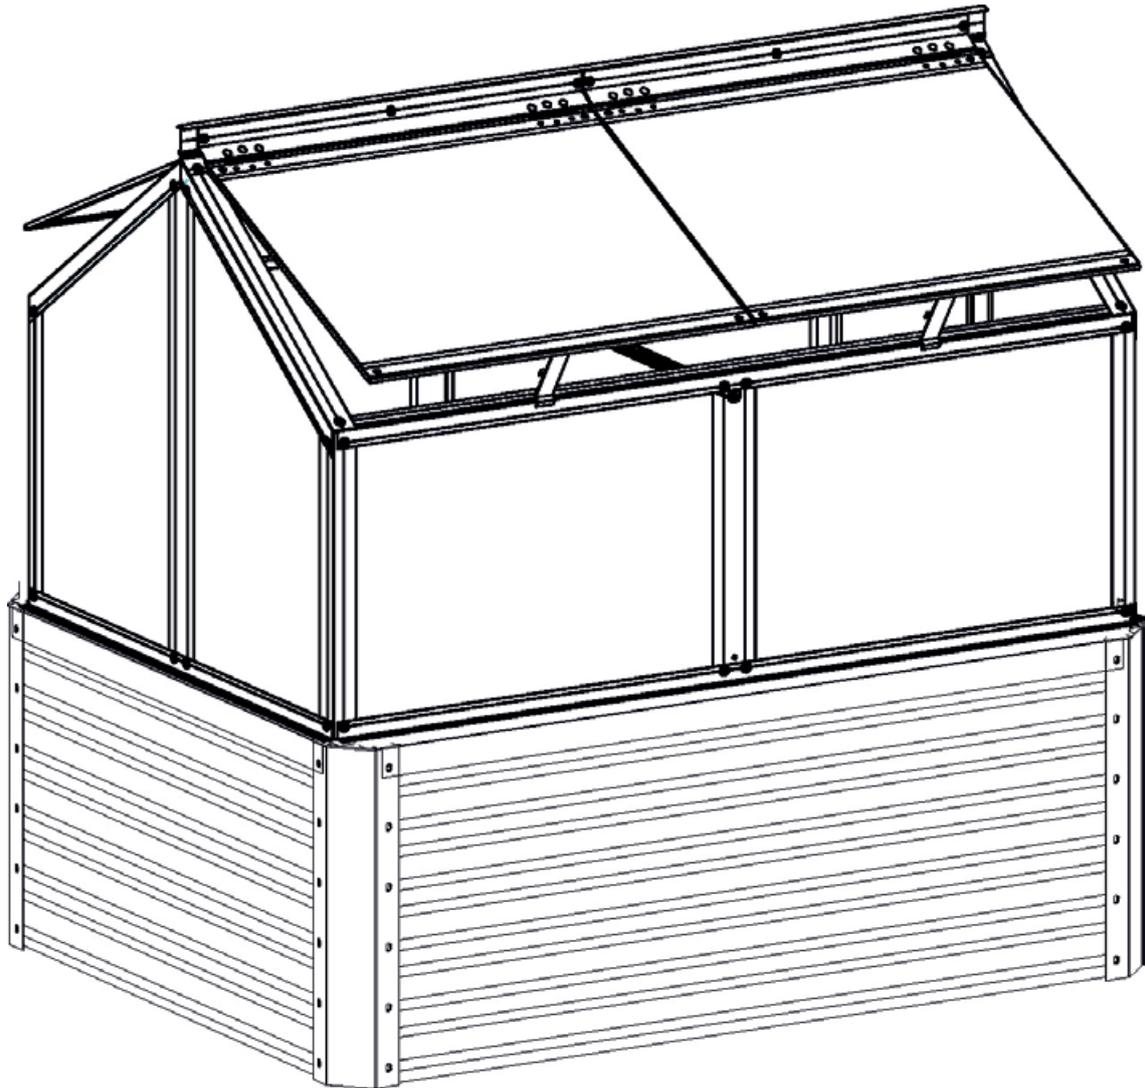

Bestell-Nr.: HB-FR-K120

Abmessungen: 120 x 80 x 116 cm (L x B x H)


Bitte lesen Sie sorgfältig die Montageanleitung vor dem Aufbau.

Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbett mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	L01A	2
	L01B	2
	L02	4
	L03B	2
	L03A	2
	L04	2
	L06	1
	L07	1
	L05B	2
	L05A	2
	L0809	4
	L10	8
	L11	4
	L12	4
	S54	16
	M6X6	
	M22	62
	M6	
	Z31	2
	Ø4X16D	
	S55	46
	M6X10	
	Z32	12
	Ø4.2X16	
	H86	1

TEIL	NR.	STK.
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4

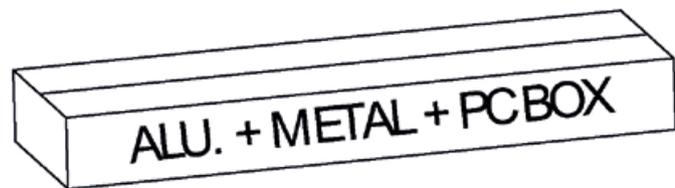



TEIL	NR.	STK.
	D90	4
	L33A	2
	L33B	2
	Y1	2
	Y2	2
	S32	48
	M6X10	
	M01	48
	M6	

Montageanleitung - HB-FR-K120




Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	D90	4
	L33A	2
	L33B	2
 715MM	Y1	2
 1115MM	Y2	2
 M6X10	S32	48
 M6	M01	48

Platzieren Sie alle Teile wie abgebildet, um das Hochbeete wie abgebildet aufzubauen, und befestigen Sie diese mit S32 und M01.

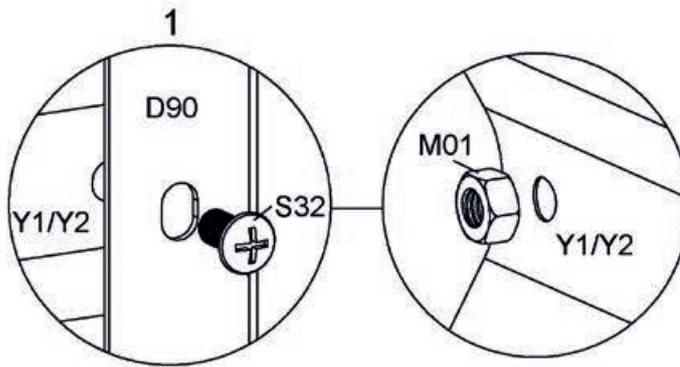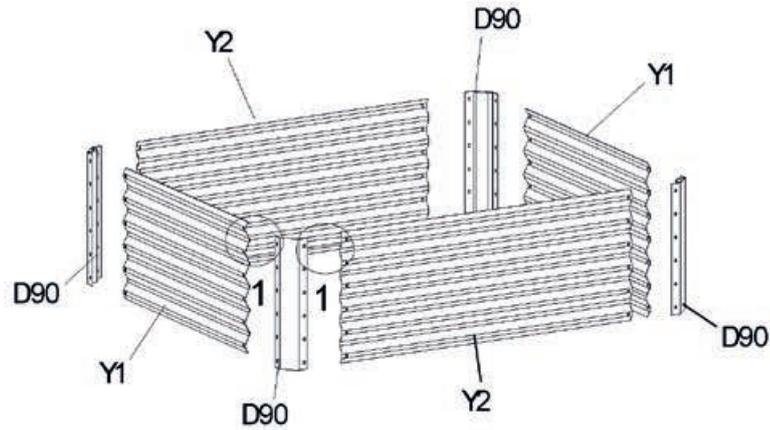

Platzieren Sie L33A und L33B wie abgebildet auf dem Hochbeet und befestigen Sie diese mit den vorherigen Teilen S32 und M01.

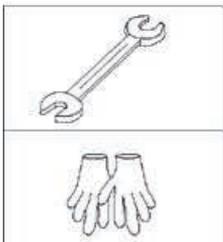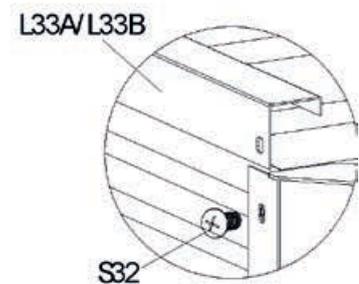
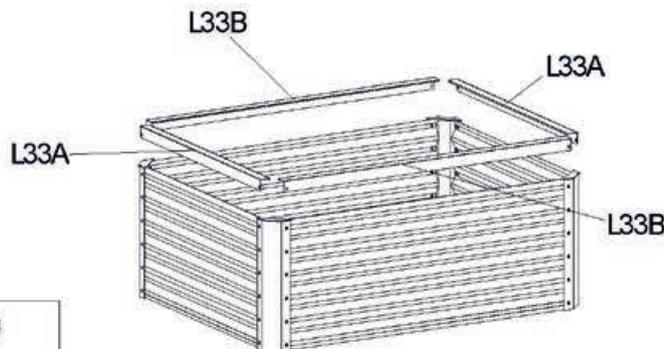


Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	L0809	1
	L10	2
	L11	1
	L12	1
	S54	4
	M6X6	
	M22	4
	M6	
	Y3	1

Aufbauanleitung Fenster x 4


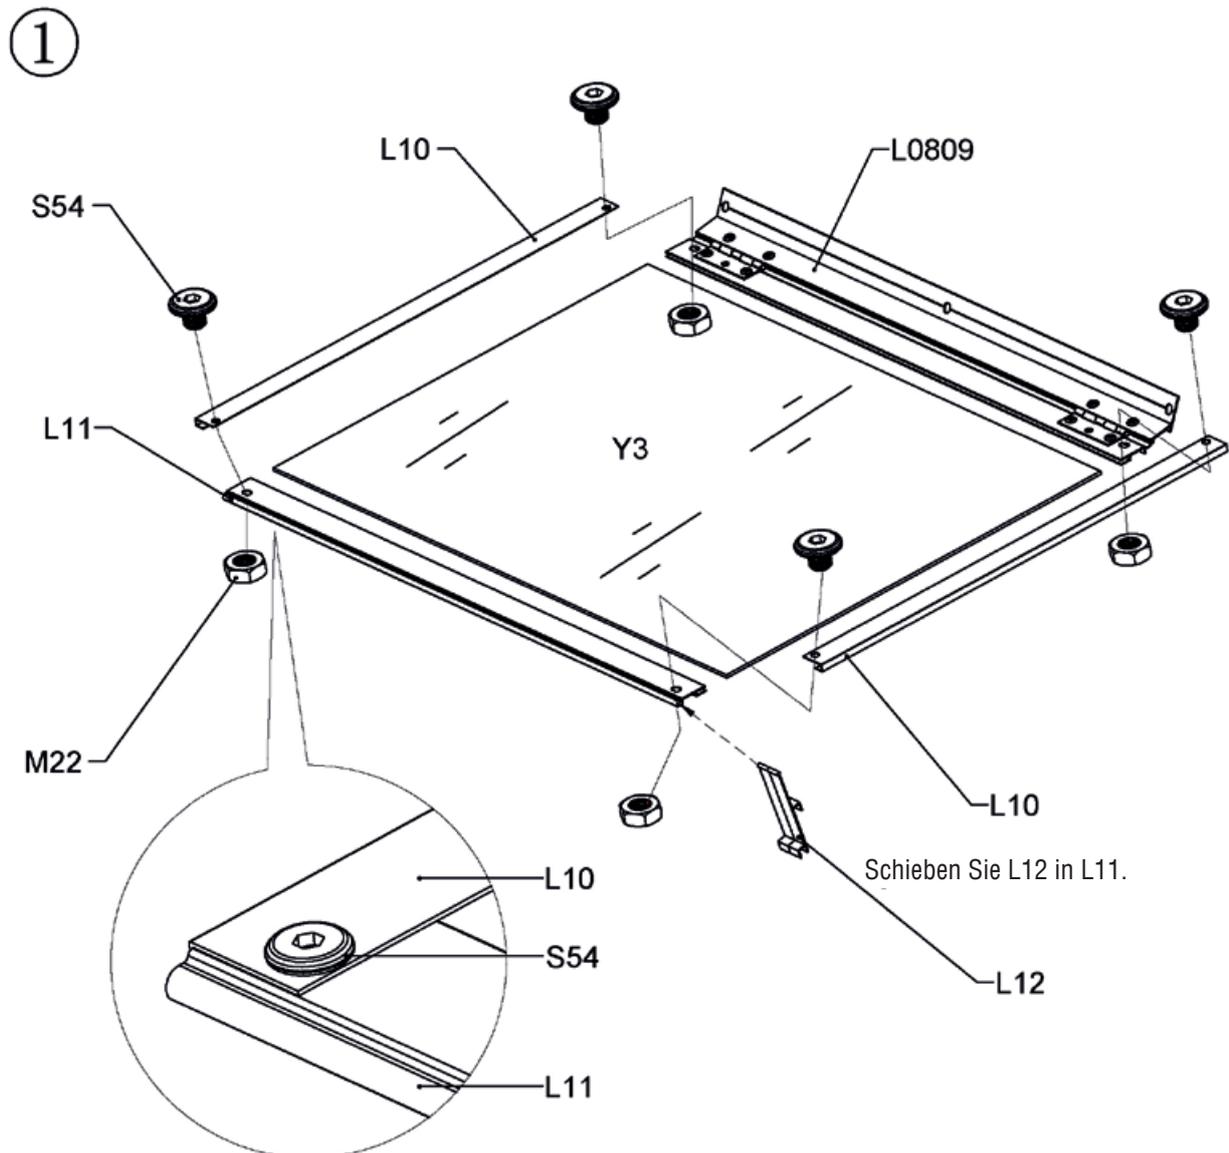
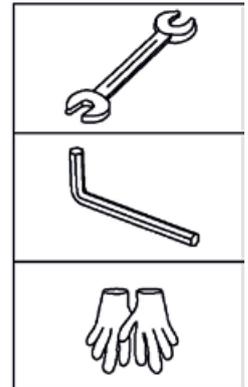


Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	L01A	2
	L01B	2
	L02	4
	L03B	2
	S55	12
	M6X10	
	M22	12
	M6	

Montieren Sie L01A und B sowie L02 mit S55 und M22.

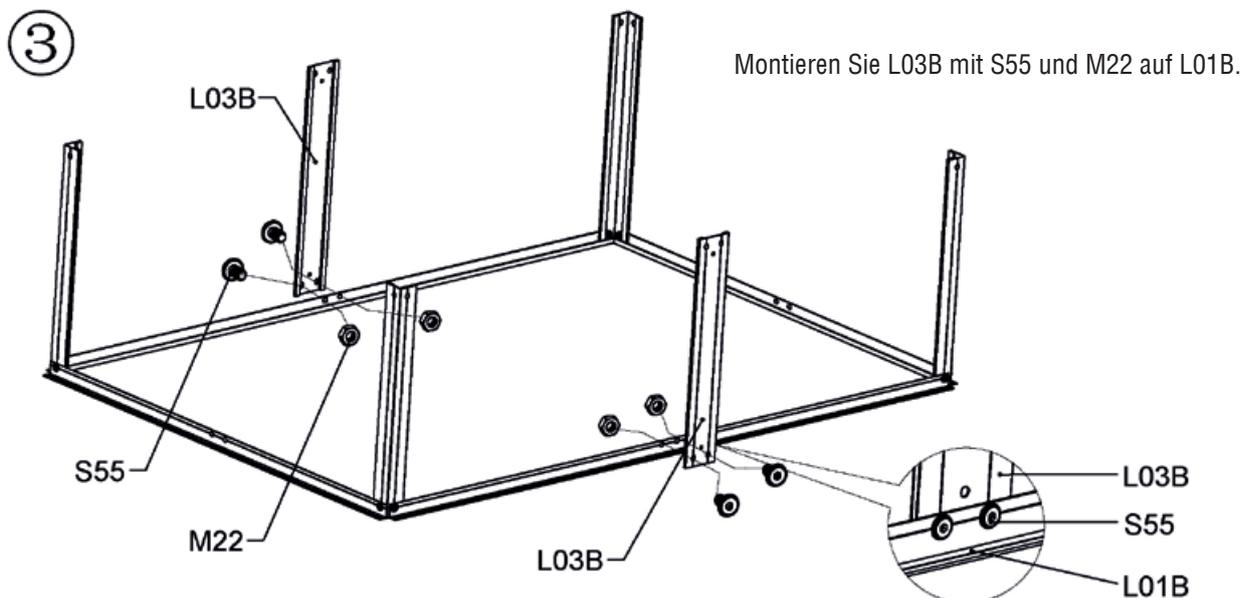
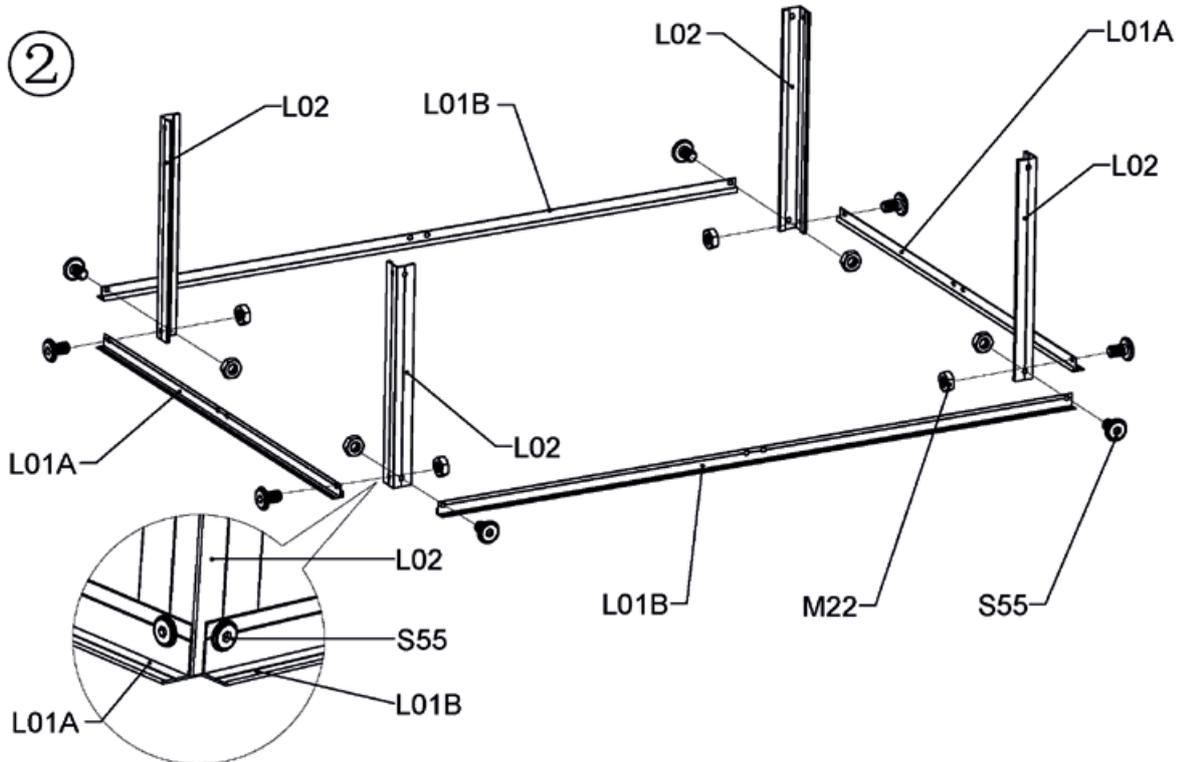
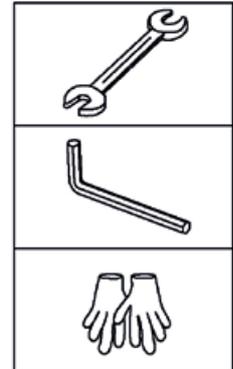


Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	Z32	12
	Ø4.2X16	

Setzen Sie die Gewächshausrahmen wie abgebildet auf das Hochbeet.

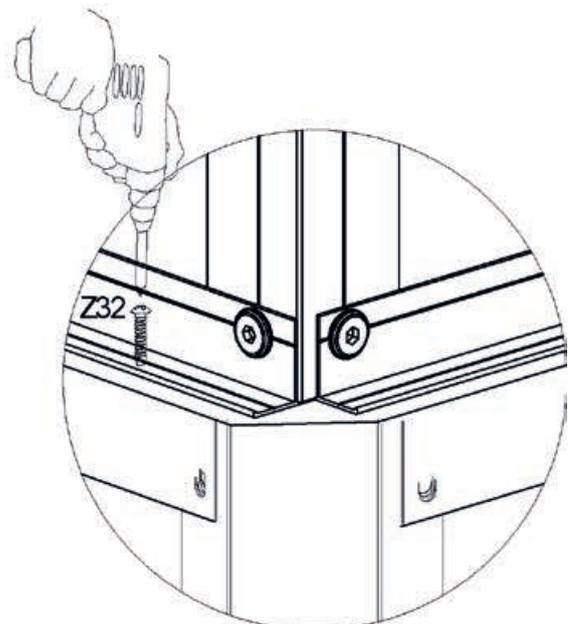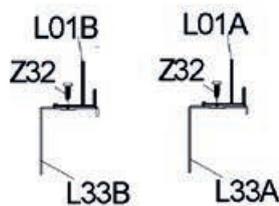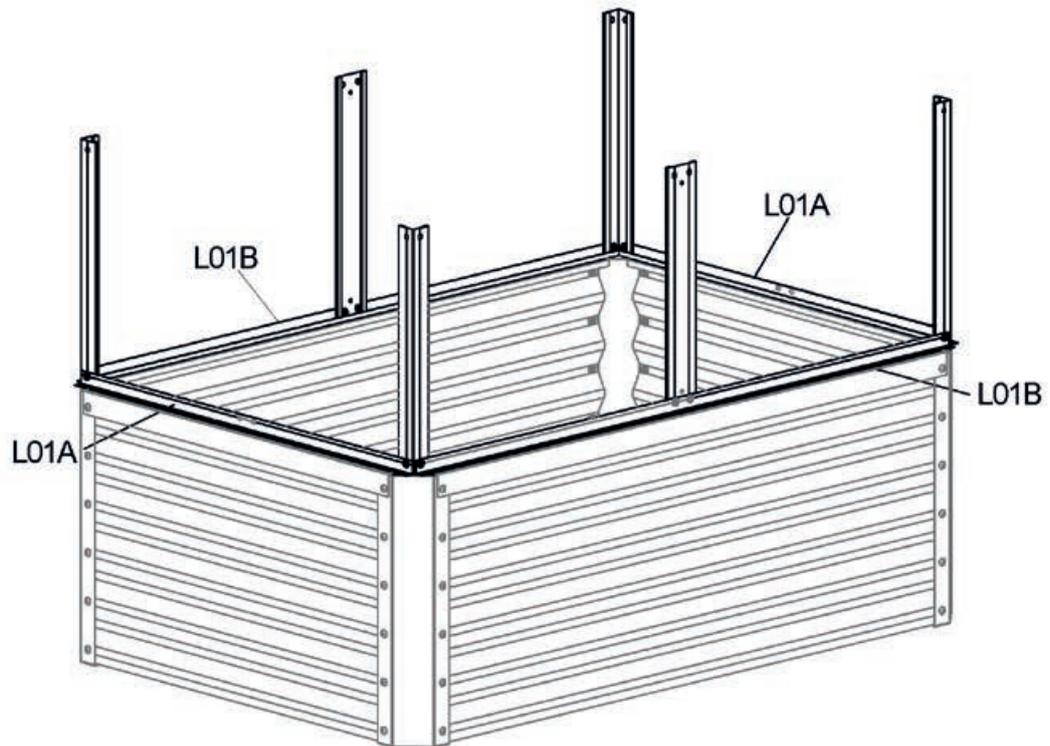

Stellen Sie sicher, dass die gesamten Gewächshausrahmen gerade und richtig platziert sind.

Befestigen Sie dann die gesamten Rahmen durch L33A und B mit Z32 am Hochbeet.


*Für den gesamten Zusammenbau wird der Einsatz eines Elektroschraubers empfohlen.

Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	Y1	4

Setzen Sie das Panel Y1 in die Positionen ein.


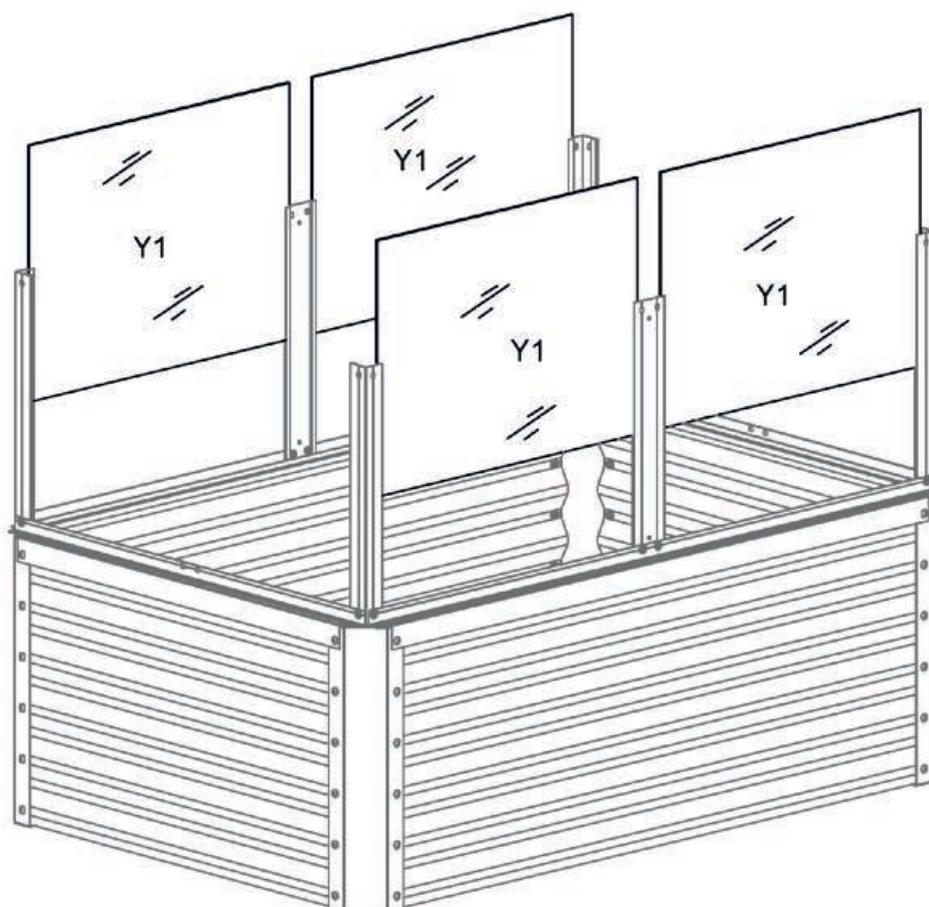


Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	L03A	2
	L04	2
	S55	12
	M6X10	
	M22	12
	M6	

Montieren Sie L03A und L04 mit S55 und M22.

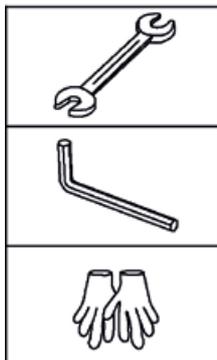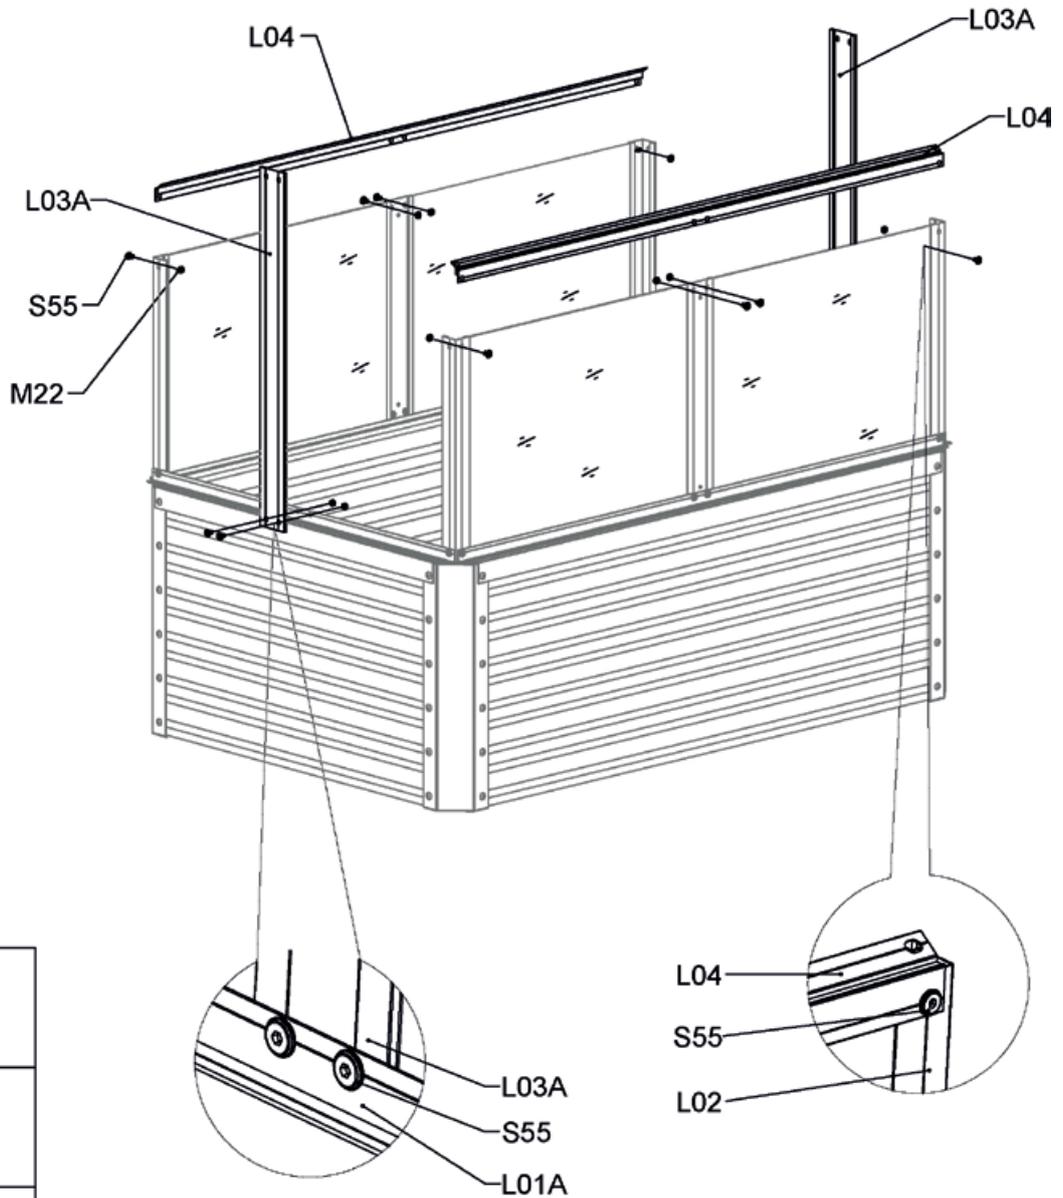


Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	Y2	4



Setzen Sie die Platte Y2 in die Positionen ein.

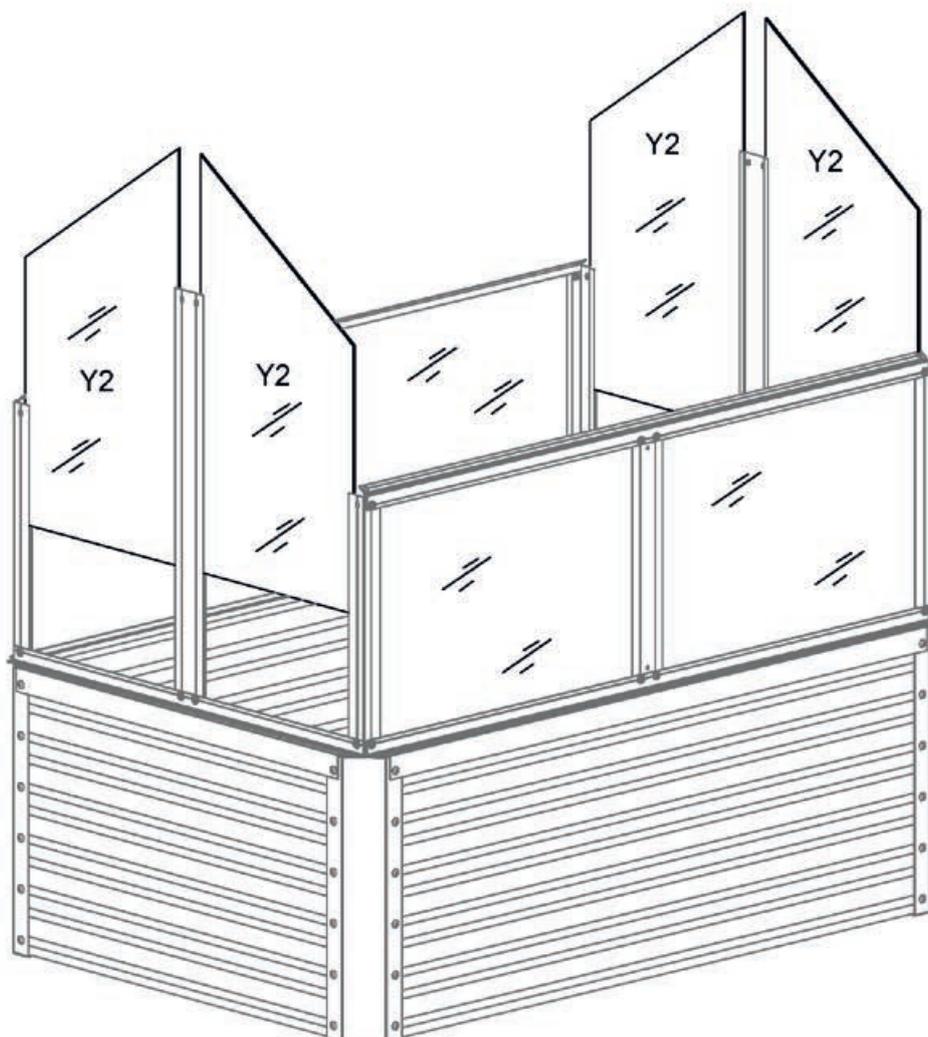

Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	L05B	2
	L05A	2
	S55 M6X10	12
	M22 M6	12

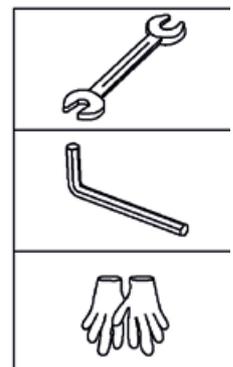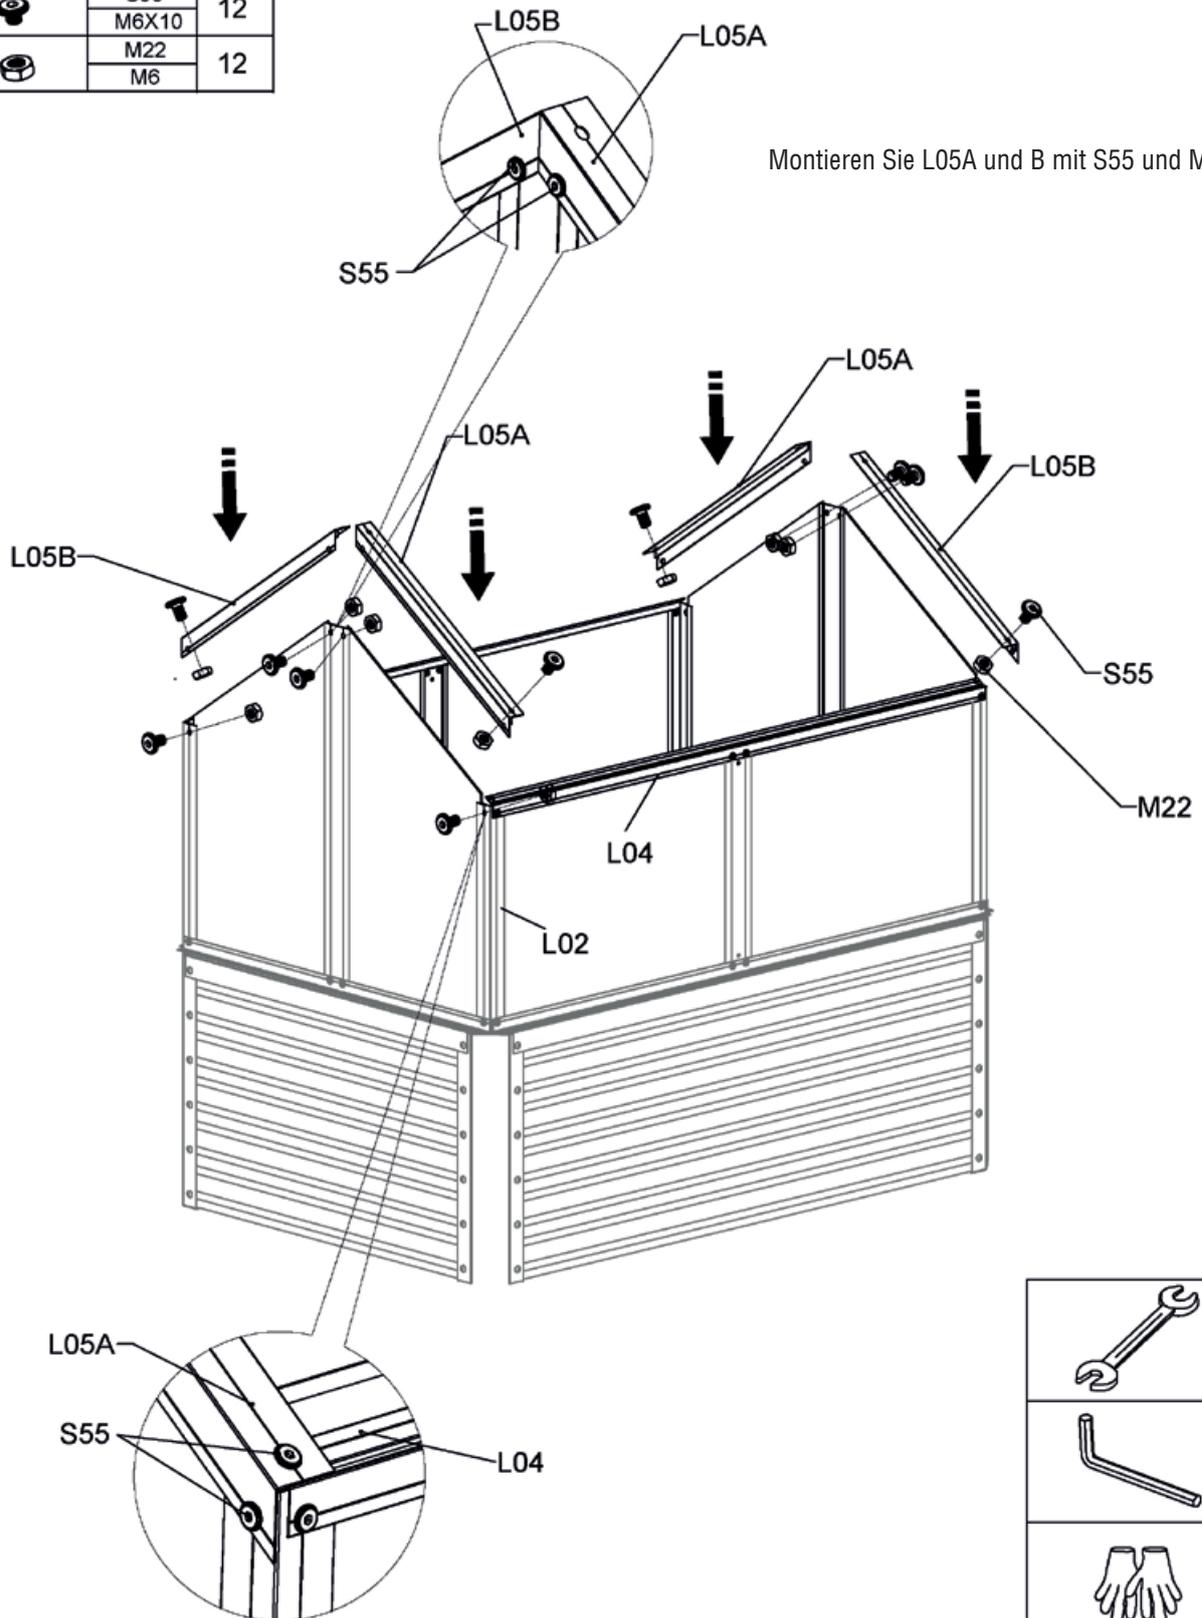


Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	L06	1
	L07	1
	Z31	2
	S55	4
	M22	4
	M6	4

Montieren Sie L06 und L07 mit Z31, S55 und M22.

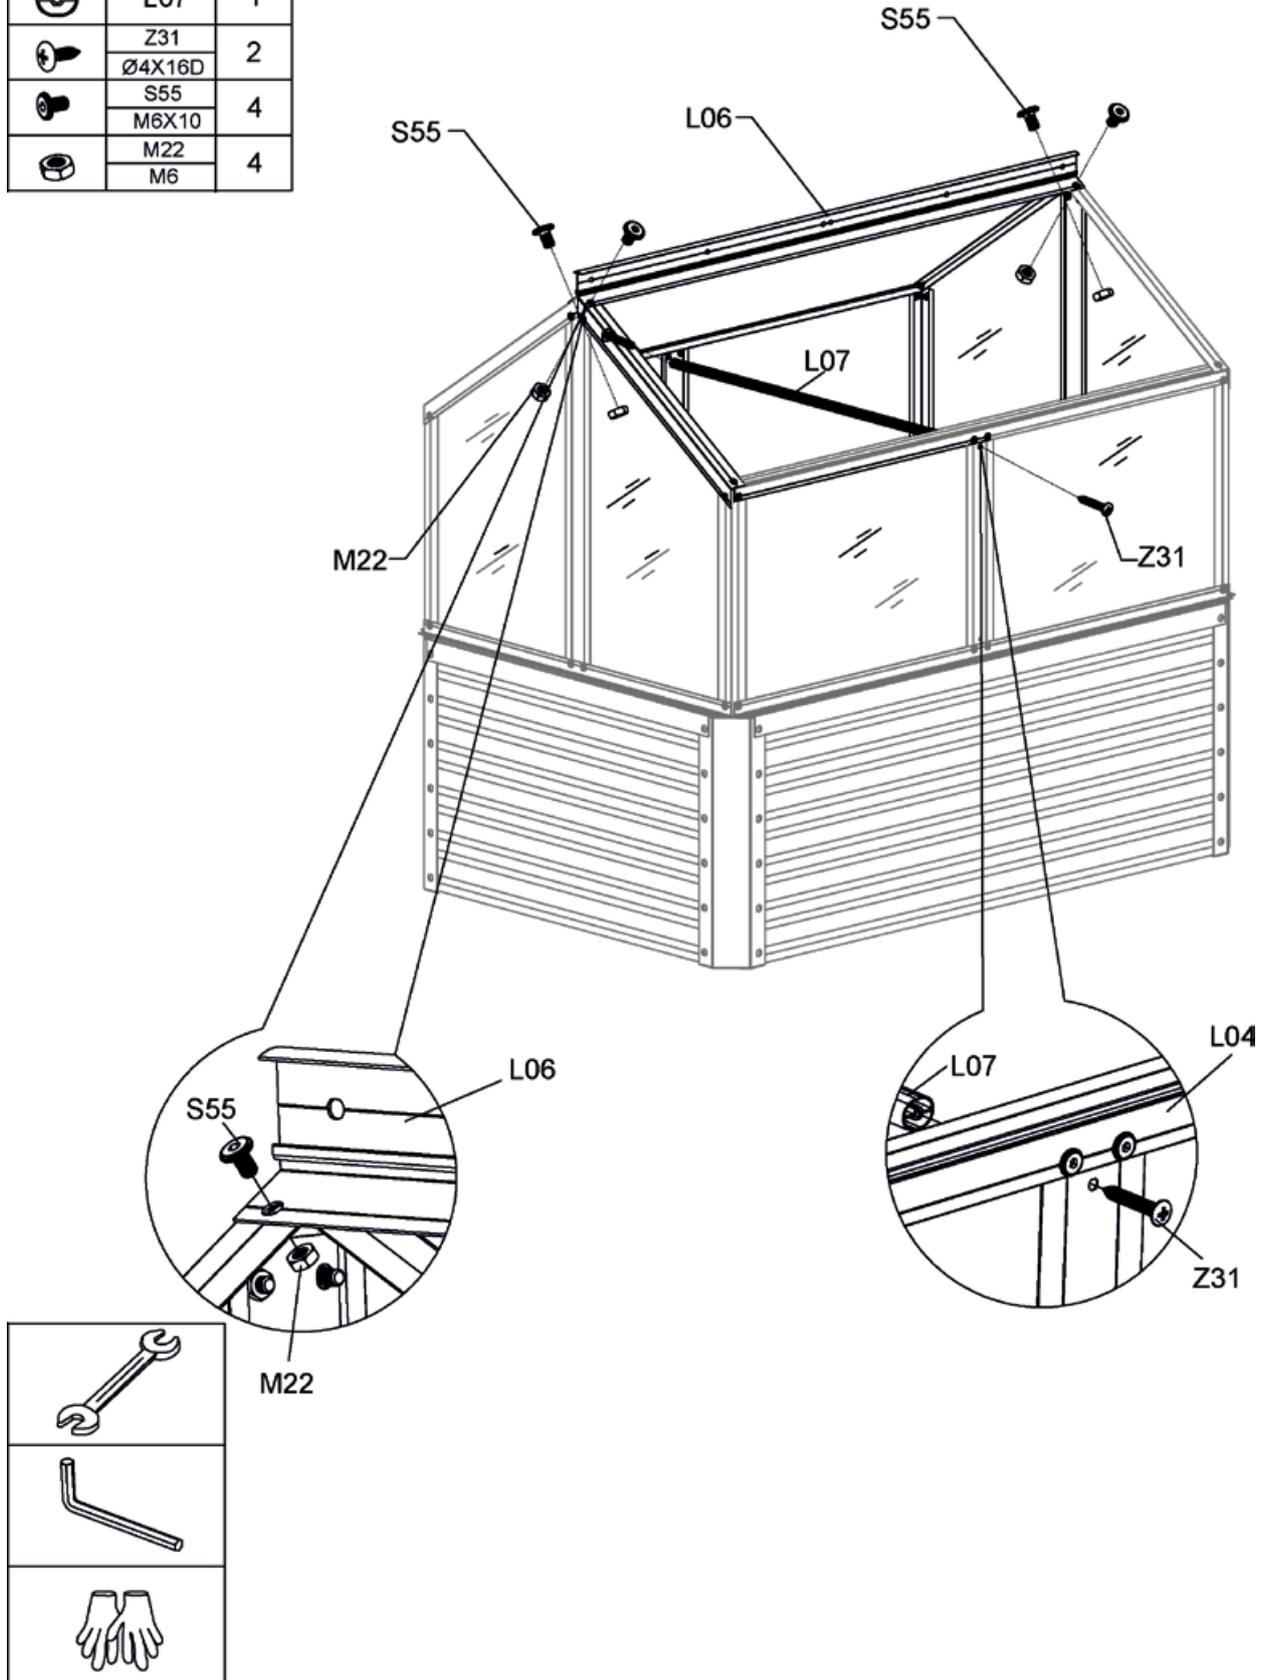

Montageanleitung - HB-FR-K120

Hochbeet mit Frühbeetaufsatz

TEIL	NR.	STK.
	S55	10
	M6X10	
	M22	10
	M6	

Montieren Sie die Fenster mit S55 und M22.

