


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres Gewächshauses!

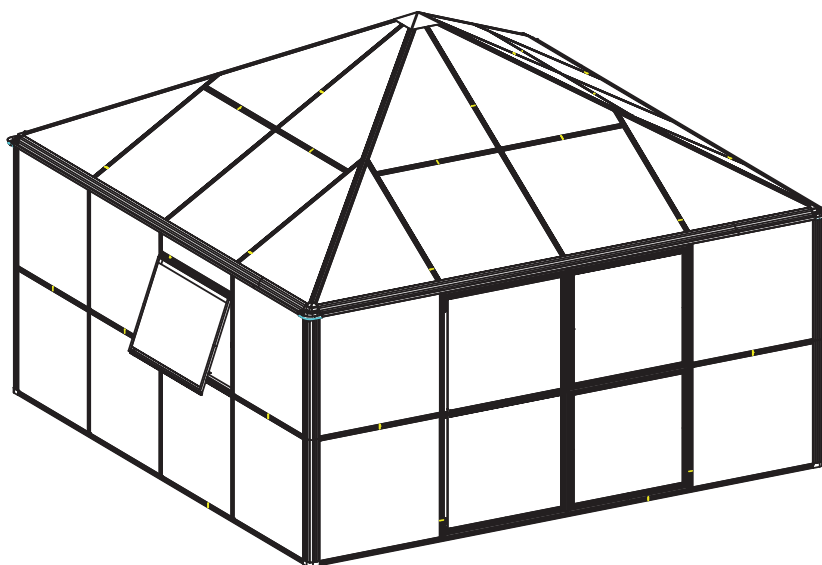

MODEL: GH-B415415-SET


PRODUKTGRÖSSE (LxWxH): 415x415x309cm

VOR DER MONTAGE BITTE GENAU LESEN


Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt von mindestens zwei Personen zusammenzubauen.
2. Einige Bauteile haben scharfe Metallkanten. Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Metallteilen. Tragen Sie während der Montage Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Bauteile auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Steigen Sie NICHT auf das Dach und stehen Sie nicht darauf. Schwere Gegenstände dürfen nicht an das Gewächshaus gelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Regenrinne frei von Schnee, Schmutz und Laub. Eine Ansammlung von Schnee auf dem Dach kann das Produkt beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl schadet ein Kratzer in der Lackierung dem darunterliegenden Aluminium nicht.
7. Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungsmittellösung und spülen Sie mit kaltem, sauberem Wasser nach.
Verwenden Sie keine Aceton, scheuernden Reinigungsmittel oder starke Reinigungsmittel, um die Paneele zu reinigen.

Inkludierte Werkzeuge:



Zusätzliche Werkzeuge für die Montage (nicht enthalten):

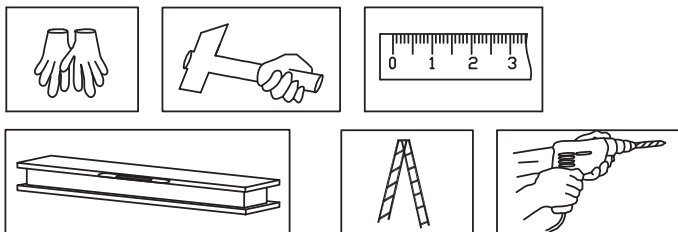


mindestens 2 Personen:




Funktionen und Eigenschaften:


1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern bietet dieses innovative Produkt zahlreiche bedeutende Verbesserungen. Das hohle Kastenprofil aus Aluminium ist deutlich stabiler als das anderer Gewächshäuser und kann wesentlich höherem Druck standhalten.




2. Einfache & schnelle Montage

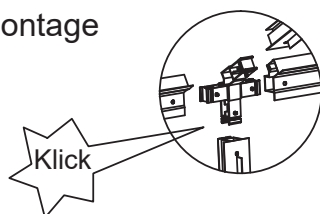

3. Der robuste zweiteilige Traufbalken enthält eine integrierte Regenrinne. Fallrohre sind standardmäßig enthalten, sodass Sie Regenwasser sammeln können.

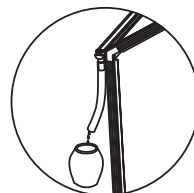


4. Basisankerhalterungen sind standardmäßig enthalten und werden mit Spreizbolzen geliefert, um eine sichere Befestigung in Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie die Halterungen mit Holzschrauben (nicht enthalten) an einer Holzunterkonstruktion befestigen.

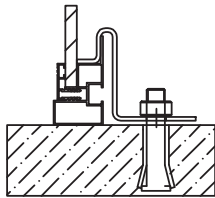


Spreizanker im
Beton

5. Manuelle Fenstergriffe sind standardmäßig mit den Dachfenstern enthalten. Falls erforderlich, sind automatische Dachfensteröffner als kostengünstige optionale Ergänzung erhältlich.

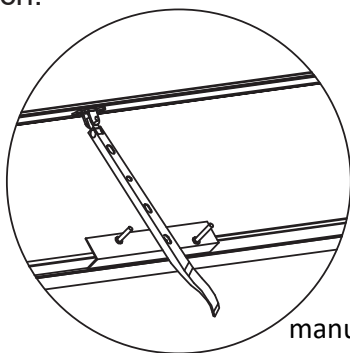


manueller Öffner

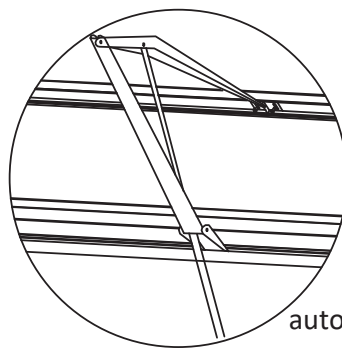

automatischer Öffner

6. Jedes Polycarbonatpaneel verfügt über UV-geschützte Eigenschaften. Bitte stellen Sie sicher, dass die weiße Folie nach außen zur Sonne zeigt. Entfernen Sie beide Folien vor der Installation der Paneele.

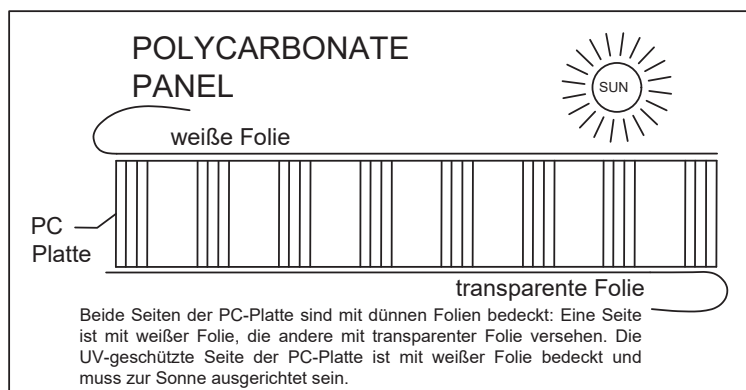


WICHTIG:

*Eine Gummiabdichtung wird NUR für Glasverglasung bereitgestellt..


GT8404 (ALU. Box No. 1)

	Teil	Nr.	Stk.
1		L05D	3
2		L07A	2
3		L07A	2
4		L09A	2
5		L09A	2

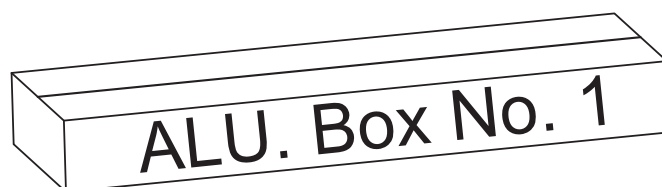

GT8404 (ALU. Box No. 2)

	Teil	Nr.	Stk.
1		L01A	2
2		L01B	1
		L01C	1
3		L02B	2
4		L02C	2
5		L05B	4
6		L08A	2
7		L08A	2
8		L31	2
9		L31	2
10		L32	1

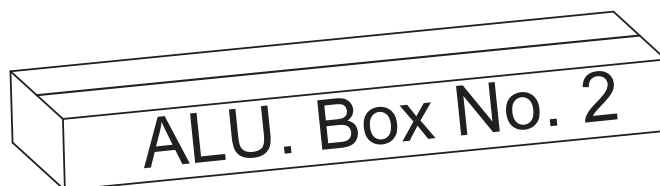

GT8404 (ALU. Box No. 3)

	Teil	Nr.	Stk.
1		L02A	3
2		L02A	3
3		L02A	3
4		L02F	1
		L02G	1
5		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
6		L16E	1
		L16F	1
		L16G	1
		L16H	1
7		L17	1
		L18A	2
8		L18B	1
		L18C	1
9		L23A	4
10		L30	4





Teil	Nr.	Stk.
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	D07	14
	D77	12
	D129	4
	D159	4
	D160	1
	D170	1
	H63	9
	J92	4
	J93	4
	J95	10
	J137	4
	J138	4

Teil	Nr.	Stk.
	S05	305
	M6X12	
	S08	14
	M8X60	
	S26	9
	M5X12	
	S28	8
	M4X10	
	M02	8
	M4	
	M03	305
	M6	
	M06	2
	M8	
	Z02	28
	Ø4X14D	
	Z08	56
	M4.2X16	
	Z17	18
	M4.8X16	

Teil	Nr.	Stk.
	H152	1
	D47-1	1
	S77	2
	M4X50	

Montage des
automatischen Öffners


Teil	Nr.	Stk.
	H59	1

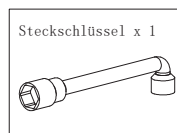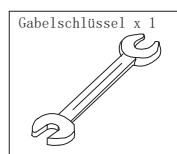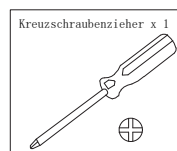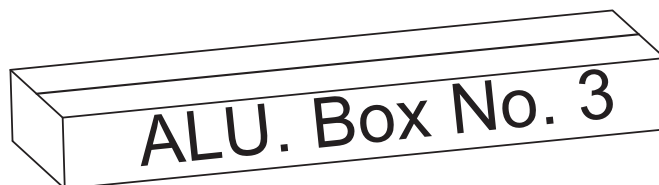

GT8404 (ALU. Box No. 4)

	Teil	Nr.	Stk.
1		L02D	4
2		L02E	4
3		L05A	2
		L05E	1
		L05F	1
4		L04A	7
5		L04A	7
6		L10	2

	Teil	Nr.	Stk.
7		L19A	4
		L20	2
		L21	2
8		L24A	4
9		L24A	4
10		L22	11

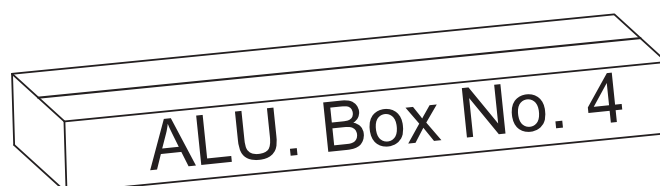

GT8404 (PC oder Glas Box)

Teil	Nr.	Stk.
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	8

Teil	Nr.	Stk.
	J108	80M
	J240	24M



Gummi nur für das Dach
(Nur für Glasplatten bereitgestellt)

***HINWEIS:**

1/ Wenn Sie ein vollständiges Polycarbonat-Gewächshaus kaufen, werden zwei Verpackungskartons benötigt.

2/ Wenn Sie ein vollständiges Glasgewächshaus kaufen, wird ein Verpackungskarton benötigt.

PC Box
No. 1

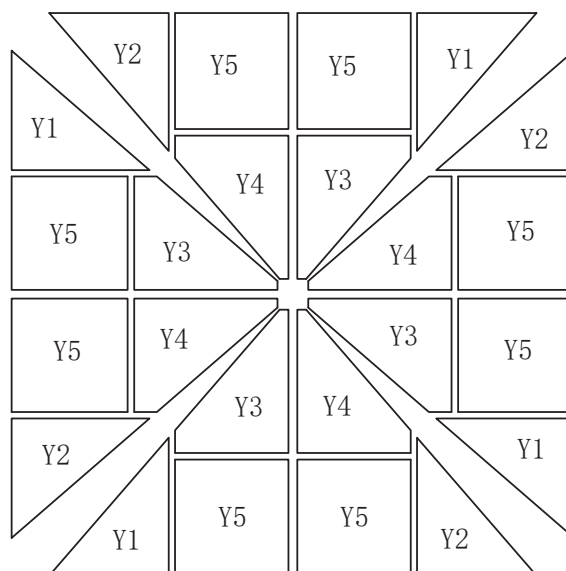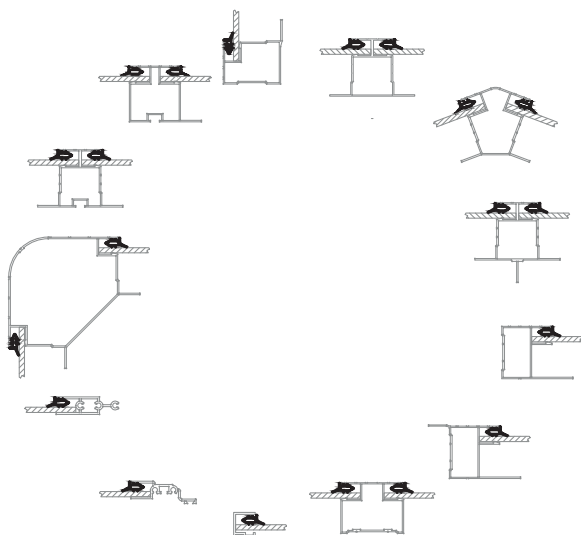


GT8404 (PC oder Glas Box)

Teil	Nr.	Stk.
	Y7	14
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	2
	Y13	12

Teil	Nr.	Stk.
	J108	111M
	J240	3M

Gummi nur für die Wand
(Nur für Glasplatten bereitgestellt)

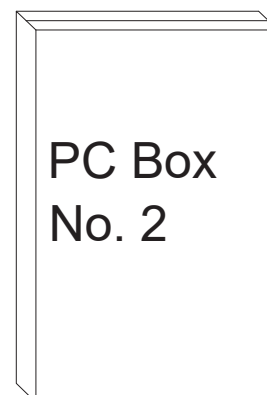

Y7	Y7	Y7	Y7
Y13	Y13	Y13	Y13

Y7	Y13
Y7	Y13
Y7	Y10 Y8
Y7	Y13







Y13	Y7
Y13	Y7
Y8 Y10	Y7
Y13	Y7

Y13	Y9	Y11	Y13
Y7	Y9	Y11	Y7


Teil	Nr.	Stk.
	L18C	1
	L17	1
	L16A	1
	L16G	1
	L16H	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y9	2

Tür -L Montage

Setzen Sie den Verbinder D77 in jedes Ende der Profile L16A, L16G, L16H und L18C ein.

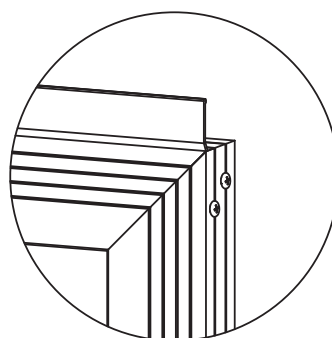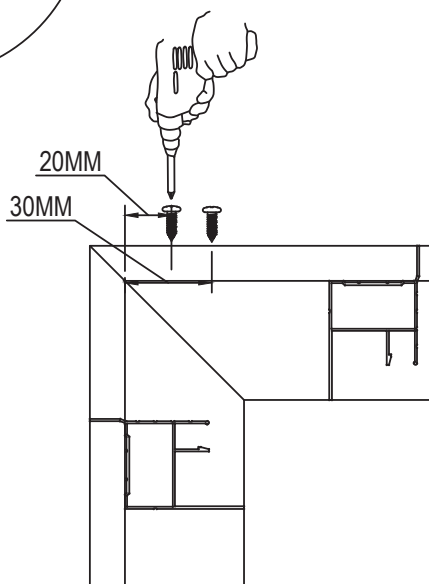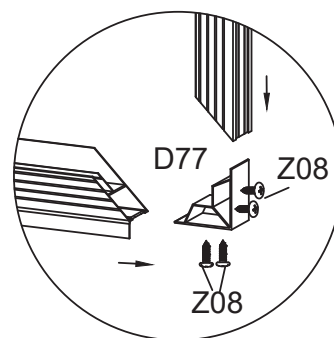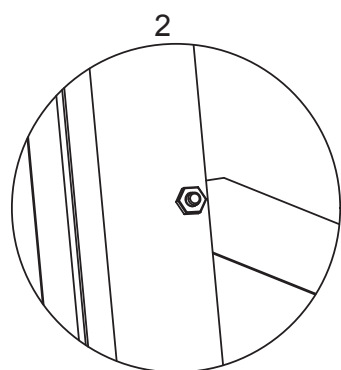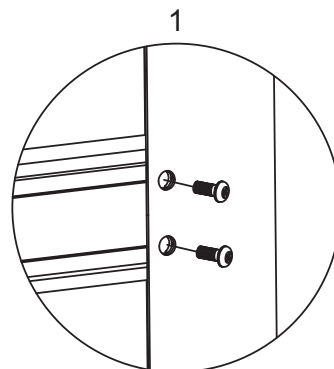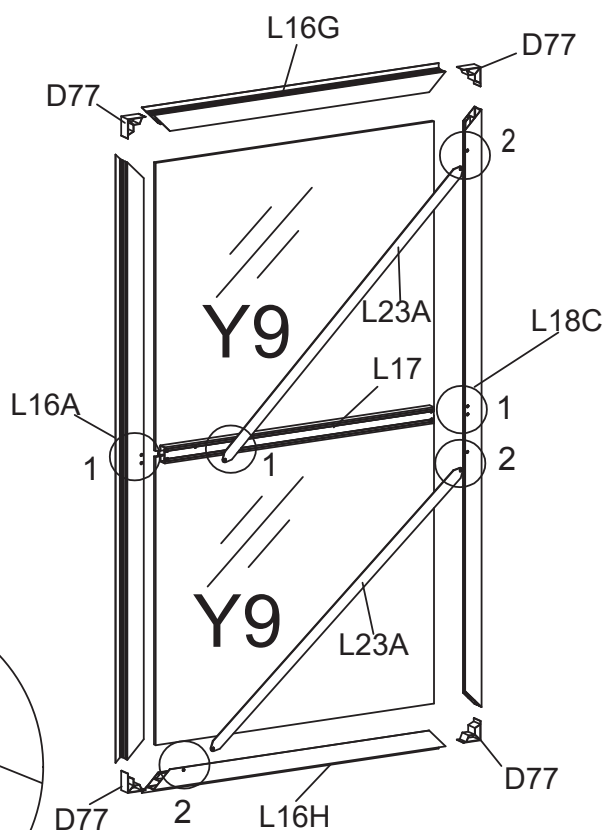








Markieren Sie anschließend den Abstand von etwa 20/30 mm von jedem Ende. Befestigen Sie sie abschließend mit Schrauben Z08 unter Verwendung eines Akkuschaubers.



Teil	Nr.	Stk.
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2







Tür-R1 Montage


Setzen Sie den Verbinder D77 in jedes Ende der Profile L16B, L16D, L16E und L18A ein. Markieren Sie anschließend den Abstand von etwa 20/30 mm von jedem Ende. Befestigen Sie sie abschließend mit Schrauben Z08 unter Verwendung eines Akkuschraubers.

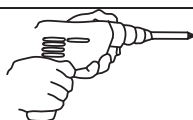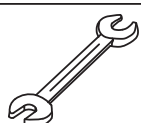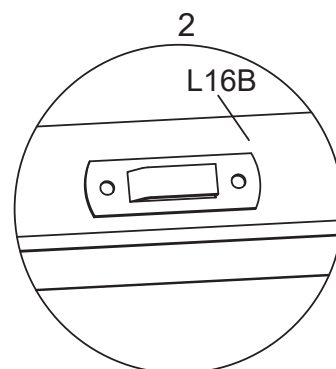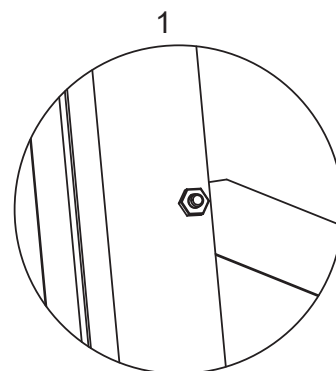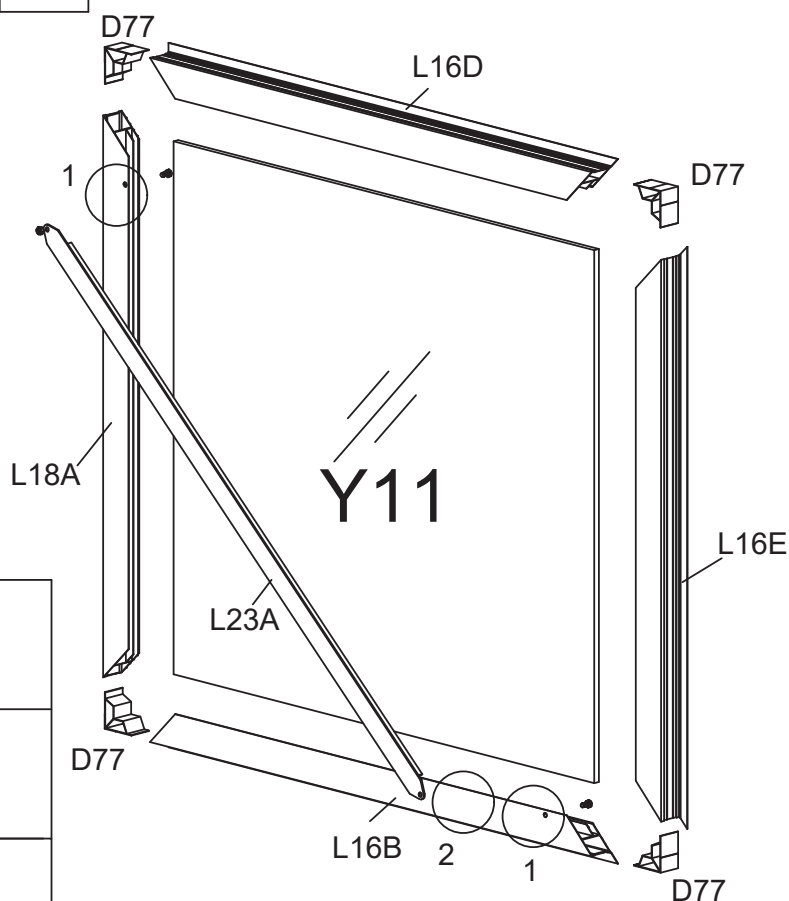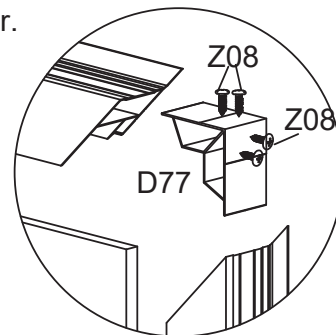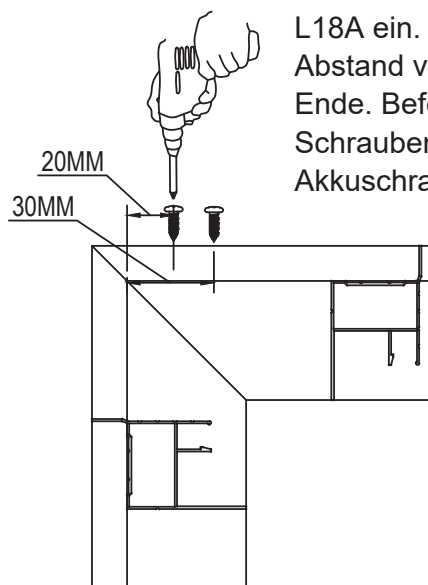


Tür-R2 Montage

Setzen Sie den Verbinder D77 in jedes Ende der Profile L16C, L16F, L18A und L18B ein. Markieren Sie anschließend den Abstand von etwa 20/30 mm von jedem Ende. Befestigen Sie sie abschließend mit Schrauben Z08 unter Verwendung eines Akkuschaubers.

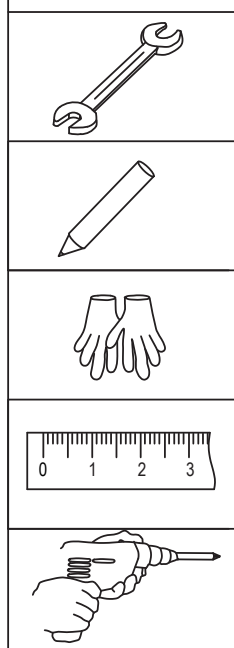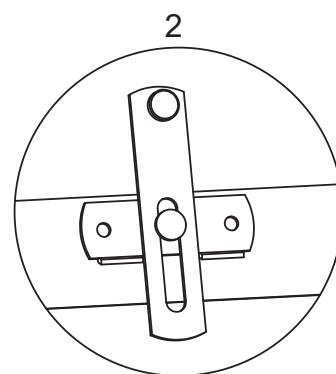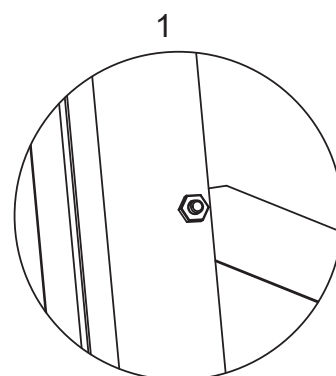
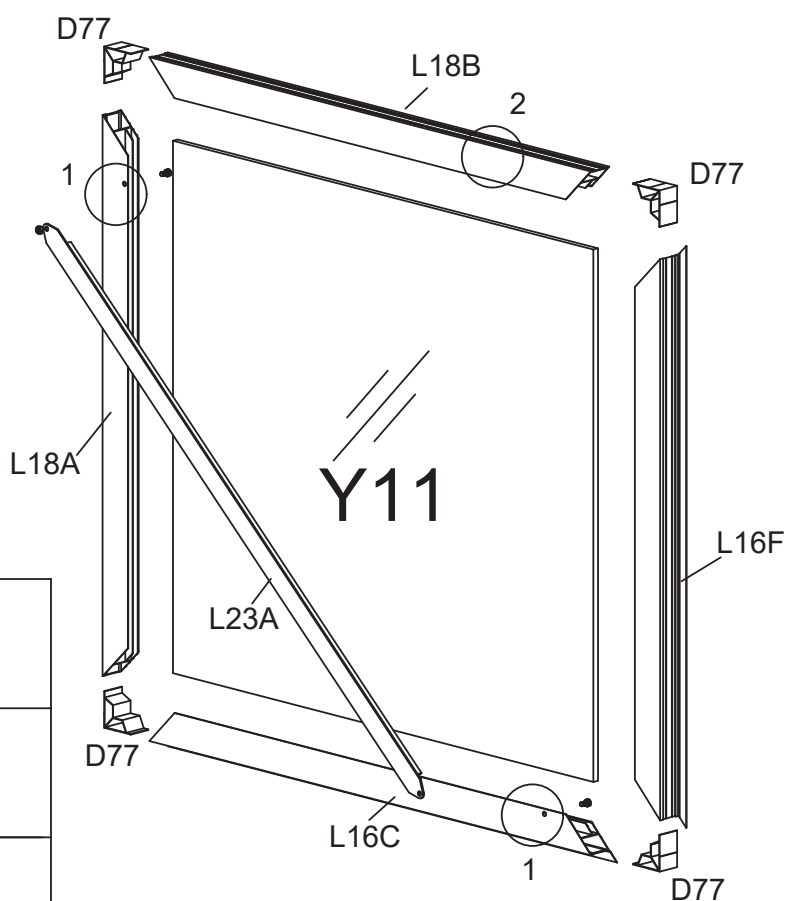
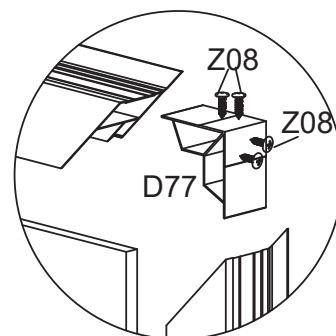
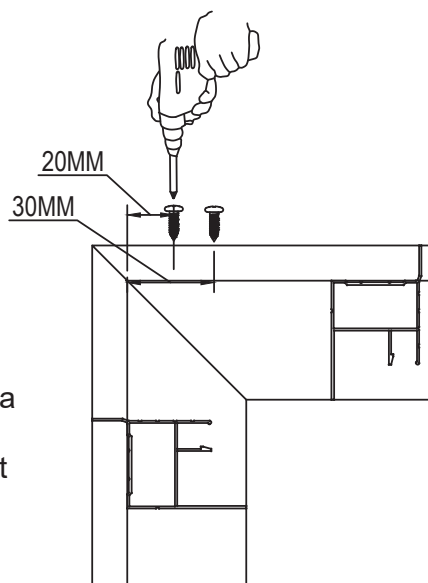


Teil	Nr.	Stk.
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

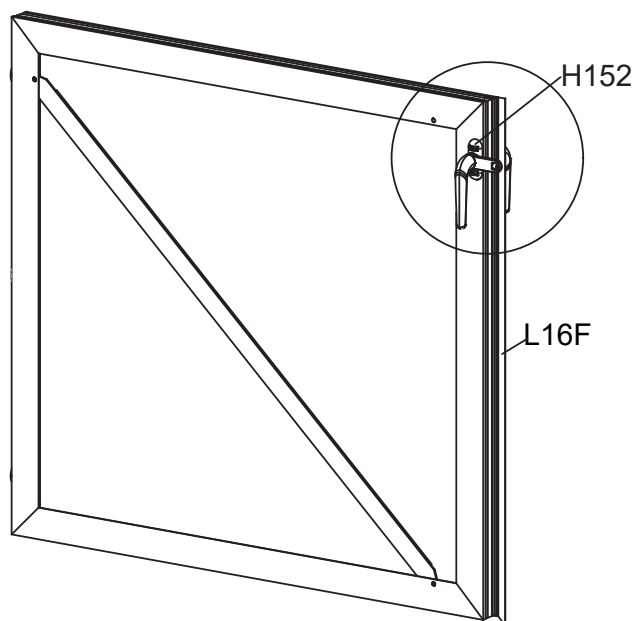


Sobald die Türen fertiggestellt sind, setzen Sie D47-1 in das Schlüsseloch ein, um H152 zu installieren. Achten Sie darauf, dass der Riegel von H152-1 zur Kante von L16F zeigt. Richten Sie dann die quadratischen Löcher von H152-1/2 mit D47-1 aus, bevor Sie die Endmontage vornehmen. Abschließend sichern Sie sie fest mit S77 und setzen die Plastikabdeckungen auf.

*Stellen Sie sicher, dass der Riegel und die Kante in die gleiche Richtung zeigen

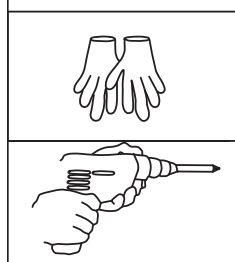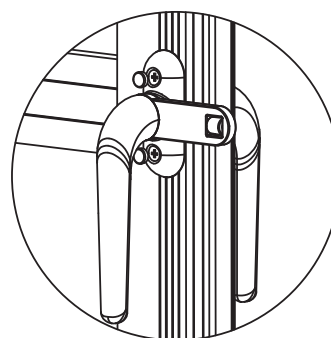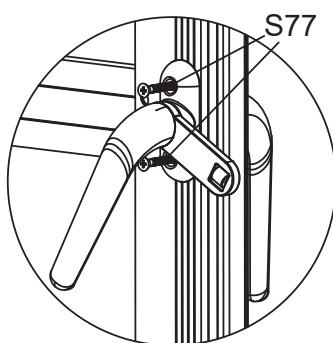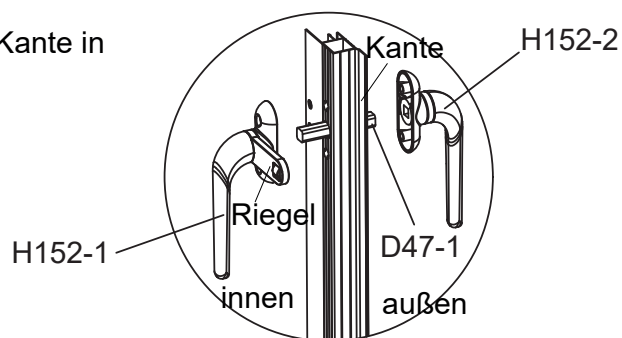


Teil	Nr.	Stk.
	L10	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	10
	Y10	1

Fenster Montage

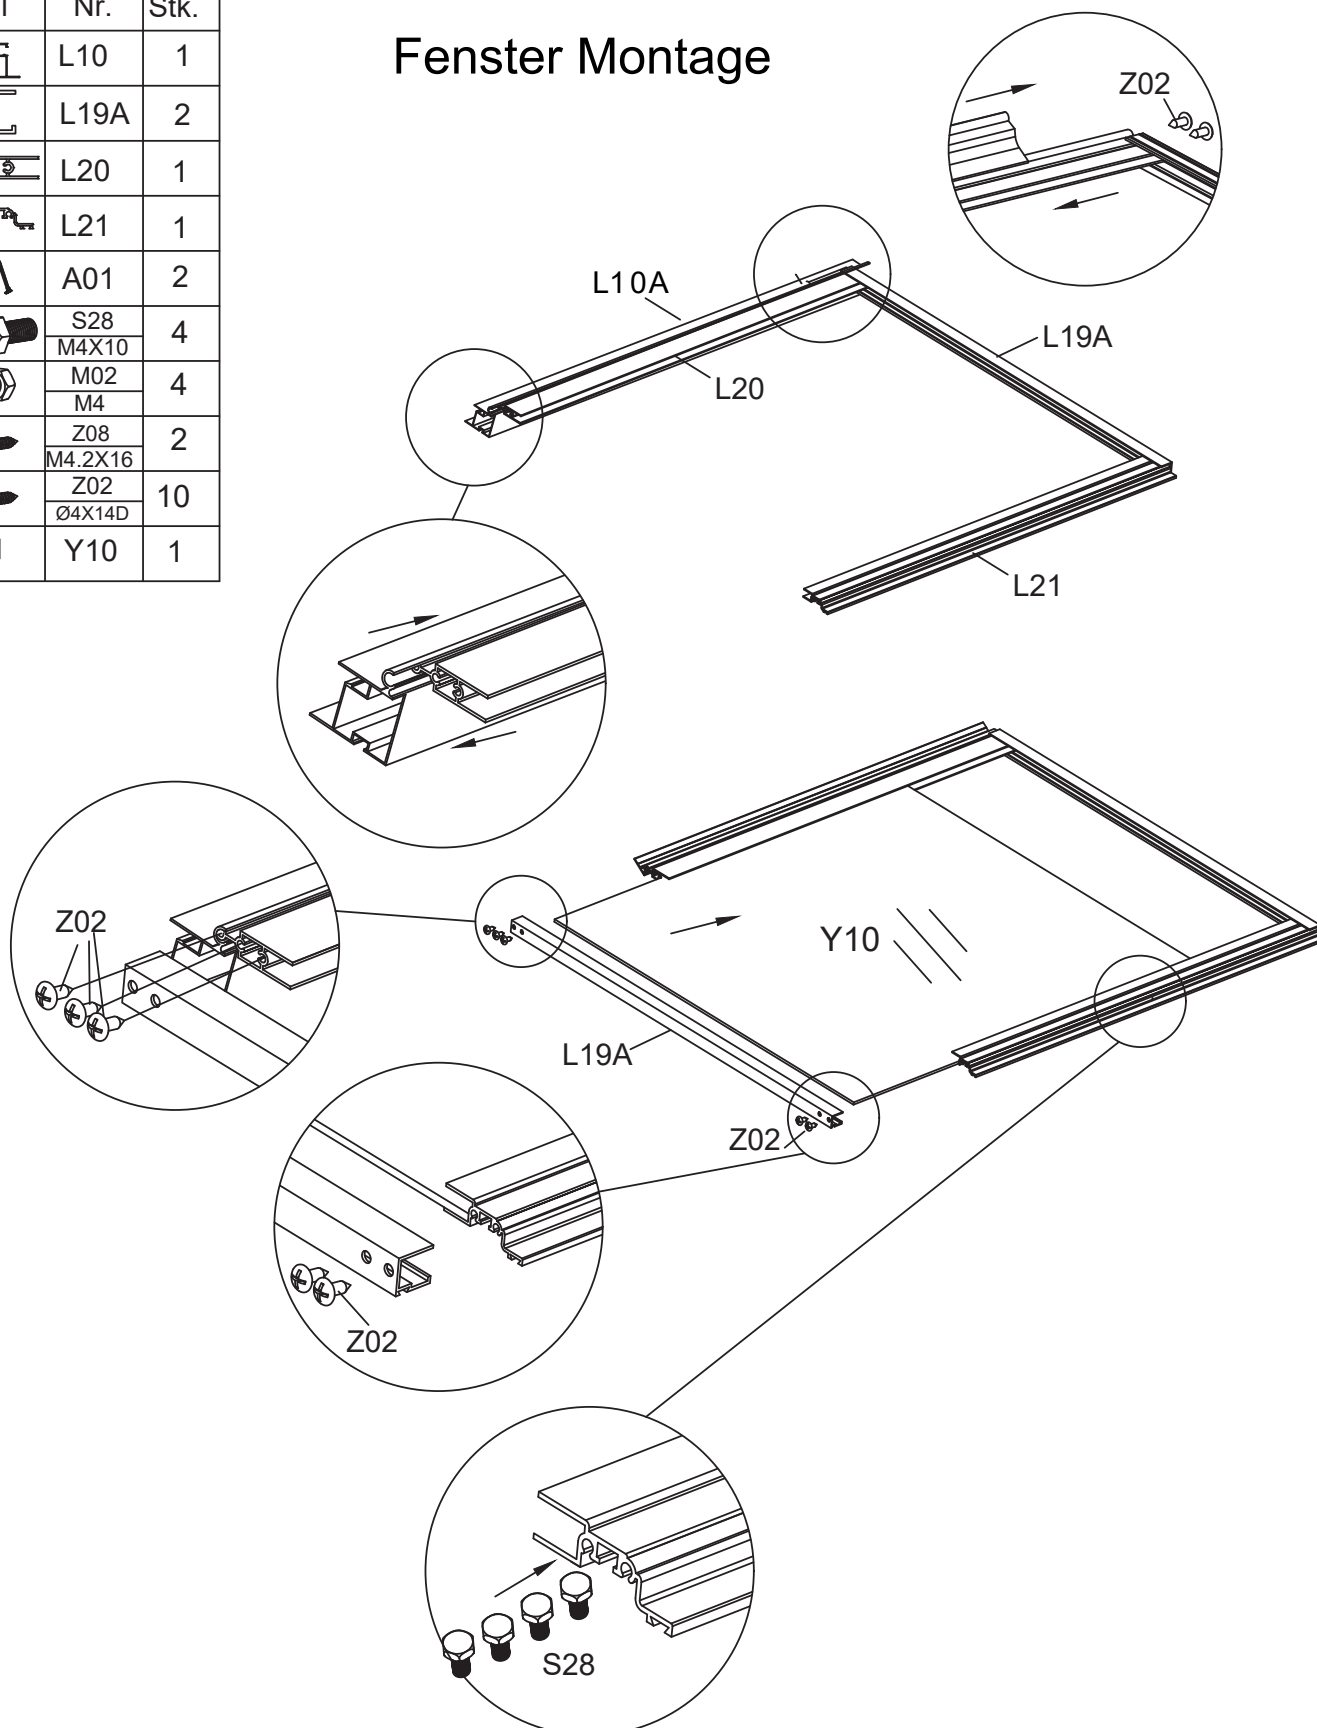


Schieben Sie 4 x S28 in L21, um den Fensterarm A01 des manuellen Fensters zu installieren. Oder schieben Sie NUR 2 x S28 ein, um den automatischen Fensteröffner H59 zu installieren.



Teil	Nr.	Stk.
	J108	2M
	J240	1.2M

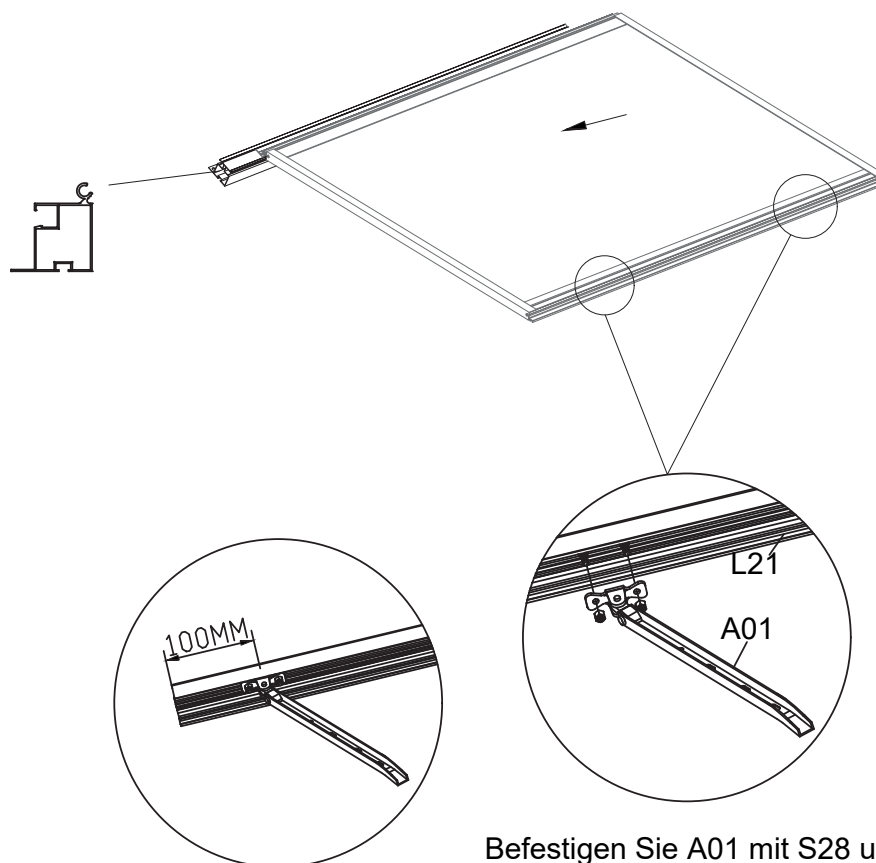



Befestigen Sie A01 mit S28 und M02 in einem Abstand von 100 mm von jedem Ende von L21.

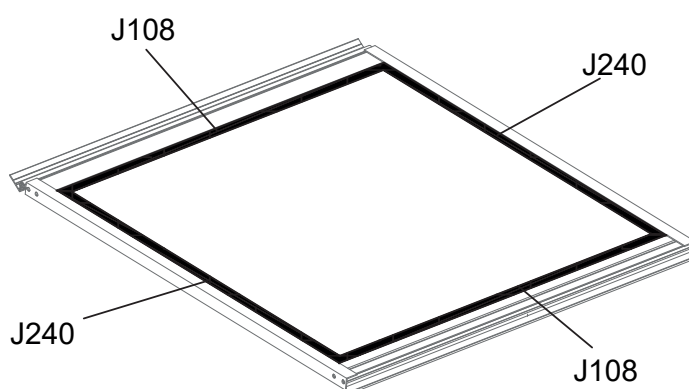

Setzen Sie das Gummi J108 und J240 zwischen die Glasplatten und die Profile ein, wie unten gezeigt.
Verwenden Sie Silikon, um Durchsickerungen zu vermeiden, sobald J108 und J240 eingesetzt sind.

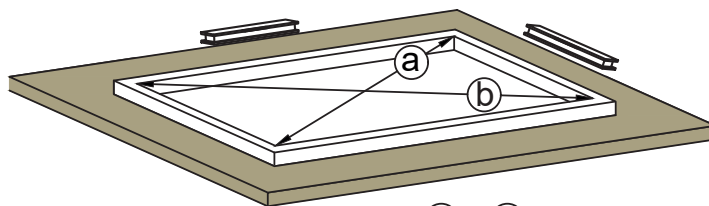
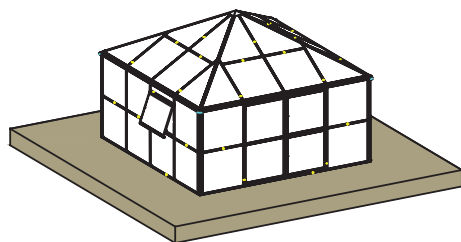


$$a = b$$

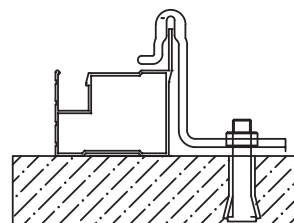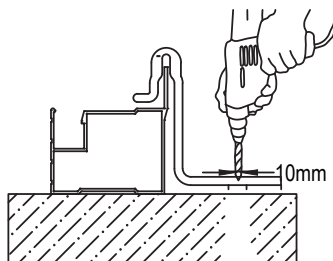


Spreizschraube /
Betonrundanker

*Es ist wichtig, dass die Maße a + b gleich sind, um sicherzustellen, dass die Basis rechtwinklig ist.

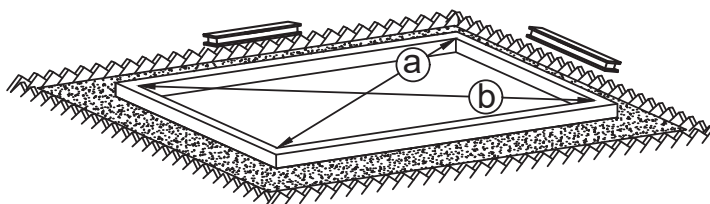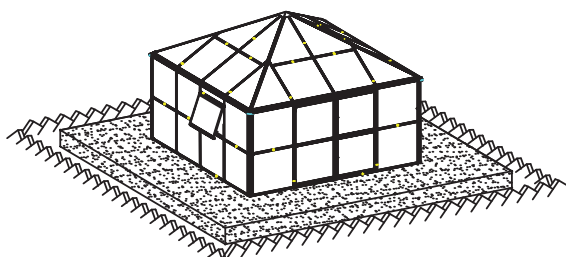


$$a = b$$



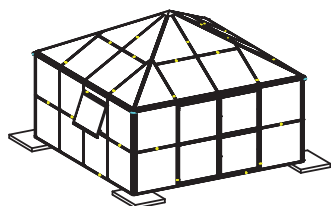


Eine Unterstützung nur an den
Ecken ist unzureichend.

Teil	Nr	Stk.
	D07	14
	S08 M8X60	14

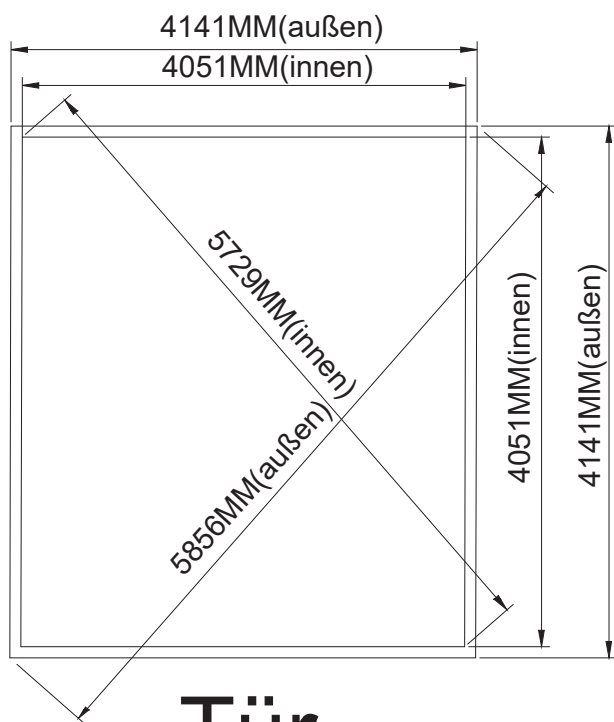


Tür



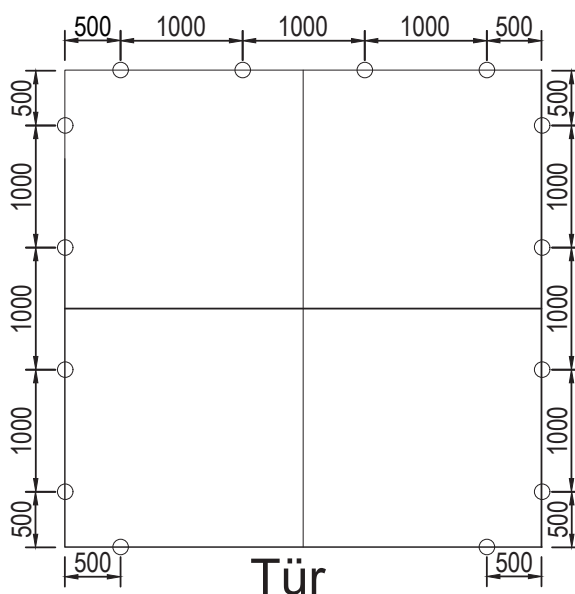
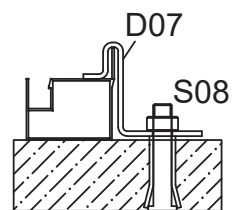
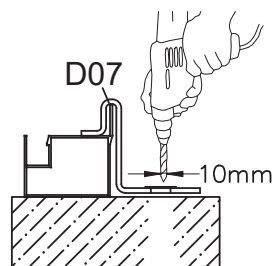


Tür


* Dies zeigt eine Anordnung für die Positionen von D07, wo jeden Abschnitt des Glasungspaneels in der Mitte platziert ist.

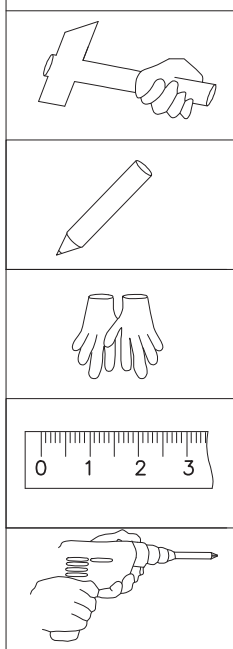



Teil	Nr.	Stk.
	L08A	4
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	J138	4
	S05	8
	M6X12	8
	M03	8
	M6	8

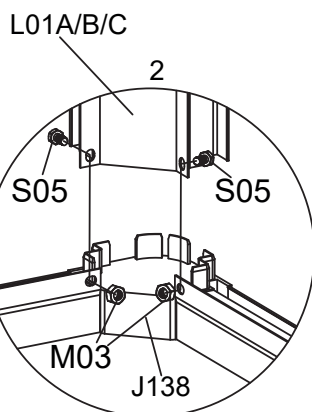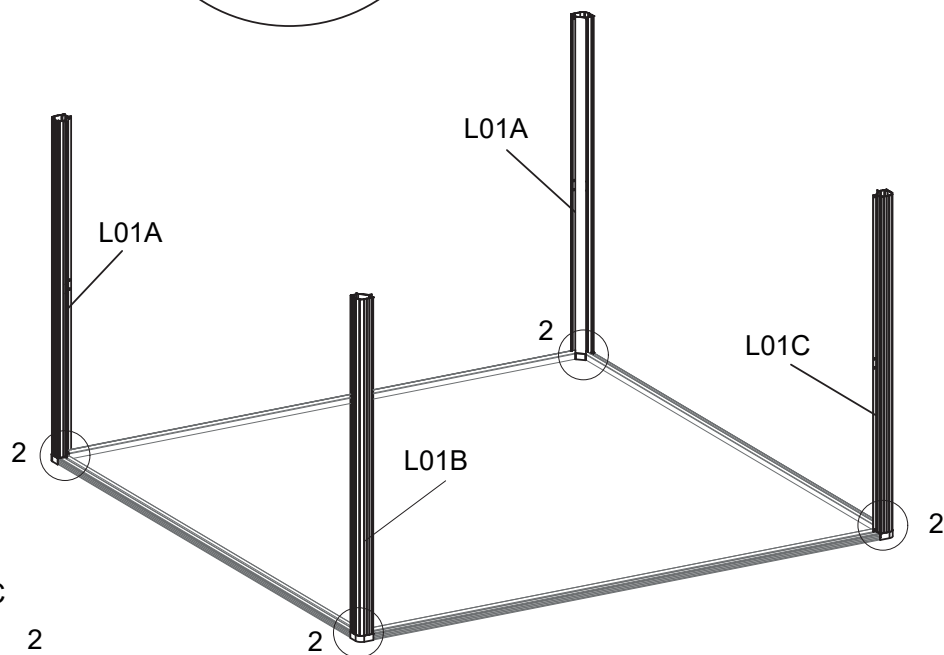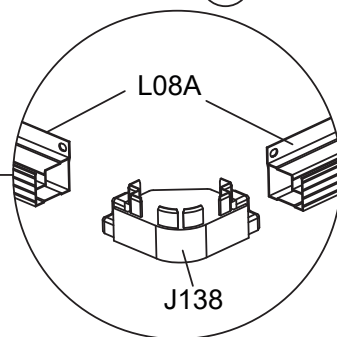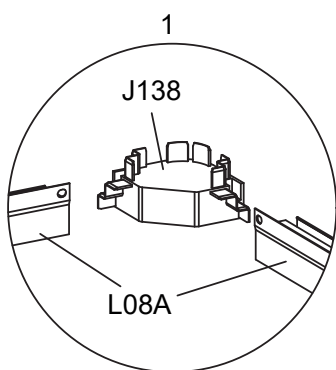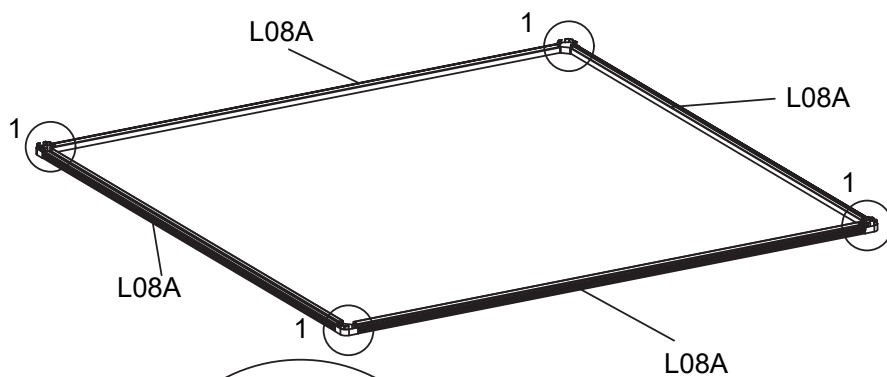


Installieren Sie L01A, B und C wie gezeigt auf jedes L08A durch J138 unter Verwendung von S05 und M03.

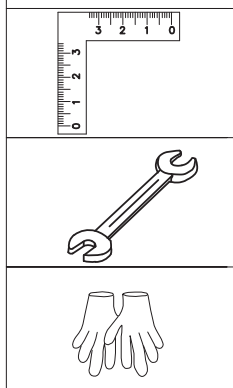






Teil	Nr.	Stk.
	L02A	9
	L02F	1
	L02G	1
	S05 M6X12	33
	M03 M6	22

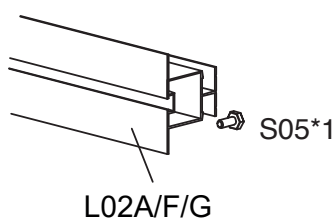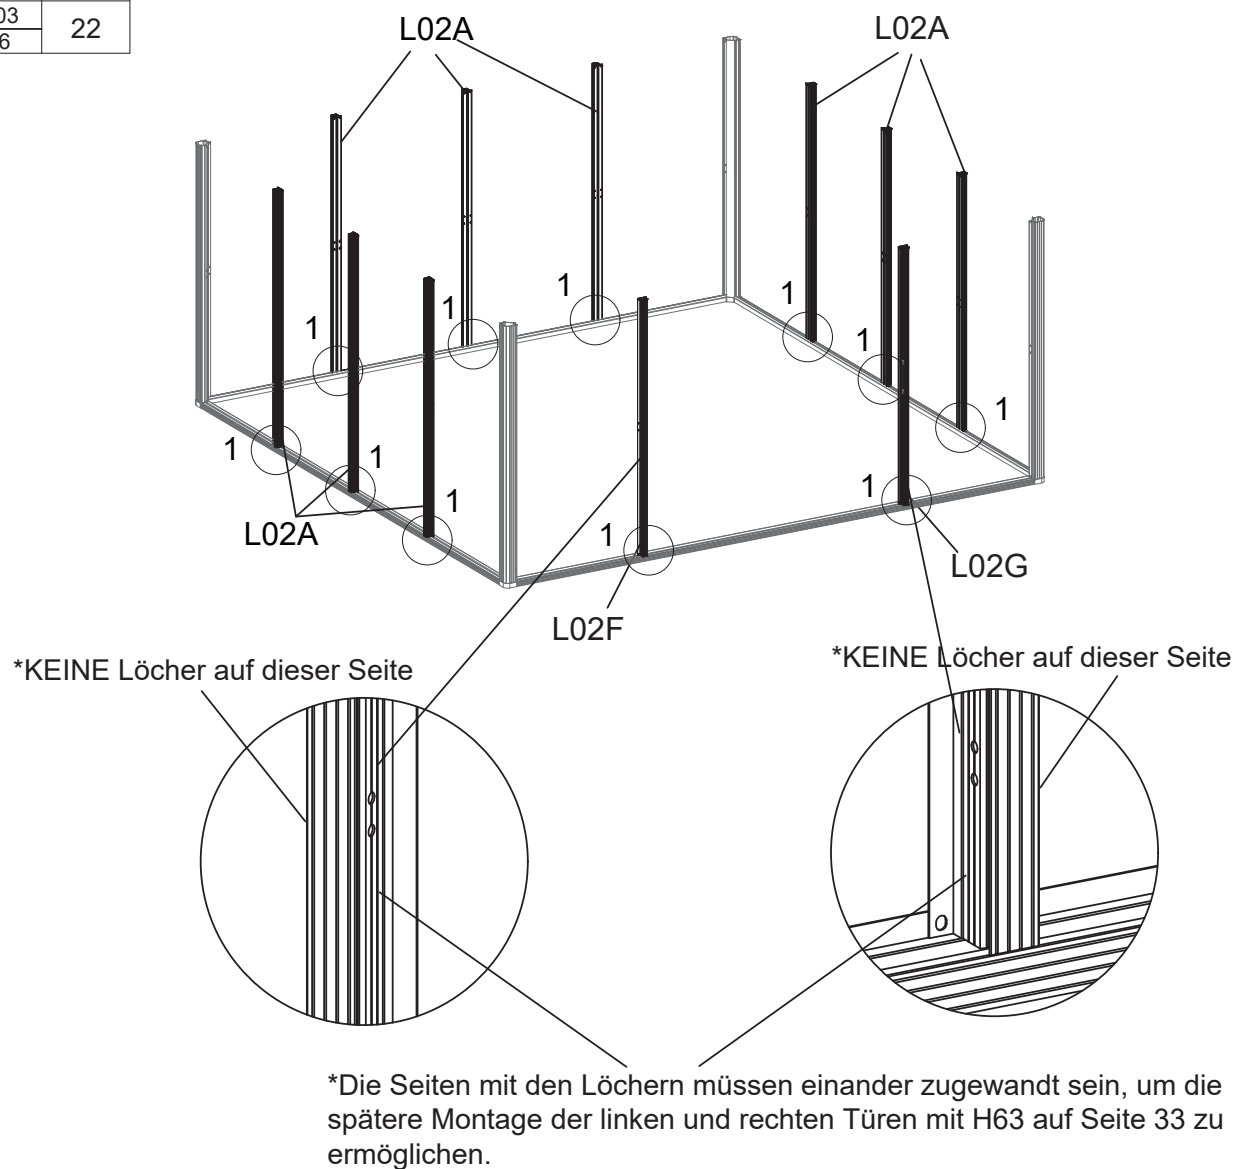


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass 1 Bolzen von S05 in jedes L02A, F und G vormontiert ist, um die spätere Montage von L22 auf Seite 31 zu ermöglichen.

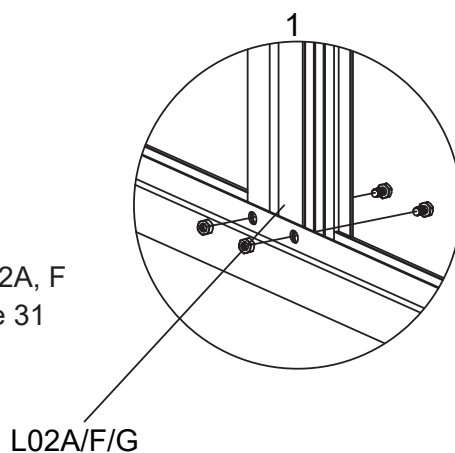

Teil	Nr.	Stk.
	L05A	2
	L05D	3
	Y7	8
	S05 M6X12	28
	M03 M6	28

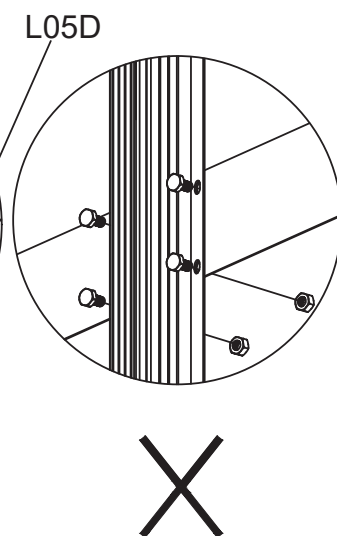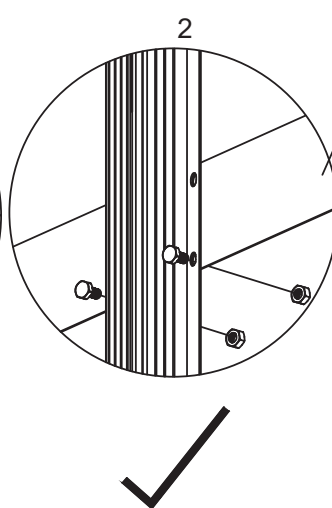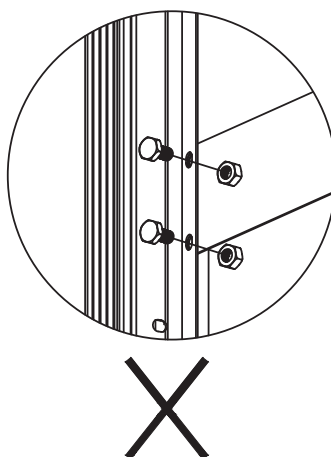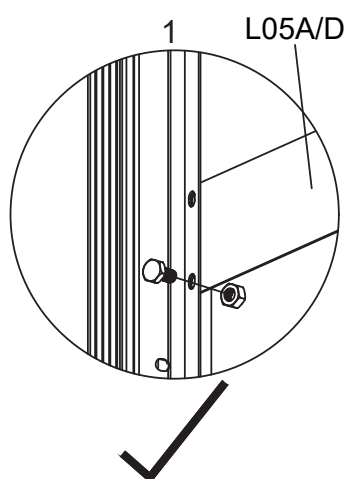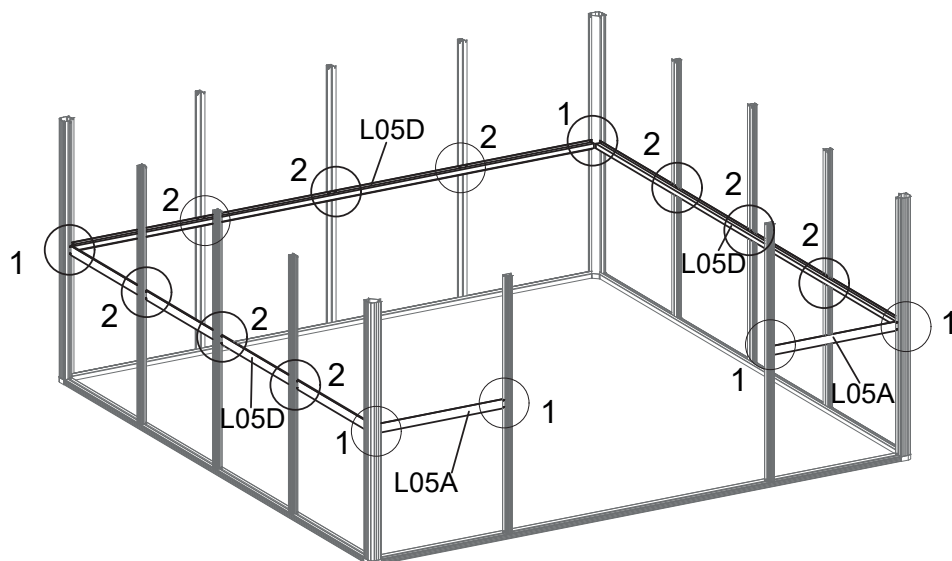




Schrauben Sie die unteren Löcher von L05A und D an jedes Profil mit Schrauben und Muttern fest und lassen Sie die oberen Löcher unverschraubt, um die spätere Montage von L04A zu ermöglichen.

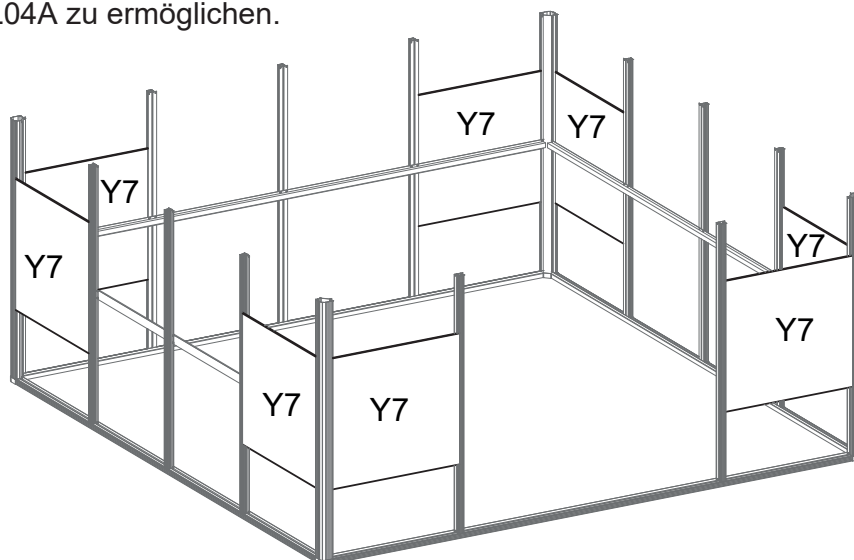

Setzen Sie das Paneel Y7 in den Kanal der Profile ein, wie gezeigt.




Teil	Nr.	Stk.
	L04A	8
	Y13	8
	S05	16
	M6X12	
	M03	16
	M6	

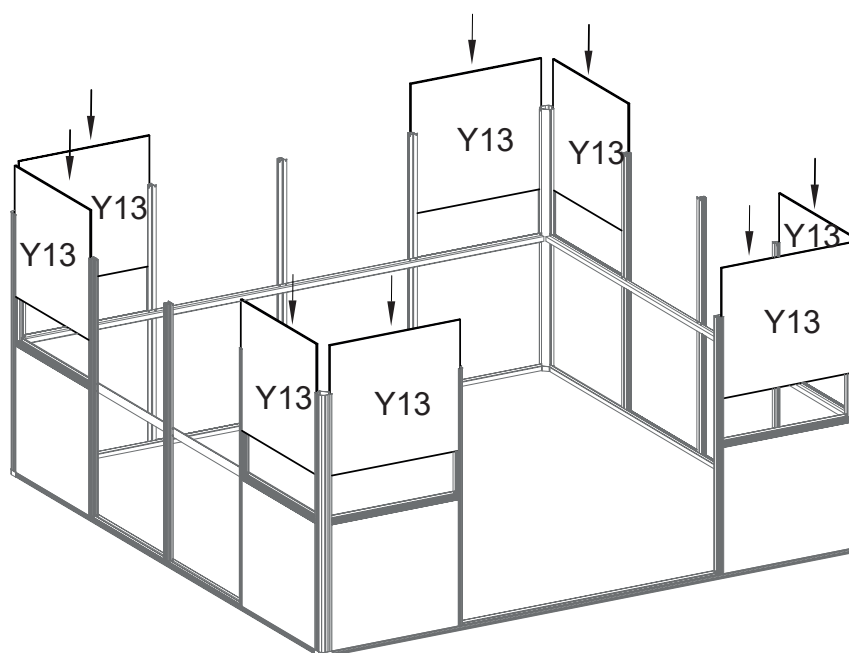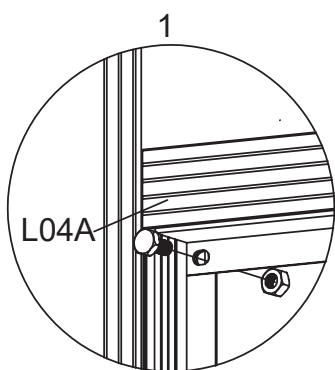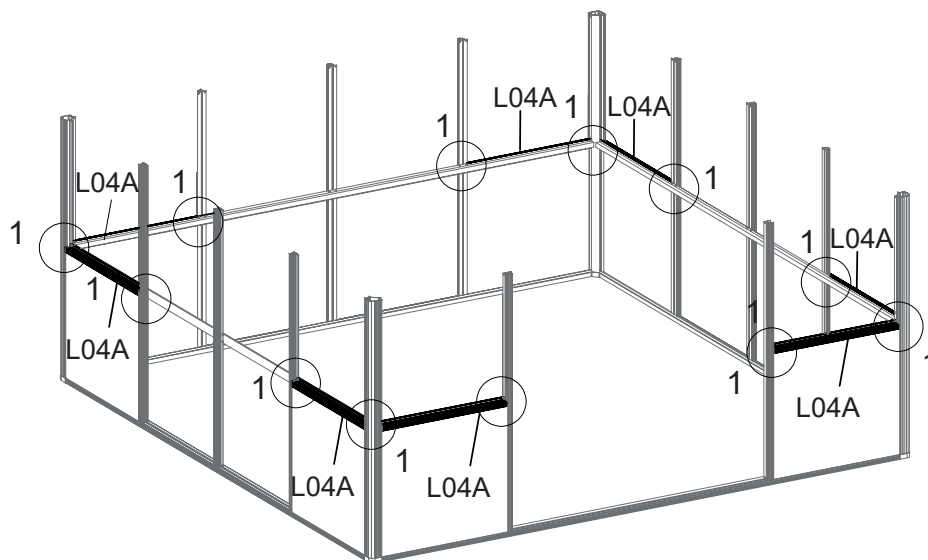


Setzen Sie das Paneel Y13 in den Kanal der Profile ein, wie gezeigt.



Teil	Nr.	Stk.
	L07A	4
	D159	4
	J137	4
	S05	38
	M6X12	
	M03	38
	M6	
	J95	2

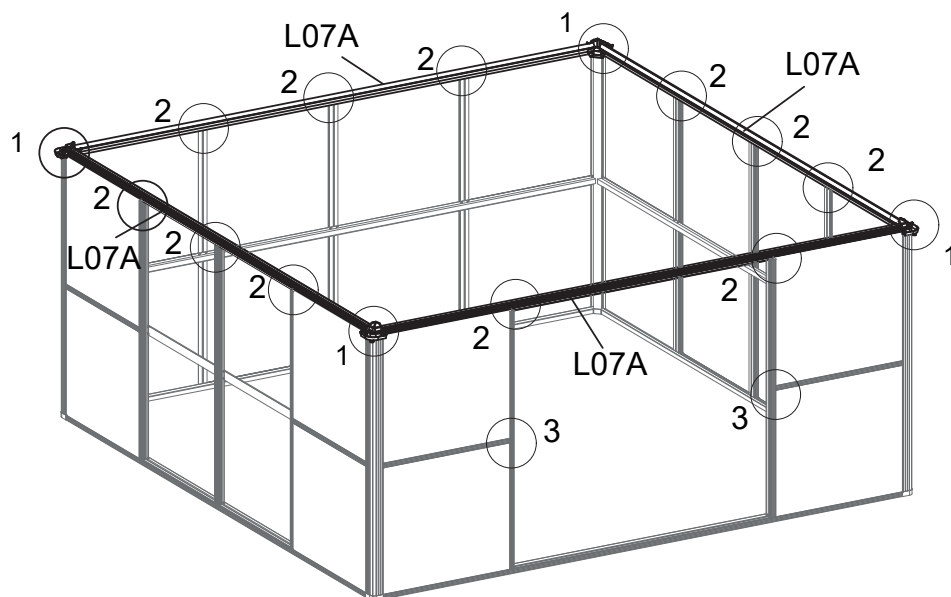




Installieren Sie jedes L07A mit S05 und M03 durch die Halterung D159. Setzen Sie anschließend J137 auf jede Ecke.

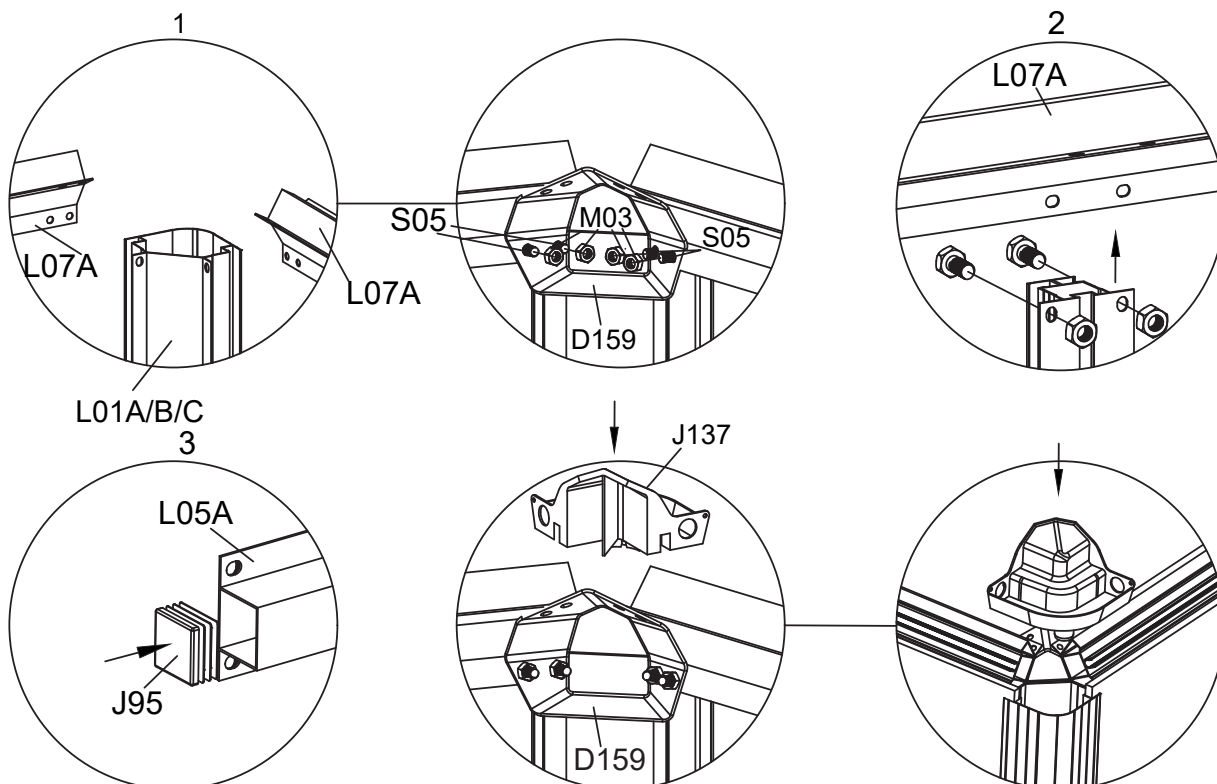


Setzen Sie die Kappe J95 in jedes Ende L05A ein, wie gezeigt.



Teil	Nr.	Stk.
	L04A	4
	Y7	4
	S05 M6X12	12
	M03 M6	12

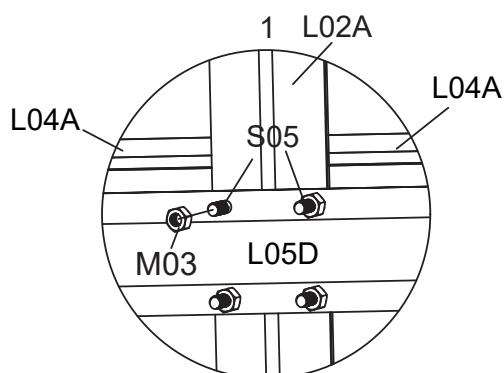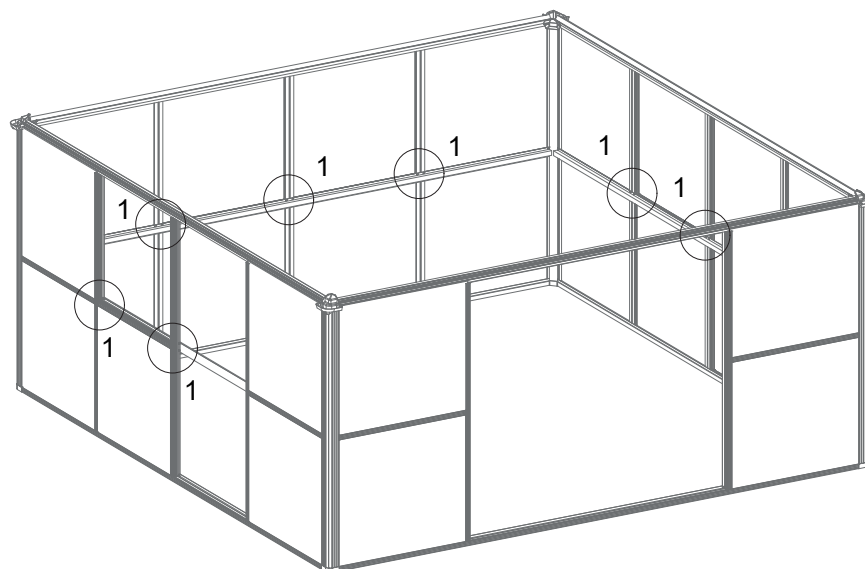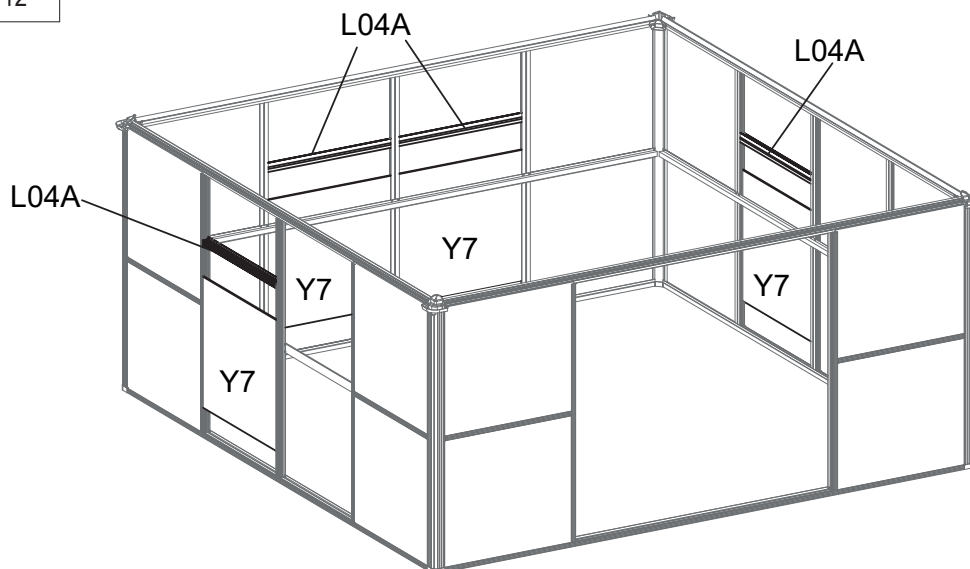





Teil	Nr.	Stk.
	Fenster	2
	L04A	2
	Y13	4
	Y7	2
	Y8	2
	A03	2
	A04	2
	S05 M6X10	16
	M03 M6	16

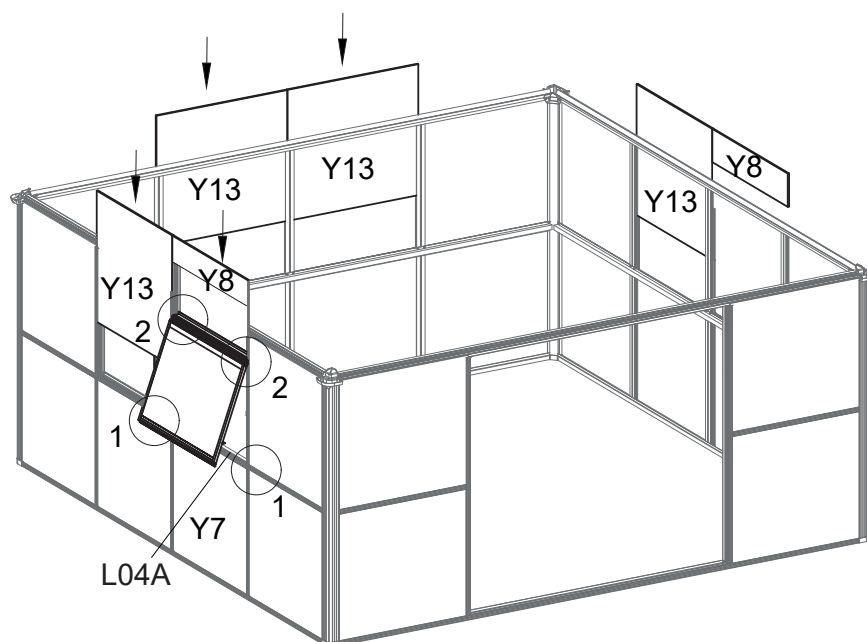

Schieben Sie 4 x S05 in jedes L04A, um A03 und A04 des manuellen Fensters zu installieren.




Oder schieben Sie 2 x S05 ein, um den automatischen Fensteröffner H59 auf der nächsten Seite zu installieren.

1

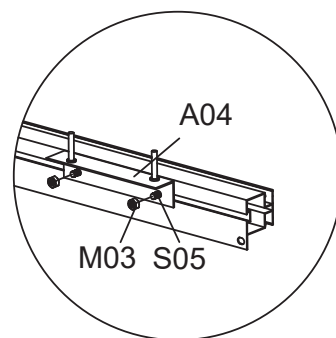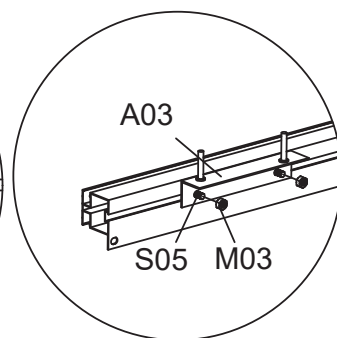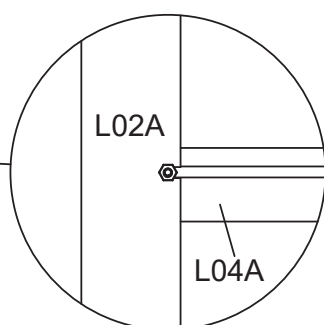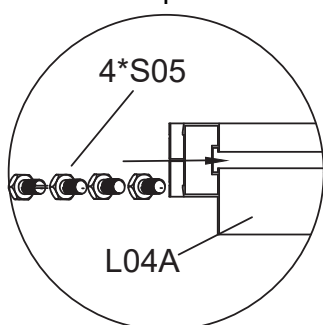


Platzieren Sie A03 und A04 an die richtige Position, sodass sie mit A01 verriegeln können, und sichern Sie sie dann mit Schrauben und Muttern.

2

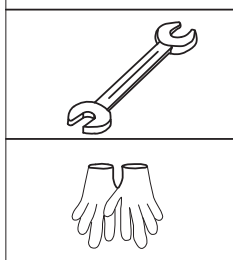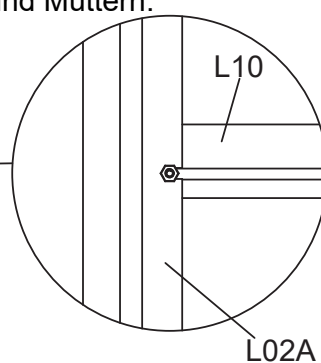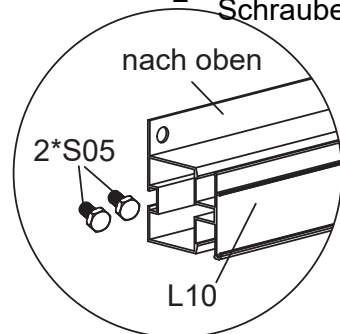


Teil	Nr.	Stk.
	H59	1
	M03	2
	M6	
	M02	2
	M4	


automatischer Fensteröffner

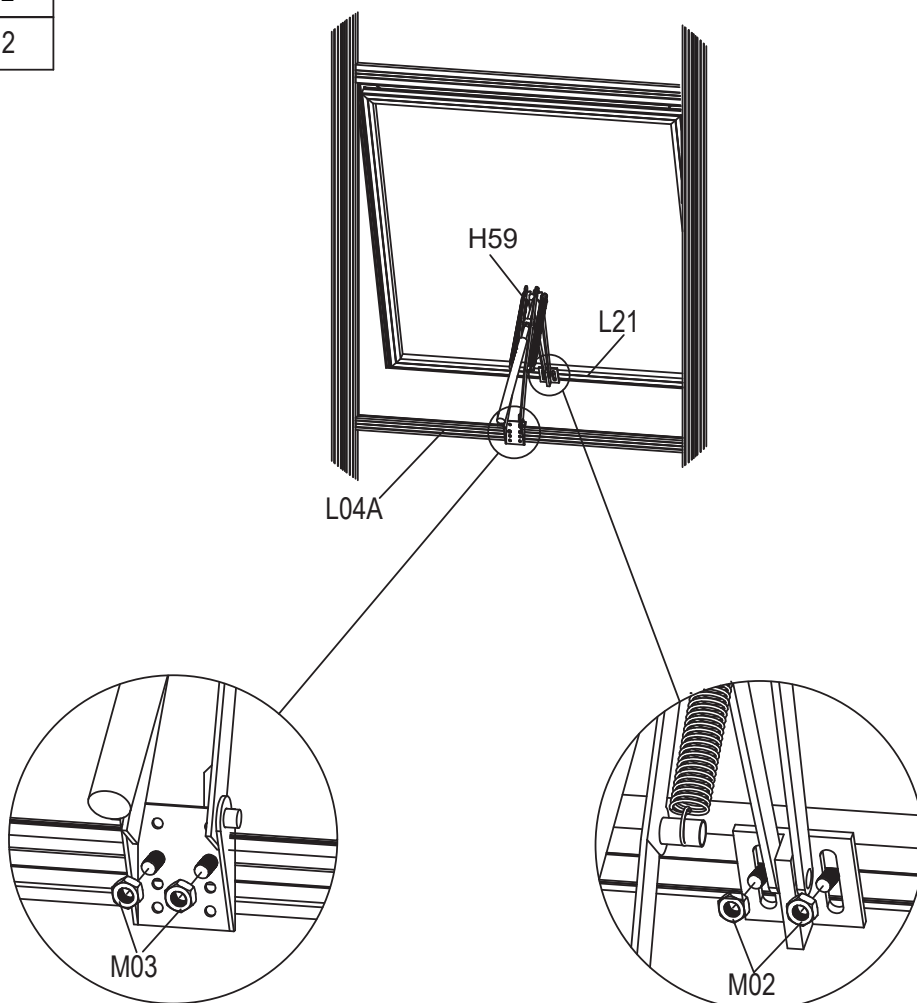



Hinweis: Entfernen Sie jeweils 2 Stück der vormontierten S05 und S28 aus jedem L04A und L21, um H59 zu installieren.

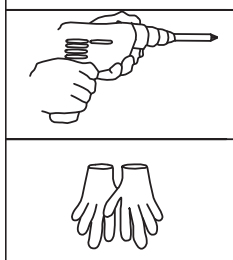



Teil	Nr.	Stk.
	J108	94M

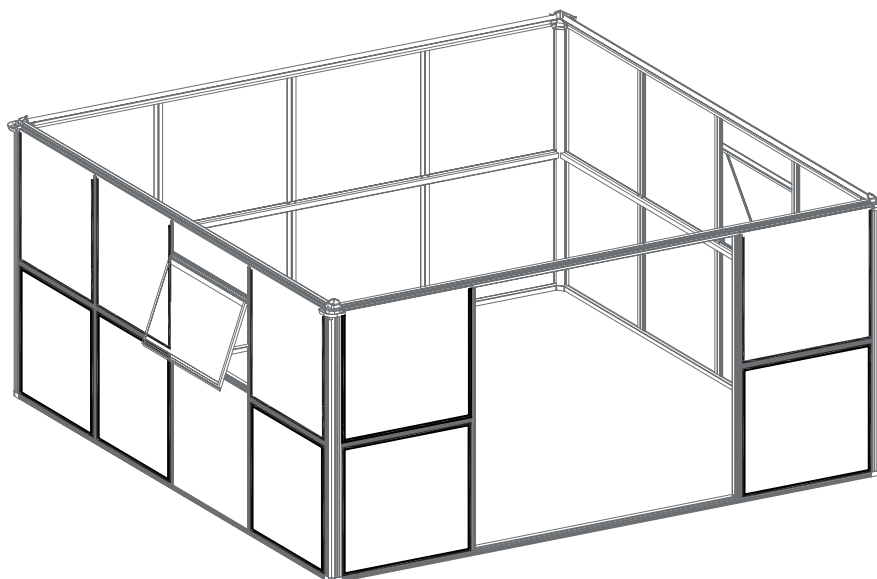




Setzen Sie das Gummiprofil J108 zwischen die Glasplatten und die Profile ein, wie unten gezeigt.

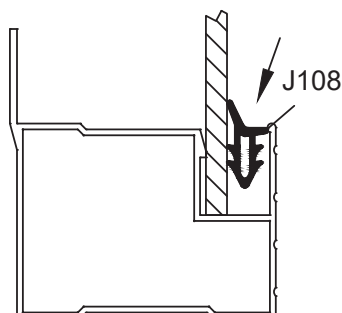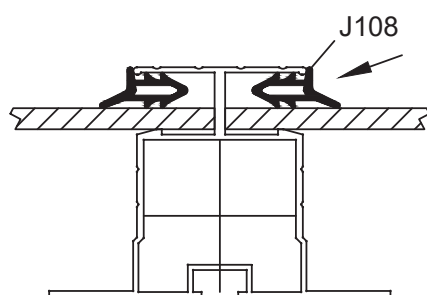


Teil	Nr.	Stk.
	L31	4
	D160	1
	S05 M6X12	32
	M03 M6	32

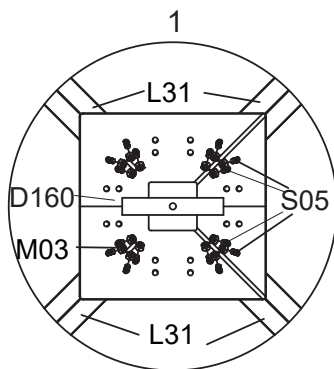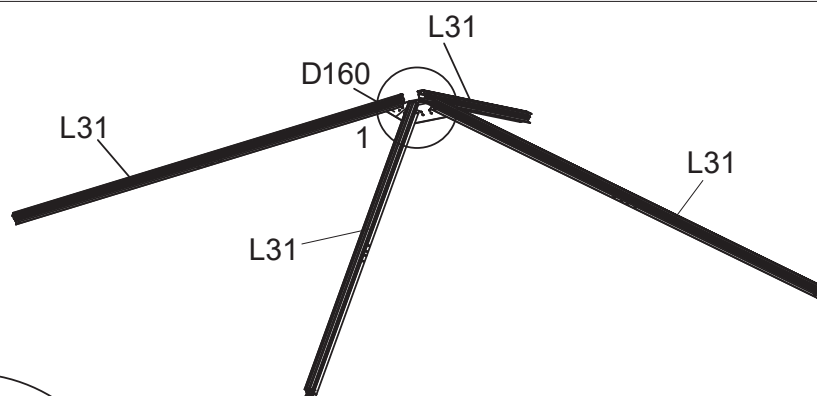


Installieren Sie jedes L31 mit S05 und M03 durch die Halterung D160.

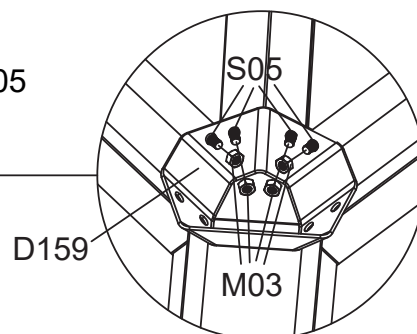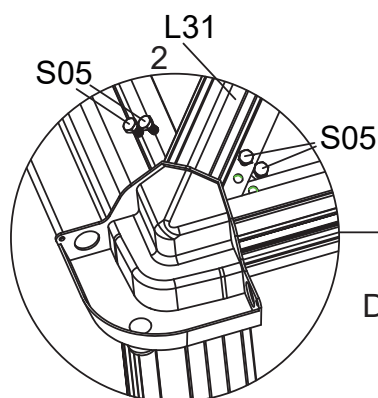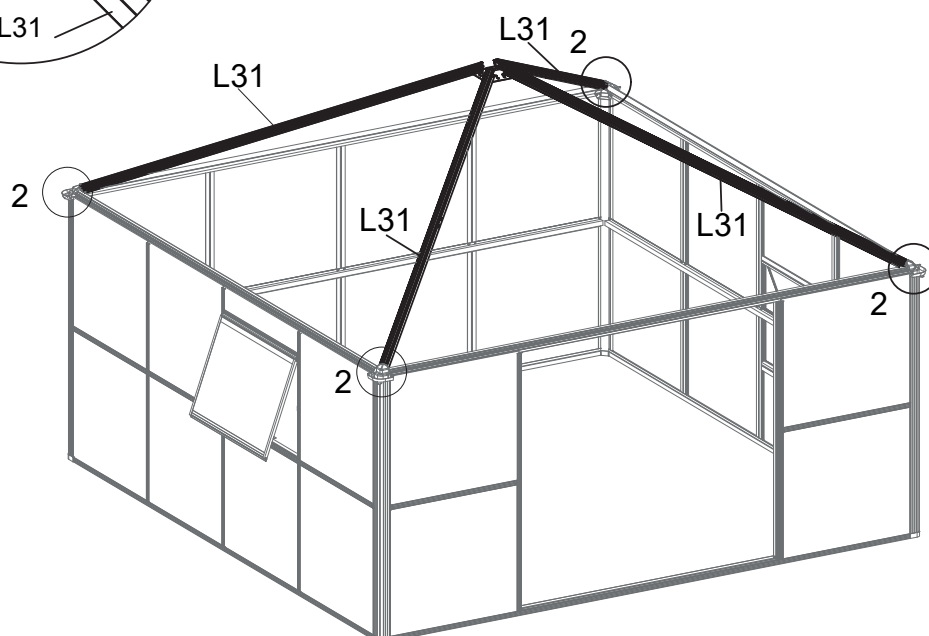


Befestigen Sie das andere Ende jedes L31 mit S05 und M03 durch die Halterung D159.

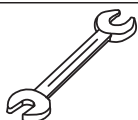


Teil	Nr.	Stk.
	L02B	2
	L02C	2
	D170	1
	M06 M8	2
	S05 M6X12	27
	M03 M6	24

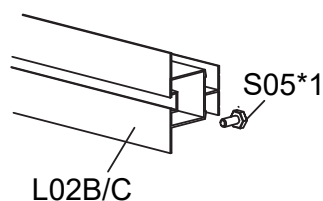


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass 1 Bolzen von S05 in jedes L02B und L02C vorbelastet ist, um die spätere Montage von L22 auf Seite 31 zu ermöglichen.

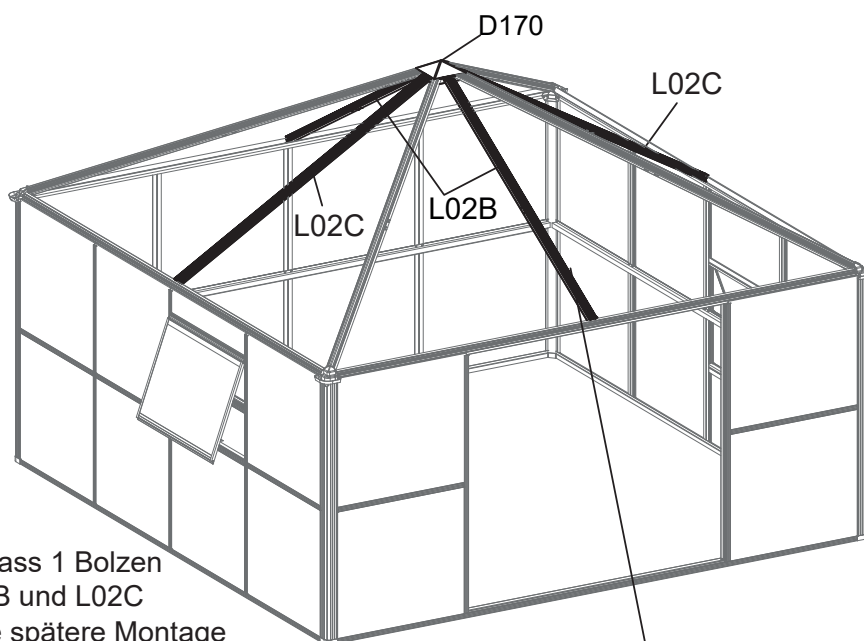



*Es wird KEIN 1xS05 für dieses L02B benötigt.

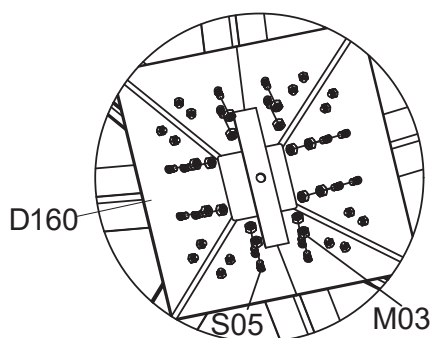

Befestigen Sie jedes L02B und L02C mit S05 und M03 durch die Halterung D160.

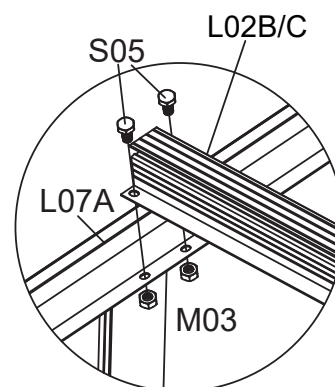


Drehen Sie M06 in den Bolzen an der Abdeckhalterung D170 und setzen Sie dann den Bolzen von D170 durch D160. Passen Sie die Position des oberen M06 an, um ausreichend Platz für das untere M06 zu schaffen, damit es festgezogen werden kann.

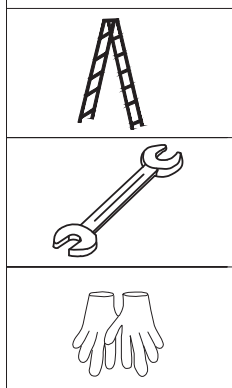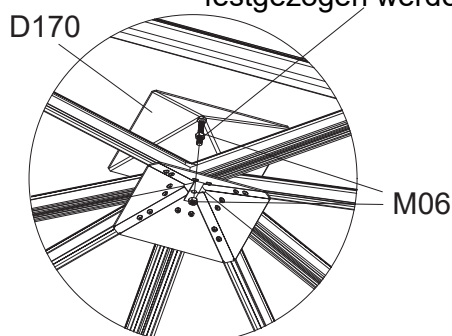


Teil	Nr.	Stk.
	L02D	4
	L02E	4
	L24A	8
	L05B	4
	L09A	4
	J95	8
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	8
	S05 M6X12	72
	M03 M6	64




Teil	Nr.	Stk.
	J108	76M

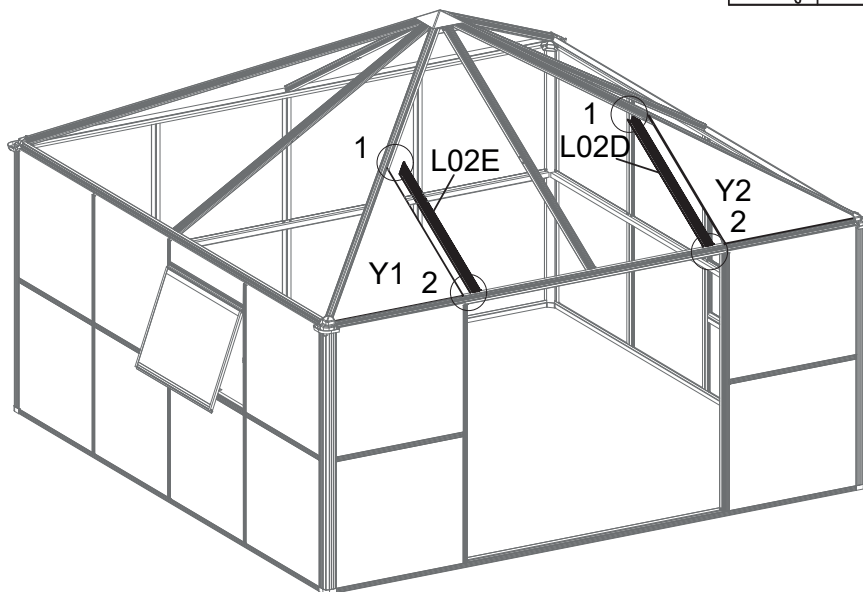


Installieren Sie jedes L02D und L02E auf jedes L31 und L07A mit S05 und M03.

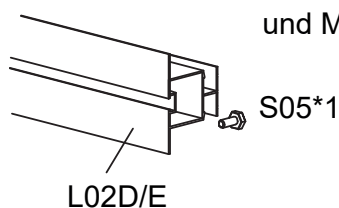


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass 1 Bolzen von S05 in jedes L02D und L02E vormontiert ist, um die spätere Montage von L22 auf Seite 31 zu ermöglichen.




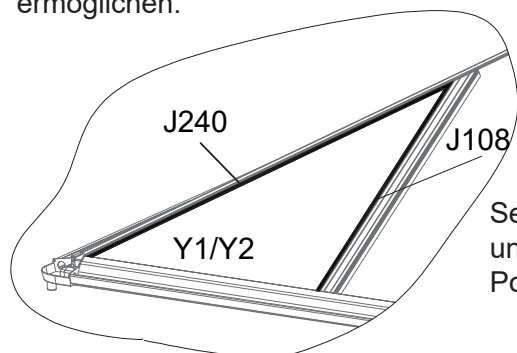
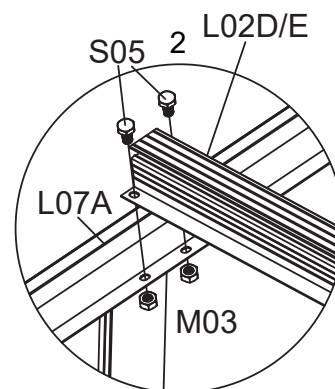
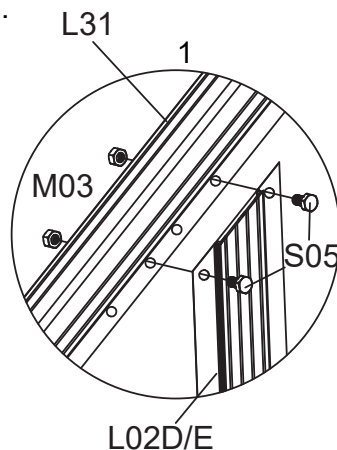


Setzen Sie das Gummi J108 und J240 zwischen die Glasplatten und die Profile ein, wie unten gezeigt (nicht für Polycarbonatplatten bereitgestellt).





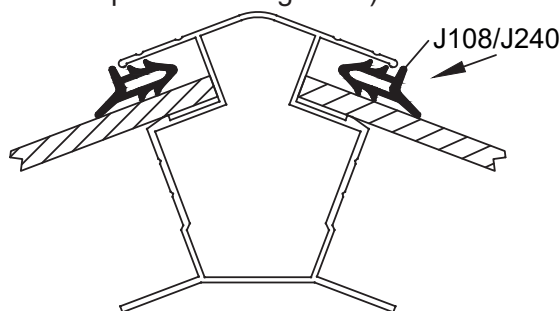


Verwenden Sie Silikon, um Durchsickern zu vermeiden, sobald J108 und J240 eingesetzt sind.

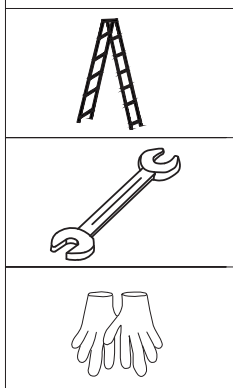

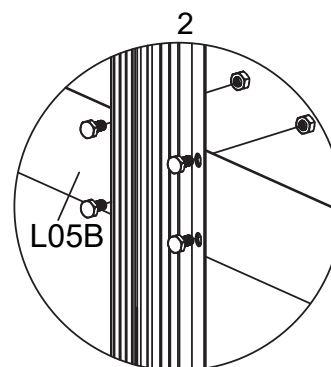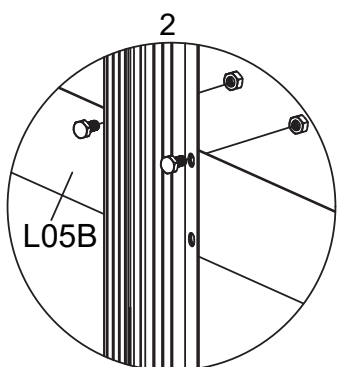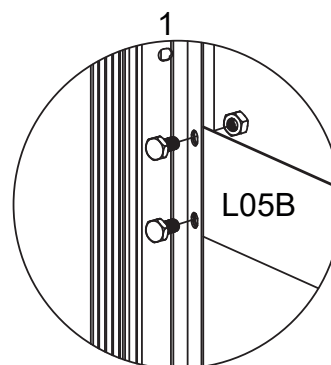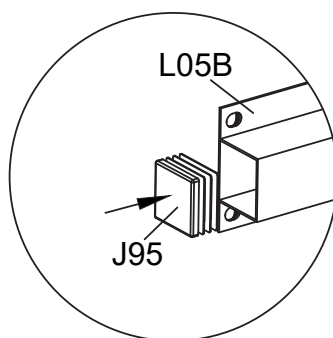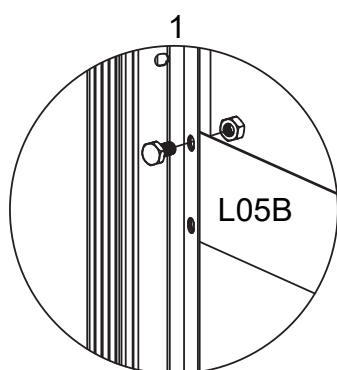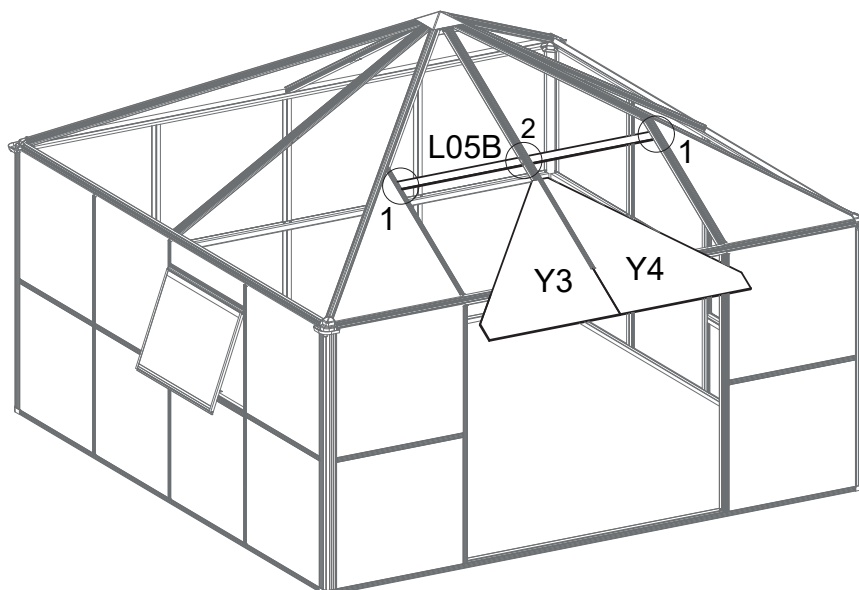



Schrauben Sie die oberen Löcher von L05B an jedes L02B, D und E mit Schrauben und Muttern fest und lassen Sie die unteren Löcher frei, um die spätere Montage von L24A zu ermöglichen.

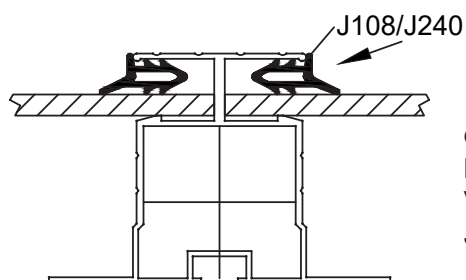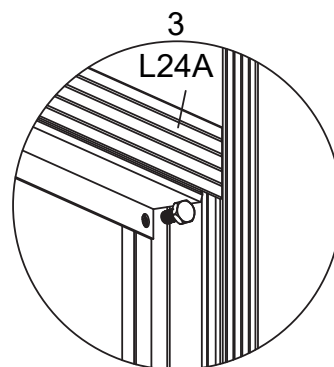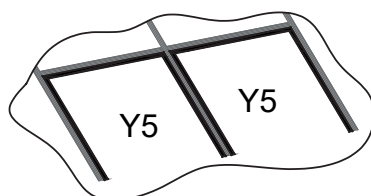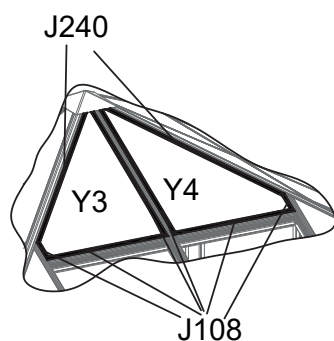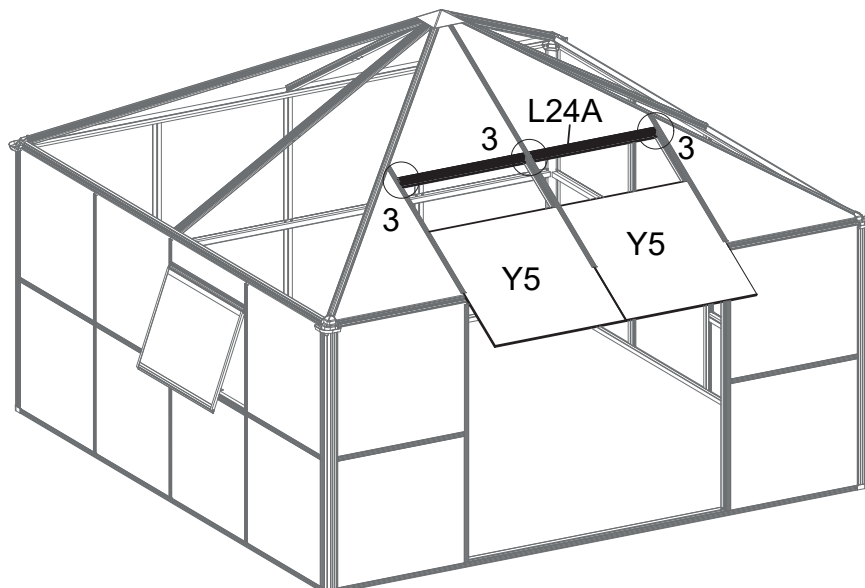

Setzen Sie das Gummi J108 und J240 zwischen die Glasplatten und die Profile ein, wie unten gezeigt (nicht für Polycarbonatplatten bereitgestellt).



Verwenden Sie Silikon, um Durchsickerungen zu vermeiden, sobald J108 und J240 eingesetzt sind.

Regenrinnen-Montage

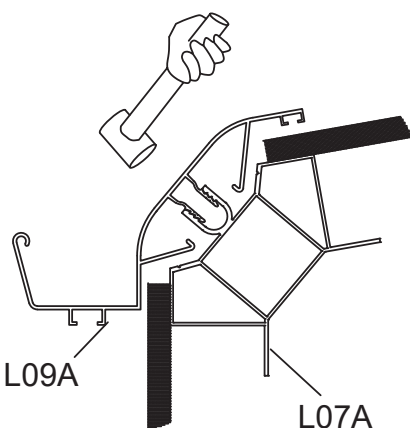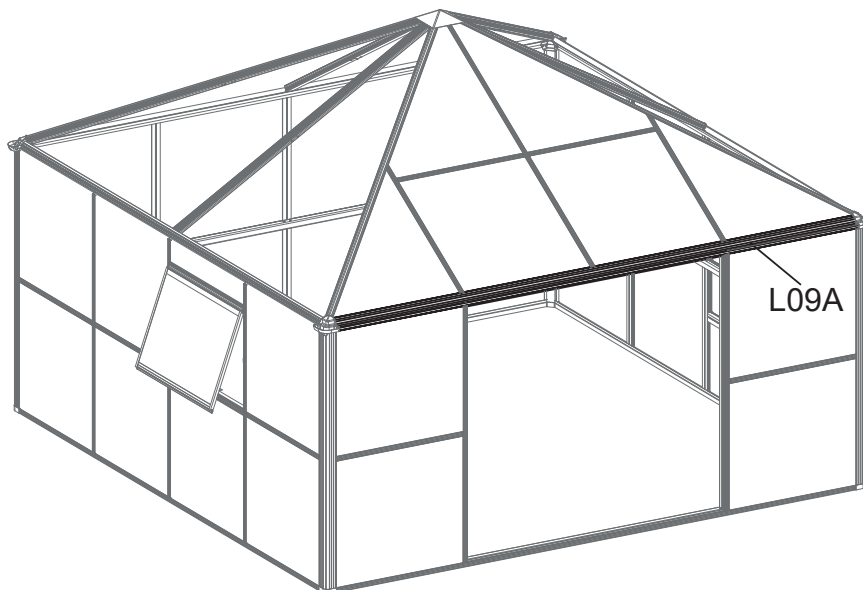


Installieren Sie das Regenrinnenprofil L09A, sobald alle Paneele vollständig eingesetzt sind. Klopfen Sie dann L09A vorsichtig mit einem Gummihammer in den Kanal von L07A.


Führen Sie dasselbe auf der anderen Seite durch.

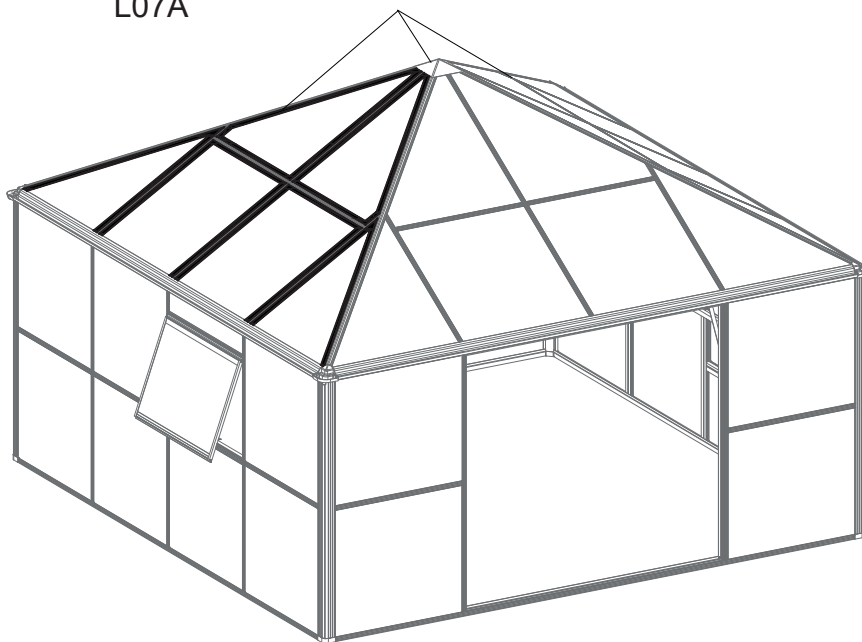

Teil	Nr.	Stk.
	L22	11
	M03 M6	22

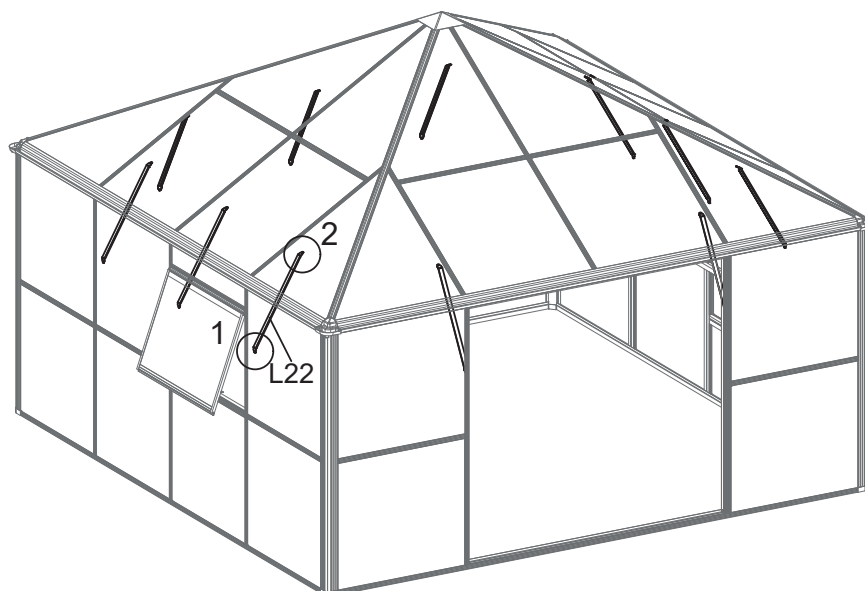


Installieren Sie jedes L22 mit den vorherigen S05.



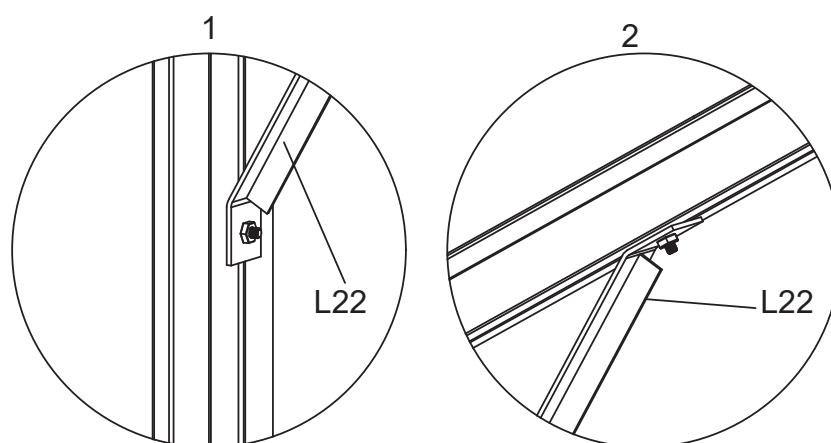


Teil	Nr.	Stk.
	L05E	1
	L05F	1
	D129	4
	S05 M6X12	32
	M03 M6	16

Dachverstrebungs-Montage x 2

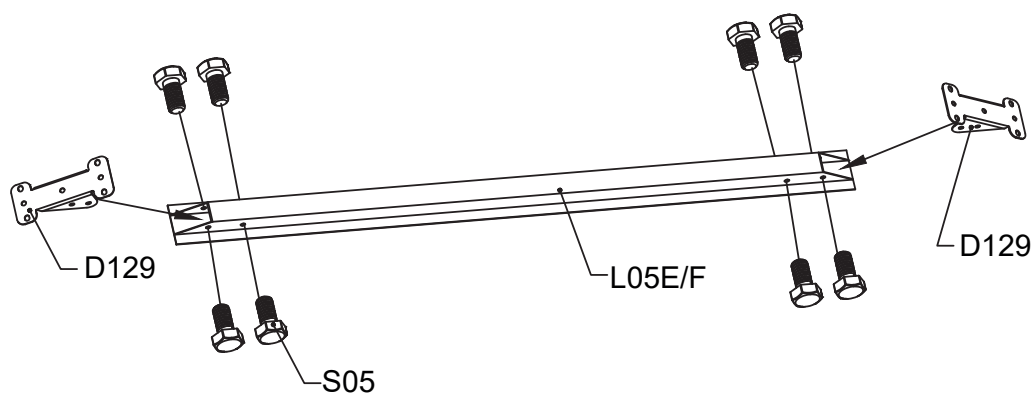


Beim Installieren der L05E und L05F ziehen Sie die Schrauben und Muttern noch nicht fest. Schieben Sie von unten am First in der Nähe des Verbindungsstücks nach oben, um sicherzustellen, dass der gesamte First gerade ist.

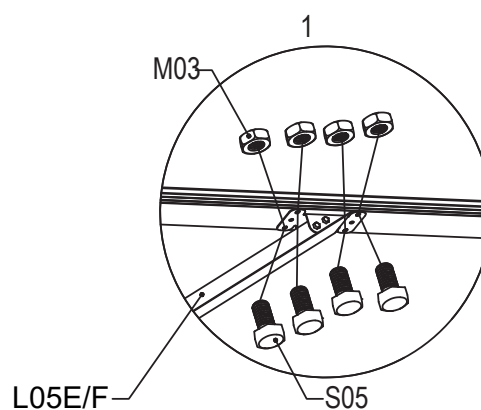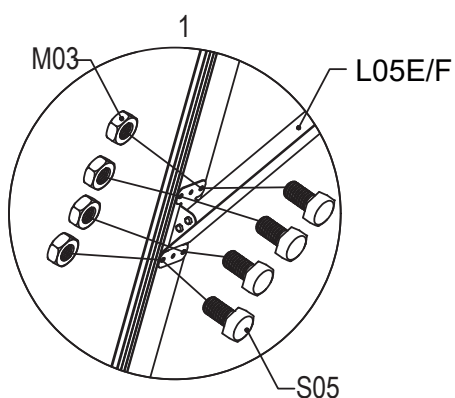
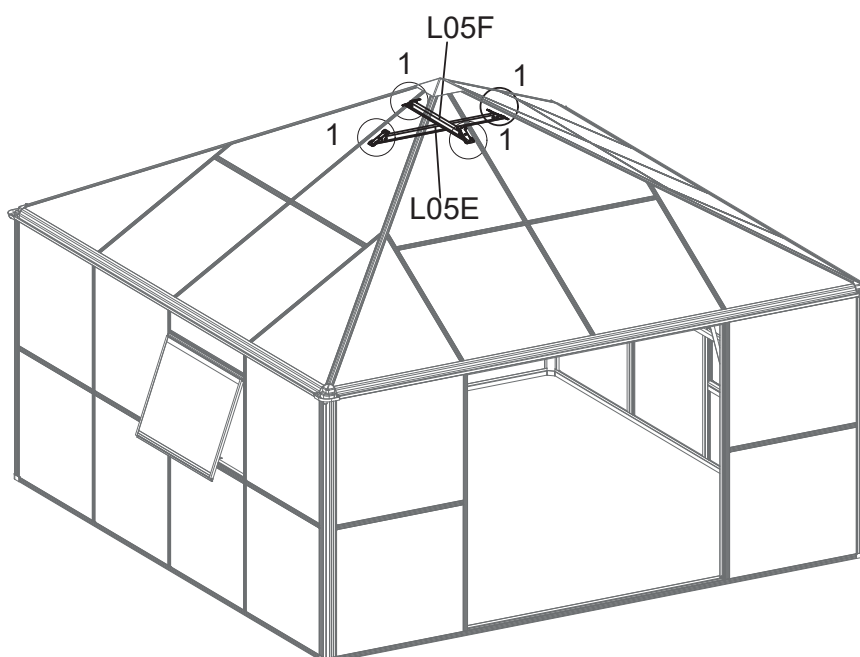


Teil	Nr.	Stk.
	L32	1
	H63	9
	S26 M5X12	4
	S27 M5X12	36
	Z17 M4.8X16	18





Tür Montage

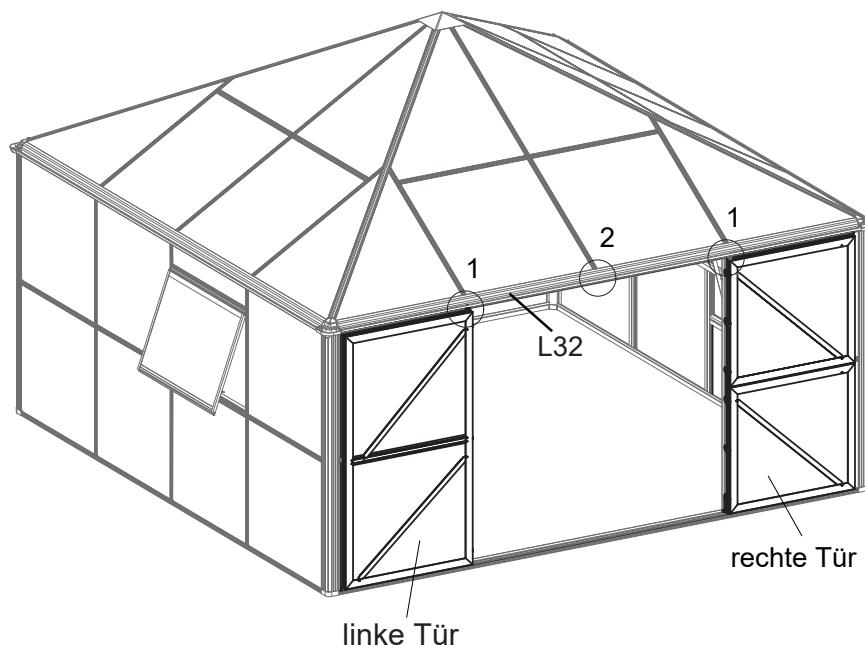





Verwenden Sie 4 x S26, um L32 an L07A zu befestigen.

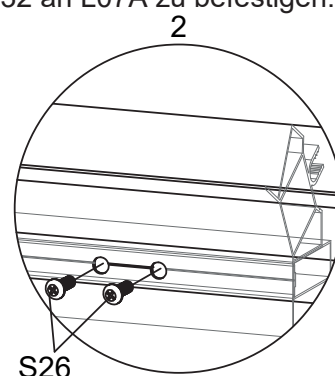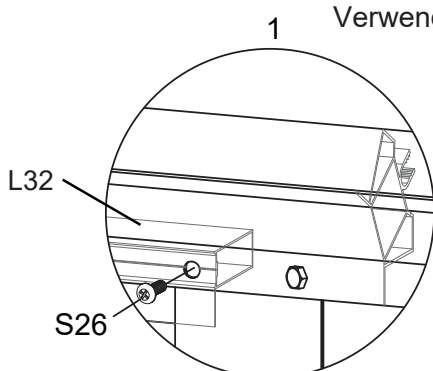

Verwenden Sie S27, um 9 x Türscharniere H63 an jedes Türprofil L02F und L02G zu installieren, und sichern Sie sie anschließend mit Z17, wie unten gezeigt.

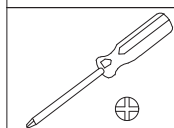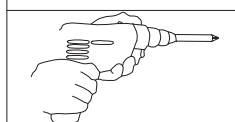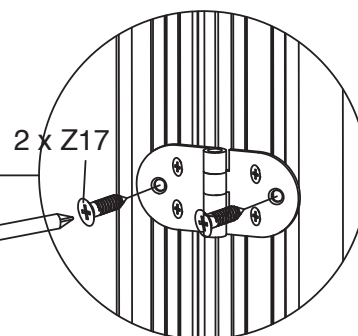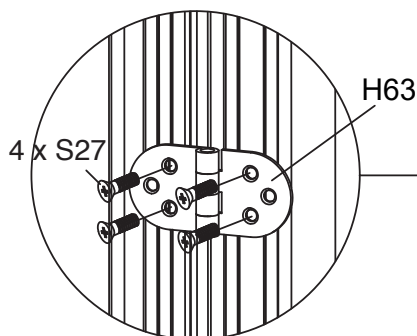

Teil	Nr.	Stk.
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X14D	8

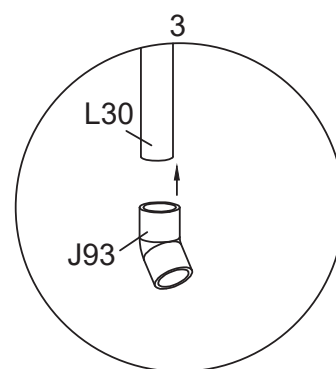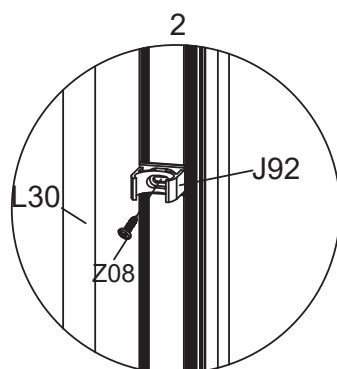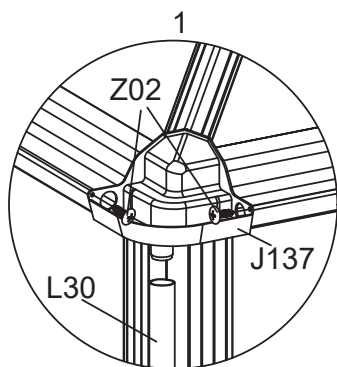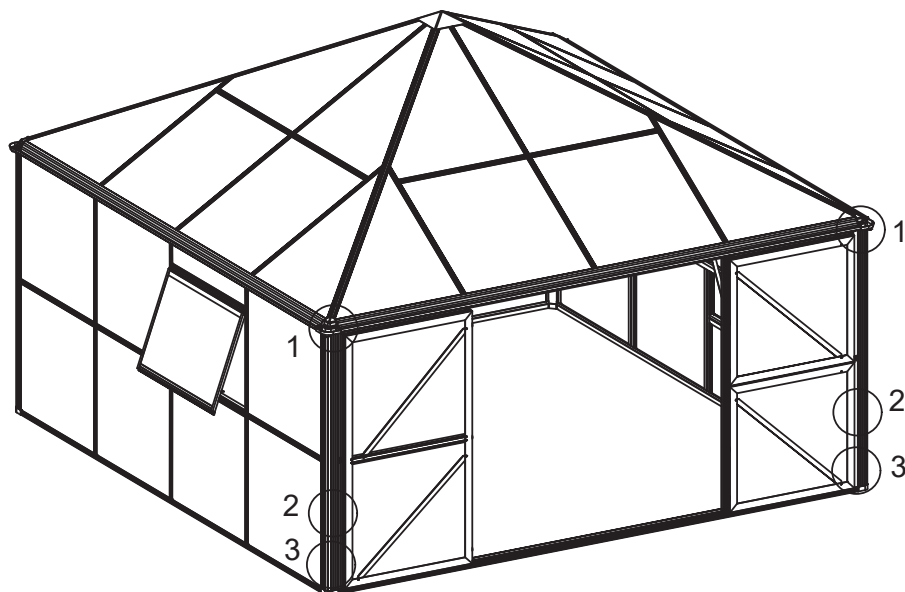

Bohren Sie ein Loch in jedes L01A, B und C ca. 700 mm von unten, Durchmesser 3 mm. Ziehen Sie dann J92 mit Z08 fest und schieben Sie L30 in den Kanal von J92, wie oben gezeigt.

Um Durchsickerungen zu vermeiden, verwenden Sie Silikon auf J137, J93 und L30.

